

TIMEX®

www.timex.com

W-199

MERCI D'AVOIR ACHETÉ VOTRE MONTRE TIMEX®.


GARANTIE ÉTENDUE

Proposée aux États-Unis seulement. La garantie peut être prolongée pour une période additionnelle de 4 ans à compter de la date d'achat pour la somme de 5 \$. Vous pouvez effectuer ce paiement avec AMEX, Discover, Visa ou MasterCard en composant le 1-800-448-4639 durant les heures normales d'ouverture. Le paiement doit être effectué dans les 30 jours qui suivent l'achat. Indiquer les nom, adresse, numéro de téléphone, date d'achat et numéro de modèle à 5 chiffres. Vous pouvez aussi envoyer un chèque de 5 \$ par courrier à : Timex Extended Warranty, P.O. Box 1676, Dept. EF, Little Rock, AR 72203.

Lire les instructions attentivement pour bien comprendre le fonctionnement de cette montre Timex®.



FONCTIONS ET OPÉRATIONS DE BASE

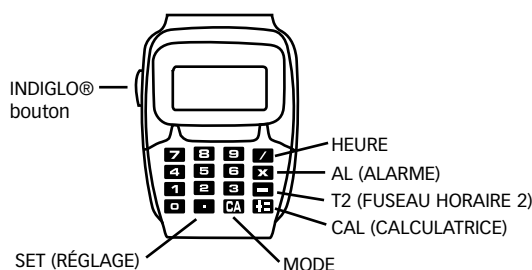

- L'heure, avec format 12 ou 24 heures, jour et date
- Carillon horaire facultatif
- Deuxième fuseau horaire
- Calculatrice à 8 chiffres
- Alarme quotidienne
- Veilleuse INDIGLO®
- Bip sonore en appuyant sur tout bouton

La montre a quatre modes d'opération : Heure, Alarme (AL), 2e fuseau horaire (T2) et calculatrice (CAL). Pour passer d'un mode à l'autre lorsqu'on se trouve dans le mode heure, alarme, ou 2e fuseau horaire, appuyer sur le bouton correspondant au mode désiré : HEURE (/), AL (X), T2 (-) ou CAL (+/=). Pour changer de mode lorsqu'on se trouve dans le mode calculatrice, appuyer sur MODE (CA) avant d'appuyer sur le bouton correspondant au mode désiré.


HEURE

Pour passer du mode calculatrice au mode heure, appuyer sur MODE (CA) et puis sur TIME (/) (heure). Pour passer du mode alarme ou 2e fuseau horaire au mode heure, appuyer sur TIME (/) (heure). Réglage de l'heure et de la date :

- 1) Tenir SET (.) enfoncé pendant 3 secondes.
 - 2) L'heure clignote. Appuyer sur CAL +/- pour changer l'heure (y compris AM (matin) /PM (après-midi)) ; tenir le bouton enfoncé pour faire défiler les valeurs.
 - 3) Appuyer sur MODE (CA). Les minutes clignotent. Appuyer sur +/- pour changer les minutes.
 - 4) Appuyer sur MODE (CA). Les secondes clignotent. Appuyer sur +/- pour remettre les secondes à zéro.
 - 5) Appuyer sur MODE (CA). Le jour de la semaine clignote. Appuyer sur +/- pour changer le jour de la semaine.
 - 6) Appuyer sur MODE (CA). Le mois clignote. Appuyer sur +/- pour changer le mois.
 - 7) Appuyer sur MODE (CA). Le jour clignote. Appuyer sur CAL +/- pour changer le jour.
 - 8) Appuyer sur SET (.) à n'importe quelle étape quand le réglage est terminé.
- Pour alterner entre l'affichage de 12 heures et celui de 24 heures, appuyer sur MODE (CA). L'affichage de l'heure sur 12 heures indique la mention PM (après-midi) (aucune mention indique « AM » (matin)).



ALARME/CARILLON

La montre a une alarme quotidienne et un carillon horaire facultatif. Pour passer du mode calculatrice au mode alarme, appuyer sur MODE (CA) et puis sur AL (X). À partir de tout autre mode, appuyer simplement sur AL (X).



Pour régler l'alarme :

- 1) Tenir SET (.) enfoncé pendant 3 secondes.
- 2) L'heure de l'alarme clignote. Appuyer sur +/- pour changer l'heure (y compris AM (matin) / PM (après-midi)) ; tenir le bouton enfoncé pour faire défiler les valeurs.
- 3) Appuyer sur MODE (CA). Les minutes de l'alarme clignent. Appuyer sur CAL (+/=) pour changer les minutes.
- 4) Appuyer sur SET (.) à n'importe quelle étape quand le réglage est terminé.


Pour activer ou désactiver l'alarme et le carillon horaire, appuyer plusieurs fois sur MODE (CA). La montre effectuera quatre combinaisons différentes d'alarme et de réglage de carillon. L'icône d'une alarme  apparaît lorsque l'alarme est activée. L'icône d'une cloche  apparaît lorsque le carillon horaire est activé – la montre sonnera à toutes les heures.

Lorsque l'alarme est déclenchée, appuyer sur n'importe quel bouton pour couper l'alarme. L'alarme sonnera pendant 15 secondes si on n'appuie sur aucun bouton.

L'alarme se répète quotidiennement à moins d'être désactivée.

FUSEAU HORAIRE 2

La montre peut afficher l'heure dans un deuxième fuseau horaire. Pour passer du mode calculatrice au mode Time 2 (2e fuseau horaire), appuyer sur MODE (CA) et puis sur T2 (-) (fuseau horaire 2). À partir de tout autre mode, appuyer simplement sur T2 (-). L'afficheur affiche l'heure du 2e fuseau horaire suivi par °2.



Pour régler l'heure du 2e fuseau horaire :

- 1) Tenir SET (.) enfoncé pendant 3 secondes.
- 2) L'heure clignote. Appuyer sur +/- pour changer l'heure (y compris AM (matin) / PM (après-midi)) ; tenir le bouton enfoncé pour faire défiler les valeurs. Les minutes sont les mêmes que celles du mode Time (heure) et ne peuvent pas être changées.
- 3) Appuyer sur SET (.) lorsque le réglage est terminé.

CALCULATRICE

Ce mode est muni d'une calculatrice 4 fonctions standard à 8 chiffres, y compris le signe moins (-).

Pour passer au mode calculatrice, appuyer sur CAL (+/=). L'affichage indique 0.

Pour les erreurs et les surplus, l'affichage indique E. Pour effacer, appuyer sur (CA).

Les opérations sont réalisées dans l'ordre où elles ont été rentrées. Par exemple, $1 + 2 \times 3 = 9$, et non 7.



EXEMPLES

Addition et soustraction : $7 + 30 - 4.9 + 83 - 0.78 = 114.32$

Multiplication et division : $7 \times 8 / 2 = 28$

VEILLEUSE INDIGLO®

Appuyer sur le bouton INDIGLO® pour illuminer l'affichage de la montre pendant 3 secondes. La technologie électroluminescente brevetée (brevets américains n° 4,527,096 et 4,775,964) utilisée dans la veilleuse INDIGLO® permet d'illuminer tout le cadran de la montre la nuit et dans des conditions de faible éclairage.

GARANTIE INTERNATIONALE TIMEX

(GARANTIE LIMITÉE – É.-U. – PRIÈRE DE SE REPORTER À LA COUVERTURE DU LIVRET D'INSTRUCTION POUR LES MODALITÉS DE L'OFFRE DE GARANTIE PROLONGÉE)

Votre montre TIMEX® est garantie contre les défauts de fabrication pour une période d'UN AN, à compter de la date d'achat. Timex ainsi que ses filiales du monde entier honoreront cette garantie internationale.

Timex se réserve le droit de réparer votre montre en y installant des composants neufs ou révisés, ou bien de la remplacer avec un modèle identique ou similaire. **IMPORTANT — CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES DÉFAUTS OU L'ENDOMMAGEMENT DE VOTRE MONTRE:**

- 1) après l'expiration de la période de garantie ;
- 2) si elle n'a pas été achetée chez un revendeur TIMEX agréé ;
- 3) si la réparation n'a pas été faite par TIMEX ;
- 4) s'il s'agit d'un accident, falsification ou abus ;
- 5) le verre, le cristal, le bracelet (courroie ou élastique), le boîtier, les accessoires ou la pile. Timex peut effectuer les réparations, mais celles-ci seront facturées.

CETTE GARANTIE AINSI QUE LES RECOURS PRÉVUS DANS LES PRÉSENTES SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. TIMEX N'EST RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE PARTICULIER, ACCESSOIRE OU INDIRECT. Certains états ou provinces n'autorisent pas les limitations de garanties implicites et n'autorisent pas les exclusions ou limitations pour des dommages, auquel cas lesdites limitations pourraient ne pas vous concerner. Les modalités de la présente garantie vous donnent des droits légaux précis et vous pouvez également vous prévaloir d'autres droits qui varient d'un état ou d'une province à l'autre.

Pour obtenir le service garanti, retourner la montre à Timex, à une de ses filiales ou au détaillant Timex où la montre a été achetée. Inclure un coupon de réparation original dûment rempli ou, aux É.-U. et au Canada, le coupon original ou une déclaration écrite comprenant votre nom, adresse, numéro de téléphone ainsi que la date et le lieu d'achat. Veuillez inclure la somme suivante avec votre montre pour couvrir les frais de poste et de manutention (ce ne sont pas des frais de réparation) ; un chèque ou mandat-poste de 7,00 \$US (É.-U.), de 6,00 \$CAN pour le Canada et de 2.50 £UK pour le Royaume-Uni. Pour les autres pays, Timex vous demande de couvrir les frais de poste et de manutention. **NE JAMAIS INCLURE DANS VOTRE ENVOI UN BRACELET SPÉCIAL OU TOUT AUTRE ARTICLE AYANT UNE VALEUR SENTIMENTALE.**

Aux É.-U. veuillez composer le 1-800-328-2677 pour plus de renseignements sur la garantie. Pour le Canada, composer le 1-800-263-0981. Pour le Brésil composer le 0800-168787. Au Mexique, composer le 01-800-01-060-00. En Amérique Centrale, dans les Caraïbes, aux Bermudes et aux Bahamas, composer le (501) 370-5775 (États-Unis). En Asie, composer le 852-2815-0091. Au R.U., composer le 44 020 8687 9620. Au Portugal, composer le 351 212 946 017. En France, composer le 33 3 81 63 42 00. En Allemagne, composer le 49 7 231 494140. Au Moyen-Orient et en Afrique, composer le 971-4-310850. Dans les autres régions, veuillez contacter votre détaillant ou distributeur Timex pour des renseignements sur la garantie. Au Canada, aux É.-U. et en certains autres endroits, les détaillants Timex participants peuvent vous faire parvenir un emballage pré-adressé et pré-affranchi pour vous faciliter l'envoi de la montre à l'atelier de réparation.

©2004 Timex Corporation. TIMEX est une marque déposée de Timex Corporation. INDIGLO est une marque déposée d'Indiglo Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.