

TIMEX®

www.timex.com

W-208

MERCI D'AVOIR ACHETÉ VOTRE MONTRE TIMEX®.

Garantie Étendue

Proposée aux États-Unis seulement. La garantie peut être prolongée pour une période additionnelle de 4 ans à compter de la date d'achat pour la somme de 5 \$. Vous pouvez effectuer ce paiement avec AMEX, Discover, Visa ou MasterCard en composant le 1-800-328-2677 durant les heures normales d'ouverture. Le paiement doit être effectué dans les 30 jours qui suivent l'achat. Indiquer les nom, adresse, numéro de téléphone, date d'achat et numéro de modèle à 5 chiffres.


Il est également possible d'envoyer un chèque de 5 \$ par courrier à :

Timex Extended Warranty, P.O. Box 1676, Dept. EF, Little Rock, AR 72203.



Lire les instructions attentivement pour bien comprendre le fonctionnement de cette montre Timex®.

FONCTIONS

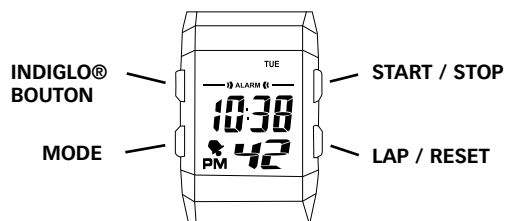

- L'heure, avec format 12 ou 24 heures
- Date avec format MMJJ ou JJMM
- Carillon horaire facultatif
- Chronomètre 24-heures avec affichage du temps intermédiaire
- Alarme quotidienne
- Veilleuse INDIGLO®

HEURE

Réglage de l'heure et de la date:

- 1) Avec l'heure de la journée affichée, tenir enfoncé **MODE** jusqu'à ce que le symbole Monday (lundi) clignote. Relâcher et appuyer sur **MODE** à nouveau.
- 2) Le symbole Tuesday (mardi) et les secondes clignotent. Appuyer sur **LAP/RESET** pour arrondir à la minute supérieure ou inférieure, ce qui remet les secondes à zéro.
- 3) Appuyer sur **START/STOP**. Les minutes clignotent. Appuyer sur **LAP/RESET** pour changer les minutes ; tenir le bouton enfoncé pour faire défiler les valeurs.
- 4) Appuyer sur **START/STOP**. L'heure clignote. Appuyer sur **LAP/RESET** pour changer l'heure (y compris AM (matin)/PM (après-midi)).
- 5) Appuyer sur **START/STOP**. Le mois clignote. Appuyer sur **LAP/RESET** pour changer le mois.
- 6) Appuyer sur **START/STOP**. Le jour clignote. Appuyer sur **LAP/RESET** pour changer le jour.
- 7) Appuyer sur **START/STOP**. Le jour de la semaine clignote. Appuyer sur **LAP/RESET** pour changer le jour de la semaine.
- 8) Appuyer sur **MODE** à n'importe quelle étape, quand le réglage est terminé.

Pour voir la date, tenir enfoncé **START/STOP**.

Pour passer du format MMJJ au format JJMM, tenir enfoncé **START/STOP** et tout en maintenant, appuyer sur **LAP/RESET**.

Pour voir l'heure de l'alarme, tenir enfoncé **LAP/RESET**.

Pour passer du format sur 12 heures au format sur 24 heures, tenir enfoncé **LAP/RESET**, et tout en maintenant, appuyer sur **MODE**. Le format 12 heures affiche AM (matin)/PM (après-midi).

ALARME/CARILLON

La montre a une alarme quotidienne et un carillon horaire facultatif.

Pour régler l'alarme :

- 1) Avec l'heure de la journée affichée, tenir enfoncé **MODE** jusqu'à ce que le symbole Monday (lundi) clignote.
- 2) Le symbole Monday (lundi) et l'heure de l'alarme clignotent. Appuyer sur **LAP/RESET** pour changer l'heure (y compris AM (matin) /PM (après-midi)) ; tenir le bouton enfoncé pour faire défiler les valeurs.
- 3) Appuyer sur **START/STOP**. Le symbole Monday (lundi) et les minutes de l'alarme clignotent. Appuyer sur **LAP/RESET** pour changer les minutes.
- 4) Appuyer sur **MODE** à n'importe quelle étape, quand le réglage est terminé. L'alarme est automatiquement activée.

Pour activer ou désactiver l'alarme et le carillon horaire, avec l'heure de la journée affichée, tenir enfoncé **LAP/RESET**, et tout en maintenant, appuyer sur **START/STOP** plusieurs fois. La montre effectuera quatre combinaisons différentes d'alarme et de réglage de carillon. L'icône d'une alarme apparaît lorsque l'alarme est activée. L'icône d'une cloche apparaît lorsque le carillon horaire est activé – la montre sonnera toutes les heures.

Pour tester l'alarme, tenir enfoncé **START/STOP** ainsi que **LAP/RESET**.

Lorsque l'alarme sonne, appuyer sur **LAP/RESET** pour l'arrêter. L'alarme sonnera pendant 30 secondes si on n'appuie sur aucun bouton.

L'alarme se répète quotidiennement à moins d'être désactivée.

CHRONOMÈTRE

Ce mode correspond à une fonction chronomètre pour mesurer des durées d'événements.

Avec l'heure de la journée affichée, appuyer sur **MODE** pour passer au mode Chronomètre. Le symbole Sunday (dimanche) clignote.

Pour démarrer appuyer sur **START/STOP**. Les symboles Sunday (dimanche) et Saturday (samedi) clignotent. Le chronomètre compte par centièmes de seconde jusqu'à une heure, ensuite par secondes jusqu'à 24 heures avant de recommencer. Le symbole Saturday (samedi) cesse de clignoter.

Pour arrêter, appuyer sur **START/STOP**. Les symboles Sunday (dimanche), Saturday (samedi) et Friday (vendredi) clignotent.

Pour redémarrer, appuyer sur **START/STOP**, ou pour remettre le chronomètre à zéro, appuyer sur **LAP/RESET**.

Pendant que le chronomètre est en marche, appuyer sur **LAP/RESET** pour enregistrer un temps au tour / intermédiaire et voir votre temps à un moment particulier. Les symboles Sunday (dimanche), Saturday (samedi) et Thursday (jeudi) clignotent. L'affichage du chronomètre se fige pendant que le chronomètre continue à fonctionner. Appuyer sur **LAP/RESET** pour faire apparaître à nouveau l'affichage du chronomètre en marche.

Appuyer sur **MODE** pour quitter. Le chronomètre reste en marche lorsque vous quittez un mode.

VEILLEUSE INDIGLO®

Appuyer sur le bouton INDIGLO® pour illuminer l'affichage de la montre pendant 3 secondes. La technologie électroluminescente brevetée (brevets américains n° 4,527,096 et 4,775,964) utilisée dans la veilleuse INDIGLO® permet d'illuminer tout le cadran de la montre la nuit et dans des conditions de faible éclairage.

ÉTANCHÉITÉ ET RÉSISTANCE AUX CHOCS

Si la montre est étanche, la profondeur maximale ou le symbole (∞) est indiqué.

Profondeur d'étanchéité	Pression de l'eau sous la surface en p.s.i.a.*
30m/98pi/ft	60
50m/164pi/ft	86
100m/328pi/ft	160

*livres par pouce carré (abs.)

MISE EN GARDE : POUR PRÉSERVER L'ÉTANCHÉITÉ, NE PAS ENFONCER LES BOUTONS SOUS L'EAU.

1. La montre est étanche aussi longtemps que le verre, les boutons et le boîtier sont intacts.
2. La montre n'est pas conçue pour la plongée. Ne pas l'utiliser dans ces conditions.
3. Rincer à l'eau douce après tout contact avec l'eau de mer.
4. La résistance aux chocs est indiquée sur le cadran de la montre ou au dos du boîtier. Les montres sont conçues pour se conformer à l'essai de choc ISO. Toutefois, prendre garde à éviter d'endommager le verre/cristal.

PILE

Timex recommande fortement de faire changer la pile par un détaillant ou un bijoutier. Le type de pile est indiqué au dos de la montre. S'il est présent, appuyer sur le bouton « internal reset » (remise à zéro interne) après avoir remplacé la pile. L'estimation de la durée de vie de la pile est basée sur certaines hypothèses quant à l'usage ; la durée réelle peut varier selon l'utilisation de la montre.

NE PAS JETER LA PILE AU FEU. NE PAS RECHARGER LA PILE. GARDER LES PILES HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**GARANTIE INTERNATIONALE TIMEX**

(É.-U. – GARANTIE LIMITÉE – VEUILLEZ CONSULTER LA COUVERTURE DU LIVRET D'INSTRUCTIONS POUR LES MODALITÉS DE L'OFFRE DE GARANTIE PROLONGÉE)

Votre montre TIMEX® est garantie contre les défauts de fabrication pour une période d'UN AN, à compter de la date d'achat. Timex ainsi que ses filiales du monde entier honoreront cette garantie internationale.

Timex se réserve le droit de réparer votre montre en y installant des composants neufs ou révisés, ou bien de la remplacer avec un modèle identique ou similaire. **IMPORTANT — CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES DÉFAUTS OU L'ENDOMMAGEMENT DE VOTRE MONTRE:**

- 1) après l'expiration de la période de garantie ;
- 2) si elle n'a pas été achetée chez un revendeur TIMEX agréé ;
- 3) si la réparation n'a pas été faite par TIMEX ;
- 4) s'il s'agit d'un accident, falsification ou abus ;
- 5) le verre, le cristal, le bracelet (courroie ou élastique), le boîtier, les accessoires ou la pile. Timex peut effectuer les réparations, mais celles-ci seront facturées.

CETTE GARANTIE AINSI QUE LES RECOURS PRÉVUS DANS LES PRÉSENTES SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. TIMEX N'EST RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE PARTICULIER, ACCESSOIRE OU INDIRECT. Certains états ou provinces n'autorisent pas les limitations de garanties implicites et n'autorisent pas les exclusions ou limitations pour des dommages, auquel cas lesdites limitations pourraient ne pas vous concerner. Les modalités de la présente garantie vous donnent des droits légaux précis et vous pouvez également vous prévaloir d'autres droits qui varient d'un état ou d'une province à l'autre.

Pour obtenir le service garanti, retourner la montre à Timex, à une de ses filiales ou au détaillant Timex où la montre a été achetée. Inclure un coupon de réparation original dûment rempli ou, aux É.-U. et au Canada, le coupon original ou une déclaration écrite comprenant votre nom, adresse, numéro de téléphone ainsi que la date et le lieu d'achat. Veuillez inclure la somme suivante avec votre montre pour couvrir les frais de poste et de manutention (ce ne sont pas des frais de réparation) ; un chèque ou mandat-poste de 7,00 \$US (É.-U.), de 6,00 \$CAN pour le Canada et de 2.50 £UK pour le Royaume-Uni. Pour les autres pays, Timex vous demande de couvrir les frais de poste et de manutention. **NE JAMAIS INCLURE DANS VOTRE ENVOI UN BRACELET SPÉCIAL OU TOUT AUTRE ARTICLE AYANT UNE VALEUR SENTIMENTALE.**

Aux É.-U. veuillez composer le 1-800-328-2677 pour plus de renseignements sur la garantie. Pour le Canada, composer le 1-800-263-0981. Pour le Brésil composer le 0800-168787. Au Mexique, composer le 01-800-01-060-00. En Amérique Centrale, dans les Caraïbes, aux Bermudes et aux Bahamas, composer le (501) 370-5775 (États-Unis). En Asie, composer le 852-2815-0091. Au R.U., composer le 44 020 8687 9620. Au Portugal, composer le 351 212 946 017. En France, composer le 33 3 81 63 42 00. En Allemagne, composer le 49 7 231 494140. Au Moyen-Orient et en Afrique, composer le 971-4-310850. Dans les autres régions, veuillez contacter votre détaillant ou distributeur Timex pour des renseignements sur la garantie. In Canada, the U.S. Au Canada, aux É.-U. et en certains autres endroits, les détaillants Timex participants peuvent vous faire parvenir un emballage pré-adressé et pré-affranchi pour vous faciliter l'envoi de la montre à l'atelier de réparation.

©2005 Timex Corporation. TIMEX est une marque déposée de Timex Corporation. INDIGLO est une marque déposée d'Indiglo Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.