

LE AGRADECEMOS LA COMPRA DE SU RELOJ TIMEX.

Le rogamos lea atentamente las instrucciones para poner en funcionamiento su reloj Timex. Es posible que su modelo no tenga todas las características descritas en este folleto.

FUNCIONES

• Visualización horaria analógica y digital • Calendario automático 2000-2099 • Dos zonas horarias • Dos alarmas diarias vinculadas a la zona horaria • Tres temporizadores de cuenta regresiva vinculados • Cronógrafo con memoria de 42 vueltas

OPERACIONES BÁSICAS



- En el modo TIME (HORA), pulse y mantenga pulsado **START/STOP** para apagar la visualización digital. Pulse el botón una vez para volver a encenderla.
- Pulse **SET/INDIGLO** para iluminar la cara del reloj.
- Pulse **MODE** para recorrer los modos CRONÓGRAFO, LLAMADA, TEMPORIZADOR, ALARMA Y HORA. Pulse y mantenga pulsado **MODE** en cualquier modo para volver a la visualización HORARIA.
- Cuando ajuste los dígitos, pulse **START/STOP** para avanzar o **LAP/RESET** para retroceder, o manténgalos pulsados para cambiar rápidamente.

HORA ANALÓGICA

Tire de la corona y gírela para ajustar las manecillas de HORAS y MINUTOS. Empuje la corona hacia adentro para finalizar el ajuste.

HORA Y FECHA DIGITALES

- Pulse **MODE** hasta que aparezca la HORA. Pulse y mantenga pulsado **SET/INDIGLO** para empezar a ajustar la hora.
- Pulse **START/STOP** o **LAP/RESET** para ajustar los SEGUNDOS a 0.
- Pulse **MODE** para seleccionar los dígitos de las HORAS.
- Pulse **START/STOP** o **LAP/RESET** para avanzar. Avance 12 horas para AM o PM.
- Pulse **MODE** para seleccionar MINUTOS, AÑO, MES, DÍA, visualización horaria de 12 ó 24 horas o visualización de fecha MES-DÍA o DÍA-MES. Pulse **START/STOP** o **LAP/RESET** para hacer avanzar la función seleccionada.
- Pulse **SET/INDIGLO** cuando haya acabado.
- Pulse y mantenga pulsado **LAP/RESET** y espere a oír un pitido para cambiar la visualización a la segunda ZONA HORARIA. Repita el procedimiento anterior para ajustar la hora.

Nota: Una vez que se haya ajustado la fecha, el calendario funcionará automáticamente.

CRONÓGRAFO

- Pulse **MODE** hasta que aparezca CHRONO (CRONÓGRAFO). El reloj mostrará brevemente el espacio de almacenamiento disponible (1-42).
- Pulse **START/STOP** para poner en marcha el CRONÓGRAFO.
- Pulse **LAP/RESET** para tomar una vuelta. La visualización del tiempo transcurrido se reanuda después de 5 segundos.
- Pulse **START/STOP** para parar el cronometraje. Púselo otra vez para reanudarlo.
- Mientras el CRONÓGRAFO está parado, pulse **MODE** para entrar en el modo RECALL (LLAMADA). Pulse repetidamente **START/STOP** para ver la vuelta y los tiempos parciales almacenados.
- Pulse y mantenga pulsado **LAP/RESET** para borrar los tiempos almacenados. El cronógrafo se borrará automáticamente. O BIEN
- En el modo CRONÓGRAFO, pulse y mantenga pulsado **LAP/RESET** para reanudar el cronometraje; las vueltas y los tiempos parciales almacenados se borrarán automáticamente.

LAP 1	LAP 2	LAP 3	LAP 4
7:11 MIN	7:50 MIN	7:08 MIN	7:30 MIN
7:11 MIN			
SPLIT 1			
	15:01 MIN		
	SPLIT 2		
		22:09 MIN	
		SPLIT 3	
			29:39 MIN
			SPLIT 4

TEMPORIZADORES DE CUENTA REGRESIVA

- Pulse **MODE** hasta que aparezca TIMER (TEMPORIZADOR). Pulse **LAP/RESET** para seleccionar el LOOP (CICLO) 1, 2 ó 3. Los temporizadores contarán hacia arriba empezando por el último TEMPORIZADOR DE CICLO ajustado, a menos que el último TEMPORIZADOR DE CICLO ajustado sea el 3 (en ese caso, los temporizadores contarán hacia atrás desde el CICLO 3).
 - Pulse y mantenga pulsado **SET/INDIGLO** para ajustar el TEMPORIZADOR DE CICLO. Pulse **START/STOP** o **LAP/RESET** para ajustar los segundos.
 - Pulse **MODE** para seleccionar MINUTOS y pulse **START/STOP** o **LAP/RESET** para ajustar los minutos.
 - Pulse **MODE** y después pulse **START/STOP** o **LAP/RESET** para seleccionar el próximo CICLO.
 - Repita los pasos que anteceden para ajustar cada CICLO adicional.
 - Pulse **SET/INDIGLO** cuando haya acabado.
 - Pulse **START/STOP** para poner en marcha o parar el TEMPORIZADOR DE CICLO.
 - Con el TEMPORIZADOR parado, pulse y mantenga pulsado **SET/INDIGLO** para poner a cero todos los CICLOS.
- Al final del CICLO cronometrado, el próximo TEMPORIZADOR DE CICLO se pone en marcha. El ciclo es continuo por 30 ciclos.

ALARMA

- Pulse **MODE** hasta que aparezca ALARMA.
- Pulse **LAP/RESET** para seleccionar la ALARMA 1 ó 2.
- Pulse y mantenga pulsado **SET/INDIGLO** para realizar el ajuste.
- Pulse **START/STOP** o **LAP/RESET** para ajustar las HORAS. Avance 12 horas para AM o PM.
- Pulse **MODE** para seleccionar MINUTOS y pulse **START/STOP** o **LAP/RESET** para realizar el ajuste.
- Pulse **MODE** para seleccionar la ZONA HORARIA para la alarma y pulse **START/STOP** o **LAP/RESET** para finalizar el ajuste.
- Repita el procedimiento para seleccionar el MES y el DÍA. Déjelos en blanco para la alarma diaria.

- H. Pulse **SET/INDIGLO** cuando haya acabado.
 I. Repita el procedimiento para la segunda ALARMA.
 J. Pulse **START/STOP** para activar o desactivar la ALARMA.

El símbolo de alarma (●) aparecerá en la visualización HORARIA cuando la ALARMA esté activada para esa ZONA HORARIA. Sonará un pitido al llegar a la hora de la ALARMA. Pulse cualquier botón para silenciar la alarma.

LUZ NOCTURNA INDIGLO®

Pulse **SET/INDIGLO** para iluminar la cara del reloj. La tecnología electroluminiscente y utilizada por la luz nocturna INDIGLO® ilumina toda la cara del reloj por la noche y en condiciones de poca luz.

RESISTENCIA AL AGUA

Si su reloj es resistente al agua, se indicará mediante el símbolo (∞) o mediante un marcador de profundidad. (Ver Fig. 1.) Fig. 1

Profundidad de resistencia al agua	Presión del agua por debajo de la superficie en p.s.i.a.*
30m/98pies	60
50m/164pies	86
100m/328pies	160

*libras por pulgada cuadrada absoluta

ADVERTENCIA: PARA MANTENER LA RESISTENCIA AL AGUA, NO APRIETE NINGÚN BOTÓN DEBAJO DEL AGUA.

1. El reloj es resistente al agua solamente cuando el cristal, los botones y la caja están intactos.
2. El reloj no es apropiado para hacer submarinismo y no debería utilizarse para ello.
3. Enjuague el reloj con agua dulce después de haber estado expuesto al agua salada.

AJUSTE DE LA PULSERA

PULSERA CON BROCHE DESLIZANTE

Abra la chapa de cierre. Mueva el broche hasta la longitud de pulsera deseada. Ejercer presión mientras sostiene la chapa de cierre y deslice el broche hacia atrás y hacia delante hasta que se acople en las ranuras situadas en la parte de debajo de la pulsera. Presione hacia abajo la chapa de cierre hasta que se acople a presión y quede cerrada. El broche puede dañarse si se usa una fuerza excesiva.

PULSERA CON BROCHE PLEGABLE

Localice la barra de resorte que conecta la pulsera al broche. Utilizando una herramienta puntiaguda (Fig. 2), empuje hacia dentro la barra de resorte y gire suavemente la pulsera para desacoplarla. Determine el tamaño de la muñeca y después introduzca la barra de resorte en el agujero inferior correcto (Fig. 3). Presione hacia abajo la barra de resorte, alinéela con el agujero superior y suéltela para que quede sujeta en su sitio (Fig. 4).

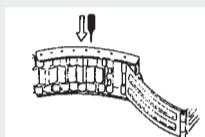


Fig. 2

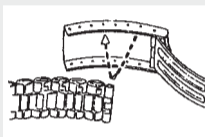


Fig. 3

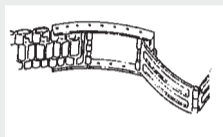


Fig. 4

Remoción de Eslabones de la Pulsera

Remoción de eslabones: Coloque la pulsera en posición invertida e introduzca la herramienta puntiaguda en la abertura del eslabón (Fig. 5). Empuje el pasador con fuerza en el sentido de la flecha hasta que el eslabón se suelte (los pasadores están diseñados para ser difíciles de quitar). Repita el procedimiento hasta que se haya quitado el número deseado de eslabones.

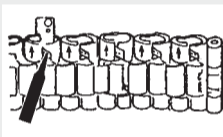


Fig. 5

Reensamblaje: Vuelva a unir las piezas de la pulsera. Empuje el pasador de vuelta al interior del eslabón en sentido contrario al indicado por la flecha. Presione hacia abajo el pasador hasta que se acople firmemente en la pulsera y quede al ras.

PULSERA DE ESLABONES MACIZOS

Remoción de eslabones: Utilizando un destornillador muy pequeño, quite los tornillos girándolos **EN SENTIDO CONTRARIO AL DE LAS AGUJAS DEL RELOJ**. Repita el procedimiento hasta que haya quitado el número deseado de eslabones. No quite los eslabones adyacentes al broche (Fig. 6).

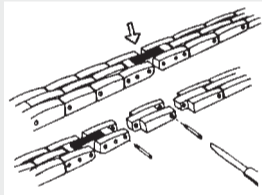


Fig. 6

Reensamblaje: Vuelva a unir las piezas de la pulsera e introduzca el tornillo en el extremo de la abertura de donde se quitó. Gire el tornillo en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté apretado y al ras con la pulsera.

PILA

Timex recomienda encarecidamente que un minorista o un joyero cambien la pila. Si procede, pulse el botón de restablecimiento cuando cambie la pila. El tipo de pila se indica en la parte de atrás de la caja. Las estimaciones de duración de la pila se basan en ciertas suposiciones relacionadas con el uso; la duración de la pila puede variar dependiendo del uso real. **NO TIRE LA PILA AL FUEGO. NO LA RECARGUE. MANTENGA LAS PILAS SUELTAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

GARANTIA INTERNACIONAL TIMEX

(GARANTIA LIMITADA USA - LEA POR FAVOR EL FOLLETO DE INSTRUCCIONES PARA LOS DETALLES DE LA OFERTA DE EXTENSIÓN DE LA GARANTÍA).

Su reloj TIMEX está garantizado contra cualquier defecto de fabricación por TIMEX Corporation durante un período de UN AÑO a partir de la fecha de compra. TIMEX y sus compañías subsidiarias en todo el mundo aceptarán esta Garantía Internacional.

TIMEX notifica que, a nuestra discreción, su reloj será reparado con piezas nuevas o reacondicionado totalmente con componentes debidamente revisados o será cambiado por otro reloj idéntico o similar. **IMPORTANTE: ESTA GARANTÍA NO CUBRE LOS SIGUIENTES DEFECTOS O FALTAS DE SU RELOJ:**

1. Si el período de garantía ha vencido.
2. Si su reloj no ha sido comprado en una agencia o tienda oficial TIMEX.
3. Si su reloj ha sido manipulado fuera del Servicio Técnico Oficial TIMEX.
4. Si su reloj evidencia pruebas de golpes, accidentes o abusos.
5. Si el cristal, correa, caja, pila o accesorios aparecen dañados o gastados. En estos casos TIMEX efectuará la reparación y facturará su costo.

ESTA GARANTÍA Y LOS DERECHOS Y ACCIONES CONTENIDOS EN EL PRESENTE SON EXCLUSIVOS Y SUSTITUYEN A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. TIMEX NO ES RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O EVENTUALES. Algunos países y estados no permiten limitaciones sobre garantías implícitas y no permiten exclusiones o limitaciones sobre daños, por lo tanto estas limitaciones pueden no corresponderle a usted. Esta garantía le ofrece derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que varían de país en país y de estado a estado.

Para obtener servicio cubierto por la garantía, por favor envíe su reloj a Timex, una de sus filiales o a la tienda donde compró el reloj, conjuntamente con un Cupón de Reparación de Reloj original completado, o en los EE.UU. y Canadá solamente, el Cupón de Reparación de reloj original completado o una declaración escrita indicando su nombre, dirección, número de teléfono y fecha y lugar de la compra. Sirvase incluir lo siguiente con su reloj para cubrir el franqueo y gastos administrativos (esto no es un cargo de reparación): un cheque o giro postal de US\$7 en los EE.UU., un cheque o giro postal de US\$6.00 en Canadá; y un cheque o giro postal de UK£2.50 en el Reino Unido y en otros países. Timex le cobrará por franqueo y gastos administrativos. NUNCA INCLUYA UNA CORREA DE RELOJ ESPECIAL O CUALQUIER OTRO ARTÍCULO DE VALOR PERSONAL EN EL ENVÍO.

Para los EE.UU. llame por favor al 1-800-448-4639 para información adicional de su garantía. Para Canadá llame al 1-800-263-0981. Para Brasil llame al 0800-168787. Para México 01-800-01-060-00. Para América Central, Caribe, Bermudas y Bahamas llame al (501) 370-5775 (US). Para Asia llame al 852-2815-0091. Para el Reino Unido, llame al 44 208 687 9620. Para Portugal, llame al 351 212 946 017. Para Francia, llame al 33 3 81 63 42 00. Para Alemania, llame al +43 662 88 92130. Para el Medio Oriente y África, llame al 971-4-310850. Para otras regiones, si desea información sobre la garantía, por favor comuníquese con el representante de Timex o el distribuidor de Timex de su zona. En Canadá, los EE.UU. y otros países, las tiendas autorizadas TIMEX le podrán informar y facilitar pagos postales o sobres para envíos especiales de reparación de relojes TIMEX y ayudarle a conseguir dicho servicio de fábrica.