TIMEX®

Register your product at www.timex.com

W-163 120-095007 **NA**

THANK YOU FOR PURCHASING YOUR TIMEX® WATCH.

EXTENDED WARRANTY

Available in U.S. only. Extend your warranty for an additional 4 years from date of purchase for $5. You can pay with AMEX, Discover, Visa or MasterCard by calling 1 800-448-4639 during normal business hours. Payment must be made within 30 days of purchase. Name, address, telephone number, purchase date, and 5-digit model number required. You can also mail a check for $5 to: Timex Extended Warranty, P.O. Box 1676, Dept. EF, Little Rock, AR 72203.

Please read instructions carefully to understand how to operate your Timex® watch.
Your model may not have all of the features described in this booklet.

FEATURES

• Time and date display • Daily alarm • Chronograph • Hourly chime

BASIC OPERATIONS



Press **MODE** to set time, date and alarm or enter Chrono Mode. Press **INDIGLO®** button to illuminate watch face. In any mode, press **MODE** to view time display. Press any button to stop alarm beeps.

TIME AND DATE

A. Press and hold **MODE** until HOURS digits flash (you'll be in Alarm Mode). Press **MODE** again to enter TIME mode. SECONDS digits will flash.
B. Press **ADJUST** to set SECONDS to zero.
C. Press **START/STOP** to select MINUTES.
D. Press **ADJUST** to change.
E. Repeat to set HOURS, MONTH, DATE, and DAY of WEEK. Go through 12 hours to set AM or PM.
F. Press **MODE** when done.
G. To display DATE from TIME display, press **START/STOP**.
H. With DATE displayed, press and hold **START/STOP**, then press **ADJUST** to change display between DATE-MONTH and MONTH-DATE.
I. With TIME displayed, press and hold **ADJUST**, then press **MODE** to switch between 12- and 24-hour format.

ALARM AND HOURLY CHIME

A. Press and hold **MODE** until HOURS digits, DAY, and A or P (for AM or PM) flash.
B. Press **ADJUST** to change HOURS digits. Go through 12 hours for AM or PM.
C. Press **START/STOP** to select MINUTES.
D. Press **ADJUST** to change. Press **MODE** when done.
E. Press and hold **ADJUST**, then press **START/STOP** to turn chime on/off. Press **START/STOP** again to turn alarm on/off. Release **START/STOP** when done.

When alarm time is reached, watch will beep until a button on the watch is pushed. Alarm will repeat every 24 hours until deactivated.
, or will appear in display when alarm is on. **CH** or will appear in display when hourly chime is on.

CHRONOGRAPH

Chronograph will count up to 24 hours. Lap times are not stored. After 40 minutes chrono display changes from seconds to minutes.
A. With time displayed, press **MODE** to select Chrono Mode.
B. Press **START/STOP** to start.
C. Press **ADJUST** to view lap time. Press again to resume lap timing.
D. Press **START/STOP** to stop timing. Press **ADJUST** to reset chrono to zero.
E. Repeat for successive laps.

INDIGLO® NIGHT-LIGHT

Press **INDIGLO®** button to activate light.
Electroluminescent technology used in the INDIGLO® night-light illuminates watch face at night and in low light conditions.

WATER RESISTANCE

If your watch is water-resistant, meter marking or ( ) is indicated.

Water-Resistance Depth	p.s.i.a.* Water Pressure Below Surface
30m/98ft	**60**
50m/164ft	**86**

*pounds per square inch absolute

WARNING: TO MAINTAIN WATER-RESISTANCE, DO NOT PRESS ANY BUTTONS UNDER WATER.
1. Watch is water-resistant only as long as lens, push buttons and case remain intact.
2. Watch is not a diver watch and should not be used for diving.
3. Rinse watch with fresh water after exposure to salt water.

TIMEX®

Enregistrez votre produit à www.timex.com

W-163 120-095007 **NA**

MERCI D'AVOIR ACHETÉ CETTE MONTRE TIMEX®

GARANTIE ÉTENDUE

Proposée aux États-Unis seulement. La garantie peut être prolongée pour une période additionnelle de 4 ans à compter de la date d'achat pour la somme de 5 $. Vous pouvez effectuer ce paiement avec AMEX, Discover, Visa ou MasterCard en composant le 1-800-448-4639 durant les heures normales d'ouverture. Le paiement doit être effectué dans les 30 jours qui suivent l'achat. Indiquer les nom, adresse, numéro de téléphone, date d'achat et numéro de modèle à 5 chiffres. Il est également possible d'envoyer un chèque de 5 $ US par courrier à : Timex Extended Warranty, P.O. Box 1676, Dept. EF, Little Rock, AR 72203.

Lire les instructions avec attention pour bien comprendre le fonctionnement de cette montre Timex®. **Il est possible que ce modèle ne présente pas toutes les fonctions décrites dans le dépliant.**

FONCTIONS

• Affichage de l'heure et de la date • Alarme quotidienne • Chronographe • Carillon horaire

OPÉRATIONS DE BASE



Appuyer sur **MODE** pour ajuster l'heure, la date et l'alarme ou entrer dans le mode Chrono. Appuyer sur le bouton **INDIGLO®** pour illuminer la montre. Dans tout mode, appuyer sur MODE pour afficher l'heure. Appuyer sur tout bouton pour couper l'alarme.

HEURE ET DATE

A. Tenir **MODE** enfoncé jusqu'à ce que les chiffres des HEURES clignotent (vous serez en mode Alarme). Appuyer sur **MODE** une deuxième fois pour entrer en mode Heure. Les chiffres des SECONDES clignotent.
B. Appuyer sur **ADJUST** pour remettre les SECONDES à zéro.
C. Appuyer sur **START/STOP** pour sélectionner les MINUTES.
D. Appuyer sur **ADJUST** pour changer.
E. Répéter pour régler les HEURES, le MOIS, la DATE et LE JOUR DE LA SEMAINE. Faire défiler 12 heures pour alterner entre AM (matin) et PM (après-midi).
F. Appuyer sur **MODE** pour valider.
G. Appuyer sur **START/STOP** pour afficher la DATE à partir de l'affichage de l'HEURE.
H. Alors que la DATE est affichée, tenir **START/STOP** enfoncé, puis appuyer sur **ADJUST** pour alterner l'affichage entre DATE-MOIS et MOIS-DATE.
I. Alors que l'HEURE est affichée, tenir **ADJUST** enfoncé, puis appuyer sur **MODE** pour alterner entre l'affichage de 12 heures et celui de 24 heures.

ALARME ET CARILLON HORAIRE

A. Tenir **MODE** enfoncé jusqu'à ce que les chiffres des HEURES, le JOUR et A ou P (pour AM ou PM) clignotent.
B. Appuyer sur **ADJUST** pour changer les chiffres des HEURES. Faire défiler 12 heures pour alterner entre AM (matin) et PM (après-midi).
C. Appuyer sur **START/STOP** pour sélectionner les MINUTES.
D. Appuyer sur **ADJUST** pour changer. Appuyer sur **MODE** pour valider.
E. Tenir **ADJUST** enfoncé, puis appuyer sur START/STOP pour activer ou désactiver le carillon. Appuyer sur **START/STOP** pour activer ou désactiver l'alarme. Relâcher **START/STOP** pour valider.

À l'heure fixée pour l'alarme, la montre sonne jusqu'à ce qu'un des boutons de la montre soit enfoncé. L'alarme se répète toutes les 24 heures jusqu'à ce qu'elle soit désactivée.
Lorsque la fonction Alarme est activée (ON), son icone s'affiche ou . Lorsque la fonction Carillon est activée (ON), son icone s'affiche **CH** ou .

CHRONOMÈTRE

Le chronomètre peut compter jusqu'à 24 heures. Les temps au tour ne sont pas stockés en mémoire. Après 40 minutes, l'affichage du chronomètre passe des secondes aux minutes.
A. Alors que l'heure est affichée, appuyer sur **MODE** pour sélectionner le mode Chrono.
B. Appuyer sur **START/STOP** pour démarrer.
C. Appuyer sur **ADJUST** pour afficher le temps au tour. Appuyer une nouvelle fois pour reprendre le chronométrage du temps au tour.
D. Appuyer sur **START/STOP** pour arrêter le chronomètre. Appuyer sur **ADJUST** pour remettre le chronomètre à zéro.
E. Répéter pour les tours successifs.

VEILLEUSE INDIGLO®

Appuyer sur le bouton **INDIGLO®** pour activer l'éclairage. La technologie électroluminescente utilisée dans la veilleuse INDIGLO®
permet d'illuminer la face de la montre la nuit et dans des conditions de faible éclairage.

ÉTANCHÉITÉ

Si la montre est étanche, la profondeur maximale ou le symbole ( ) est indiqué.

Profondeur d'étanchéité	Pression de l'eau sous la surface en p.s.i.a.*
30m/98 pi	**60**
50m/164 pi	**86**

*livres par pouce carré (abs.)

MISE EN GARDE : POUR PRÉSERVER L'ÉTANCHÉITÉ, NE PAS ENFONCER LES BOUTONS SOUS L'EAU.
1. La montre est étanche aussi longtemps que le verre, les boutons et le boîtier sont intacts.
2. La montre n'est pas conçue pour la plongée. Ne pas l'utiliser dans ces conditions.
3. Rincer la montre à l'eau douce après tout contact avec l'eau de mer.

TIMEX®

Registre su producto en www.timex.com

W-163 120-095007 **NA**

LE AGRADECEMOS LA COMPRA DE SU RELOJ TIMEX®.

GARANTÍA EXTENDIDA

Disponible solamente en EUA. Extienda su garantía por 4 años más a partir de la fecha de compra por $5. Puede pagar con AMEX, Discover, Visa o MasterCard llamando al 1 800-448-4639 en horas normales de oficina. El pago deberá efectuarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de compra. Indique el nombre, dirección, número de teléfono, fecha de compra y número de modelo (5 dígitos). También puede enviar un cheque de $5 por correo a: Timex Extended Warranty, P.O. Box 1676, Dept. EF, Little Rock, AR 72203.

Le rogamos lea atentamente las instrucciones para poner en funcionamiento su reloj Timex®.
Es posible que su modelo no tenga todas las características descritas en este folleto.

FUNCIONES

• Visualización de hora y fecha • Alarma diaria • Cronógrafo • Señal acústica cada hora

OPERACIONES BÁSICAS



Pulse **MODE** para ajustar la hora, fecha y alarma o ingresar al modo cronógrafo. Pulse **INDIGLO®** para iluminar la esfera del reloj. En cualquier modo pulse **MODE** para ver la hora. Oprima cualquier botón para silenciar las señales de la alarma.

HORA Y FECHA

A. Pulse y sostenga **MODE** hasta que los dígitos de HORAS destellen (usted estará en el modo Alarma). Pulse **MODE** de nuevo para ingresar TIME (modo horario). Los dígitos de los SEGUNDOS destellarán.
B. Pulse **ADJUST** para poner los SEGUNDOS a cero.
C. Pulse **START/STOP** para seleccionar MINUTOS.
D. Pulse **ADJUST** para cambiar.
E. Repita el procedimiento para ajustar HORAS, MES, FECHA y DÍA de la SEMANA. Recorra 12 horas para fijar AM (mañana) o PM (tarde).
F. Pulse **MODE** cuando haya acabado.
G. Para ver la FECHA desde la pantalla de HORA, pulse **START/STOP**.
H. En la pantalla de FECHA, pulse y sostenga **START/STOP**, luego pulse **ADJUST** para cambiar entre las pantallas de DÍA-MES y MES-DÍA.
I. En la pantalla de HORA, pulse y sostenga **ADJUST**, luego pulse **MODE** para cambiar entre los formatos de 12 y 24 horas.

ALARMA Y SEÑAL ACÚSTICA CADA HORA

A. Pulse y sostenga **MODE** hasta que los dígitos de HORAS, Día, y A o P (para mañana o tarde) destellen.
B. Pulse **ADJUST** para cambiar los dígitos de HORAS. Recorra 12 horas para fijar AM (mañana) o PM (tarde).
C. Pulse **START/STOP** para seleccionar MINUTOS.
D. Pulse **ADJUST** para cambiar. Pulse **MODE** cuando haya acabado.
E. Pulse y sostenga **ADJUST**, pulse luego **START/STOP** para activar o desactivar la señal acústica. Pulse **START/STOP** para activar o desactivar la alarma. Suelte **START/STOP** cuando haya acabado.

Cuando llegue la hora de la alarma, el reloj sonará hasta que se pulse un botón del reloj. La alarma se repetirá cada 24 horas hasta que sea desactivada.
o aparecerá en la pantalla cuando la alarma está activada. **CH** o aparecerá en la pantalla cuando la señal acústica está activada.

CRONÓGRAFO

El cronógrafo contará hasta 24 horas. Los tiempos de vuelta no se almacenan. Después de 40 minutos la pantalla del cronógrafo cambia de segundos a minutos.
A. En la pantalla de hora, pulse **MODE** para selecionar el modo cronógrafo.
B. Pulse **START/STOP** para iniciarlo.
C. Pulse **ADJUST** para ver tiempo de vuelta. Púlselo otra vez para reanudarlo.
D. Pulse **START/STOP** para detenerlo. Pulse **ADJUST** para poner el cronógrafo a cero.
E. Repita el procedimiento para vueltas sucesivas.

LUZ NOCTURNA INDIGLO®

Pulse el botón **INDIGLO®** para activar la luz. La tecnología electroluminiscente utilizada en la luz nocturna INDIGLO® ilumina toda la
cara del reloj por la noche y en condiciones de poca luz.

RESISTENCIA AL AGUA


Si su reloj es resistente al agua, se indicarán los metros o aparecerá el símbolo ( ).

Profundidad de Resistencia al Agua	p.s.i.a.* Presión bajo la superficie del agua
30m/98pies	**60**
50m/164pies	**86**

*libras por pulgada cuadrada absoluta

ADVERTENCIA: PARA MANTENER LA RESISTENCIA AL AGUA, NO PULSE NINGÚN BOTÓN BAJO EL AGUA.
1. El reloj es resistente al agua solamente mientras el cristal, los botones y la caja permanezcan intactos.
2. El reloj no es un reloj de submarinista y no debe utilizarse para realizar submarinismo.
3. Enjuague el reloj con agua dulce después de haber estado expuesto al agua salada.

FASTWRAP® STRAP ADJUSTMENT

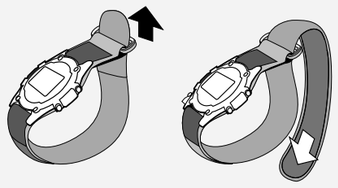


BATTERY

Timex strongly recommends that a retailer or jeweler replace battery. Battery type is on watch back. If present, push/short internal reset switch after replacing battery. Battery life estimates are based on certain assumptions regarding usage; battery life may vary depending on actual usage.

DO NOT DISPOSE OF BATTERY IN FIRE. DO NOT RECHARGE. KEEP LOOSE BATTERIES AWAY FROM CHILDREN.

AJUSTEMENT DU BRACELET FASTWRAP®

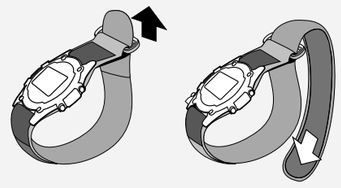


PILE

Timex recommande fortement de faire changer la pile par un détaillant ou un bijoutier. Le type de pile est indiqué au dos de la montre. S'il est présent, appuyer sur le bouton « internal reset » (remise à zéro interne) après avoir remplacé la pile. L'estimation de la durée de service de la pile est basée sur certaines hypothèses quant à l'usage ; la durée réelle peut varier selon l'utilisation de la montre.

NE PAS JETER LA PILE AU FEU. NE PAS RECHARGER LA PILE. GARDER LES PILES HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

AJUSTE DE CORREA FASTWRAP®

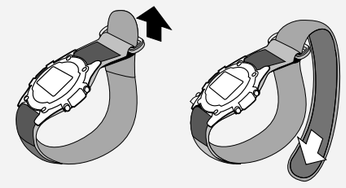

PILA

Timex recomienda encarecidamente que un minorista o un joyero cambien la pila. El tipo de pila está indicado en la parte de atrás de la caja. Si existiera, pulse brevemente el interruptor interno de reinicio después de reemplazar la pila. Las estimaciones de duración de la pila se basan en ciertas suposiciones relacionadas con el uso; la duración de la pila puede variar dependiendo del uso real.

NO TIRE LA PILA AL FUEGO. NO LA RECARGUE. MANTENGA LAS PILAS SUELTAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

TIMEX INTERNATIONAL WARRANTY

(U.S. – LIMITED WARRANTY – PLEASE SEE FRONT OF INSTRUCTION BOOKLET FOR TERMS OF EXTENDED WARRANTY OFFER)

Your TIMEX® watch is warranted against manufacturing defects by Timex Corporation for a period of ONE YEAR from the original purchase date. Timex and its worldwide affiliates will honor this International Warranty.

Please note that Timex may, at its option, repair your watch by installing new or thoroughly reconditioned and inspected components or replace it with an identical or similar model. **IMPORTANT — PLEASE NOTE THAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER DEFECTS OR DAMAGES TO YOUR WATCH:**

1) after the warranty period expires;
2) if the watch was not originally purchased from an authorized Timex retailer;
3) from repair services not performed by Timex;
4) from accidents, tampering or abuse; and
5) lens or crystal, strap or band, watch case, attachments or battery. Timex may charge you for replacing any of these parts.

THIS WARRANTY AND THE REMEDIES CONTAINED HEREIN ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE. TIMEX IS NOT LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some countries and states do not allow limitations on implied warranties and do not allow exclusions or limitations on damages, so these limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country and state to state.

To obtain warranty service, please return your watch to Timex, one of its affiliates or the Timex retailer where the watch was purchased, together with a completed original Watch Repair Coupon or, in the U.S. and Canada only, the completed original Watch Repair Coupon or a written statement identifying your name, address, telephone number and date and place of purchase. Please include the following with your watch to cover postage and handling (this is not a repair charge): a US$ 7.00 check or money order in the U.S.; a CAN$6.00 cheque or money order in Canada; and a UK£2.50 cheque or money order in the U.K. In other countries, Timex will charge you for postage and handling. NEVER INCLUDE A SPECIAL WATCHBAND OR ANY OTHER ARTICLE OF PERSONAL VALUE IN YOUR SHIPMENT.

For the U.S., please call 1-800-448-4639 for additional warranty information. For Canada, call 1-800-263-0981. For Brazil, call +55 (11)5572-9733. For Mexico, call 01-800-01-060-00. For Central America, the Caribbean, Bermuda and the Bahamas, call (501) 370-5775 (U.S.). For Asia, call 852-2815-0091. For the U.K., call 44 020 8687 9620. For Portugal, call 351 212 946 017. For France, call 33 3 81 63 42 00. For Germany, call 49 7 231 494140. For the Middle East and Africa, call 971-4-310850. For other areas, please contact your local Timex retailer or Timex distributor for warranty information. In Canada, the U.S. and in certain other locations, participating Timex retailers can provide you with a postage-paid, pre-addressed Watch Repair Mailer for your convenience in obtaining factory service.

©2007 Timex Corporation. TIMEX and FAST-WRAP are registered trademarks of Timex Corporation. INDIGLO is a registered trademark of Indiglo Corporation in the US. and other countries.

GARANTIE INTERNATIONALE TIMEX

(GARANTIE LIMITÉE – É.-U. – PRIÈRE DE SE REPORTER À LA COUVERTURE DU LIVRET D'INSTRUCTION POUR LES MODALITÉS DE L'OFFRE DE GARANTIE PROLONGÉE)

Votre montre TIMEX® est garantie contre les défauts de fabrication par Timex Corporation pour une période d'UN AN, à compter de la date d'achat. Timex ainsi que ses filiales du monde entier honoreront cette garantie internationale.

Timex se réserve le droit de réparer votre montre en y installant des composants neufs ou révisés, ou bien de la remplacer par un modèle identique ou similaire. **IMPORTANT — CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES DÉFAUTS OU L'ENDOMMAGEMENT DE VOTRE MONTRE :**

1) après l'expiration de la période de garantie ;
2) si la montre n'a pas été achetée initialement chez un revendeur Timex agréé ;
3) résultant de travaux de réparation non effectués par Timex ;
4) s'il s'agit d'un accident, falsification ou abus ;
5) s'il s'agit du verre ou cristal, du bracelet ou brassard, du boîtier, des accessoires ou de la pile. Le remplacement de ces pièces peut vous être facturé par Timex.

CETTE GARANTIE AINSI QUE LES RECOURS PRÉVUS DANS LES PRÉSENTES SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. TIMEX N'EST RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE PARTICULIER, ACCESSOIRE OU INDIRECT. Certains états ou provinces n'autorisent pas les limitations de garanties implicites et n'autorisent pas les exclusions ou limitations pour des dommages, auquel cas lesdites limitations pourraient ne pas vous concerner. Les modalités de la présente garantie vous donnent des droits légaux précis et vous pouvez également vous prévaloir d'autres droits qui varient d'un état ou d'une province à l'autre.

Pour obtenir le service garanti, retourner la montre à Timex, à une de ses filiales ou au détaillant Timex où il a été acheté. Inclure un coupon de réparation original dûment rempli ou, aux É.-U. et au Canada, le coupon original ou une déclaration écrite comprenant votre nom, adresse, numéro de téléphone ainsi que la date et le lieu d'achat. Veuillez inclure la somme suivante avec votre montre pour couvrir les frais de poste et de manutention (ce ne sont pas des frais de réparation) : un chèque ou mandat de 7,00 $ É.U. aux États-Unis, de 6,00 $ CAN au Canada et de 2,50 £ au Royaume-Uni. Dans les autres pays, Timex vous facturera les frais de poste et de manutention. N'INCLUEZ JAMAIS DANS VOTRE ENVOI UN BRACELET SPÉCIAL OU AUTRE ARTICLE AYANT UNE VALEUR SENTIMENTALE.

Aux É.-U. veuillez composer le 1-800-448-4639 pour plus de renseignements sur la garantie. Au Canada, composer le 1-800-263-0981. Au Brésil, composer le +55 (11) 5572 9733. Au Mexique, composer le 01-800-01-060-00. En Amérique centrale, les Caraïbes, les Bermudes et les Bahamas, composer le (501) 370-5775 (É.-U.). En Asie, composer le 852-2815-0091. Au R.U., composer le 44 020 8687 9620. Au Portugal, composer le 351 212 946 017. En France, composer le 33 3 81 63 42 00. En Allemagne, composer le 49 7 231 494140. Au Moyen-Orient et en Afrique, composer le 971-4-310850. Dans les autres régions, veuillez contacter votre détaillant ou distributeur Timex pour des renseignements sur la garantie. Au Canada, aux É.-U. et en certains autres endroits, les détaillants Timex participants peuvent vous faire parvenir un emballage pré-adressé et pré-affranchi pour vous faciliter l'envoi de la montre à l'atelier de réparation.

©2007 Timex Corporation. TIMEX et FAST-WRAP sont des marques déposées de Timex Corporation. INDIGLO est une marque déposée d'Indiglo Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

GARANTÍA INTERNACIONAL DE TIMEX

(GARANTÍA LIMITADA EN EUA – VEA LA PARTE DELANTERA DEL FOLLETO DE INSTRUCCIONES RESPECTO A LOS TÉRMINOS DE LA OFERTA DE GARANTÍA PROLONGADA)

Timex Corporation garantiza su reloj TIMEX® contra defectos de fabricación por un período de UN AÑO a partir de la fecha de compra original. Timex y sus sucursales en todo el mundo respaldan esta Garantía Internacional.

Cabe aclarar que Timex tiene la libertad de optar por reparar el reloj con componentes nuevos o reacondicionados e inspeccionados, y también podría optar por reemplazarlo por un modelo idéntico o similar. **IMPORTANTE — OBSERVE POR FAVOR QUE ESTA GARANTÍA NO CUBRE DEFECTOS O DAÑOS A SU RELOJ:**

1) después de vencido el plazo de la garantía;
2) si el reloj inicialmente no se compró a un distribuidor autorizado de Timex;
3) si las reparaciones efectuadas no las hizo Timex;
4) si son consecuencia de accidentes, manipulación no autorizada o abuso; y
5) por cristal, correa o pulsera, caja, accesorios o pila. Timex podría cobrar por el cambio de cualquiera de estas partes.

ESTA GARANTÍA SE OFRECE EN FORMA EXCLUSIVA Y EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE TODA GARANTÍA IMPLÍCITA PARA FINES COMERCIALES O DE ADECUACIÓN A FINES PARTICULARES. TIMEX NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR PERJUICIOS DIRECTOS, INDIRECTOS NI ESPECIALES. En ciertos países y estados no se permiten limitaciones de las garantías implícitas ni exclusiones o limitaciones de perjuicios, por lo cual las limitaciones mencionadas anteriormente podrían no aplicarse en su caso particular. Esta garantía le otorga derechos establecidos por ley, pero usted también podría tener otros derechos que difieren de un país a otro, o de un estado a otro.

Para solicitar los servicios incluidos en la garantía, devolver el reloj a Timex, a una de sus sucursales o al comercio minorista adonde se compró el reloj, adjuntando el Cupón de Reparación que originalmente viene con el mismo. En EUA y Canadá se puede adjuntar el original del Cupón de Reparación del Reloj o una nota en la que figure su nombre, domicilio, número de teléfono y fecha y lugar de compra. Para cubrir el costo de envío, adjunte el siguiente importe (este importe no es para el pago de la reparación): En EUA, un cheque o giro por valor de US $ 7,00 (dólares estadounidenses); en Canadá, un cheque certificado o giro por valor de CAN $6,00 (dólares canadienses); en el Reino Unido, un cheque certificado o giro por valor de UK £ 2,50 (libras). En otros países, Timex se encargará de cobrarle el importe por gastos de envío. NUNCA INCLUYA CON EL RELOJ UNA MALLA O BANDA ESPECIAL NI NINGÚN OTRO ARTÍCULO DE VALOR PERSONAL.

En EUA, por favor llame al 1-800-448-4639 para obtener información adicional sobre la garantía. En Canadá, llamar al número 1-800-263-0981. En Brasil, al +55 (11) 5572 9733. En México, al 01-800-01-060-00. En América Central, Países del Caribe, Bermuda y Bahamas, al (501) 370-5775 (EUA). En Asia, al 852-2815-0091. En el Reino Unido, al 44 020 8687 9620. En Portugal, al 351 212 946 017. En Francia, al 33 3 81 63 42 00. En Alemania, al 49 7 231 494140. En Medio Oriente y África, al 971-4-310850. En otras áreas, consulte al vendedor local de Timex o al distribuidor de Timex sobre la garantía. En Canadá, EUA y en otros lugares, algunos distribuidores de Timex podrían proporcionarle un sobre con la dirección y el franqueo previamente pagado para que envíe el reloj a reparación.

©2007 Timex Corporation. TIMEX y FAST-WRAP son marcas registradas de Timex Corporation. INDIGLO es una marca registrada de Indiglo Corporation en los Estados Unidos y otros países.