

TIMEX®

Enregistrez votre produit à
www.timex.com

W-163 120-095007 NA

MERCI D'AVOIR ACHETÉ CETTE MONTRE TIMEX®

GARANTIE ÉTENDUE


Proposée aux États-Unis seulement. La garantie peut être prolongée pour une période additionnelle de 4 ans à compter de la date d'achat pour la somme de 5 \$. Vous pouvez effectuer ce paiement avec AMEX, Discover, Visa ou MasterCard en composant le 1-800-448-4639 durant les heures normales d'ouverture. Le paiement doit être effectué dans les 30 jours qui suivent l'achat. Indiquer les nom, adresse, numéro de téléphone, date d'achat et numéro de modèle à 5 chiffres. Il est également possible d'envoyer un chèque de 5 \$ US par courrier à : Timex Extended Warranty, P.O. Box 1676, Dept. EF, Little Rock, AR 72203.

Lire les instructions avec attention pour bien comprendre le fonctionnement de cette montre Timex®. **Il est possible que ce modèle ne présente pas toutes les fonctions décrites dans le dépliant.**

FONCTIONS

• Affichage de l'heure et de la date • Alarme quotidienne • Chronographe • Carillon horaire

OPÉRATIONS DE BASE

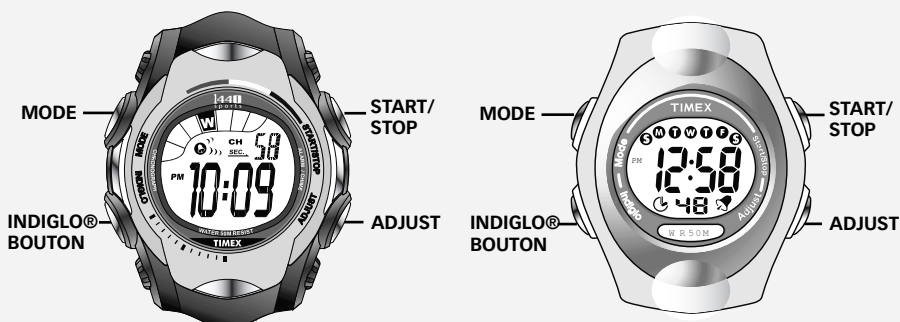

Appuyer sur **MODE** pour ajuster l'heure, la date et l'alarme ou entrer dans le mode Chrono. Appuyer sur le bouton **INDIGLO®** pour illuminer la montre. Dans tout mode, appuyer sur **MODE** pour afficher l'heure. Appuyer sur tout bouton pour couper l'alarme.




HEURE ET DATE

- Tenir **MODE** enfoncé jusqu'à ce que les chiffres des HEURES clignotent (vous serez en mode Alarme). Appuyer sur **MODE** une deuxième fois pour entrer en mode Heure. Les chiffres des SECONDES clignotent.
- Appuyer sur **ADJUST** pour remettre les SECONDES à zéro.
- Appuyer sur **START/STOP** pour sélectionner les MINUTES.
- Appuyer sur **ADJUST** pour changer.
- Répéter pour régler les HEURES, le MOIS, la DATE et LE JOUR DE LA SEMAINE. Faire défiler 12 heures pour alterner entre AM (matin) et PM (après-midi).
- Appuyer sur **MODE** pour valider.
- Appuyer sur **START/STOP** pour afficher la DATE à partir de l'affichage de l'HEURE.
- Alors que la DATE est affichée, tenir **START/STOP** enfoncé, puis appuyer sur **ADJUST** pour alterner l'affichage entre DATE-MOIS et MOIS-DATE.
- Alors que l'HEURE est affichée, tenir **ADJUST** enfoncé, puis appuyer sur **MODE** pour alterner entre l'affichage de 12 heures et celui de 24 heures.

ALARME ET CARILLON HORAIRE

- Tenir **MODE** enfoncé jusqu'à ce que les chiffres des HEURES, le JOUR et A ou P (pour AM ou PM) clignotent.
- Appuyer sur **ADJUST** pour changer les chiffres des HEURES. Faire défiler 12 heures pour alterner entre AM (matin) et PM (après-midi).
- Appuyer sur **START/STOP** pour sélectionner les MINUTES.
- Appuyer sur **ADJUST** pour changer. Appuyer sur **MODE** pour valider.
- Tenir **ADJUST** enfoncé, puis appuyer sur **START/STOP** pour activer ou désactiver le carillon. Appuyer sur **START/STOP** pour activer ou désactiver l'alarme. Relâcher **START/STOP** pour valider.

À l'heure fixée pour l'alarme, la montre sonne jusqu'à ce qu'un des boutons de la montre soit enfoncé. L'alarme se répète toutes les 24 heures jusqu'à ce qu'elle soit désactivée.

Lorsque la fonction Alarme est activée (ON), son icône s'affiche , ou . Lorsque la fonction Carillon est activée (ON), son icône s'affiche **CH** ou .

CHRONOMÈTRE

Le chronomètre peut compter jusqu'à 24 heures. Les temps au tour ne sont pas stockés en mémoire. Après 40 minutes, l'affichage du chronomètre passe des secondes aux minutes.

- Alors que l'heure est affichée, appuyer sur **MODE** pour sélectionner le mode Chrono.
- Appuyer sur **START/STOP** pour démarrer.
- Appuyer sur **ADJUST** pour afficher le temps au tour. Appuyer une nouvelle fois pour reprendre le chronométrage du temps au tour.
- Appuyer sur **START/STOP** pour arrêter le chronomètre. Appuyer sur **ADJUST** pour remettre le chronomètre à zéro.
- Répéter pour les tours successifs.

VEILLEUSE INDIGLO®

Appuyer sur le bouton **INDIGLO®** pour activer l'éclairage. La technologie électroluminescente utilisée dans la veilleuse INDIGLO® permet d'illuminer la face de la montre la nuit et dans des conditions de faible éclairage.

ÉTANCHÉITÉ


Si la montre est étanche, la profondeur maximale ou le symbole (≡) est indiqué.

Profondeur d'étanchéité	Pression de l'eau sous la surface en p.s.i.a.*
30m/98 pi	60
50m/164 pi	86

*livres par pouce carré (abs.)

MISE EN GARDE : POUR PRÉSERVER L'ÉTANCHÉITÉ, NE PAS ENFONCER LES BOUTONS SOUS L'EAU.

- La montre est étanche aussi longtemps que le verre, les boutons et le boîtier sont intacts.
- La montre n'est pas conçue pour la plongée. Ne pas l'utiliser dans ces conditions.
- Rincer la montre à l'eau douce après tout contact avec l'eau de mer.

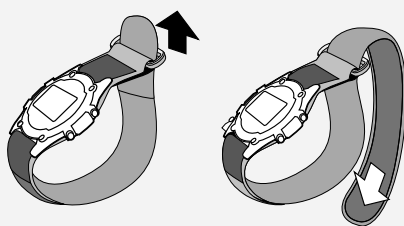

PILE

Timex recommande fortement de faire changer la pile par un détaillant ou un bijoutier. Le type de pile est indiqué au dos de la montre. S'il est présent, appuyer sur le bouton « internal reset » (remise à zéro interne) après avoir remplacé la pile. L'estimation de la durée de service de la pile est basée sur certaines hypothèses quant à l'usage ; la durée réelle peut varier selon l'utilisation de la montre.

NE PAS JETER LA PILE AU FEU. NE PAS RECHARGER LA PILE. GARDER LES PILES HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

GARANTIE INTERNATIONALE TIMEX

(GARANTIE LIMITÉE - É.-U. - PRIÈRE DE SE REPORTER À LA COUVERTURE DU LIVRET D'INSTRUCTION POUR LES MODALITÉS DE L'OFFRE DE GARANTIE PROLONGÉE)

Votre montre TIMEX® est garantie contre les défauts de fabrication par Timex Corporation pour une période d'UN AN, à compter de la date d'achat. Timex ainsi que ses filiales du monde entier honoreront cette garantie internationale.

Timex se réserve le droit de réparer votre montre en y installant des composants neufs ou révisés, ou bien de la remplacer par un modèle identique ou similaire. **IMPORTANT — CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES DÉFAUTS OU L'ENDOMMAGEMENT DE VOTRE MONTRE :**

- 1) après l'expiration de la période de garantie ;
- 2) si la montre n'a pas été achetée initialement chez un revendeur Timex agréé ;
- 3) résultant de travaux de réparation non effectués par Timex ;
- 4) s'il s'agit d'un accident, falsification ou abus ;
- 5) s'il s'agit du verre ou cristal, du bracelet ou brassard, du boîtier, des accessoires ou de la pile. Le remplacement de ces pièces peut vous être facturé par Timex.

CETTE GARANTIE AINSI QUE LES RECOURS PRÉVUS DANS LES PRÉSENTES SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. TIMEX N'EST RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE PARTICULIER, ACCESSOIRE OU INDIRECT. Certains états ou provinces n'autorisent pas les limitations de garanties implicites et n'autorisent pas les exclusions ou limitations pour des dommages, auquel cas lesdites limitations pourraient ne pas vous concerner. Les modalités de la présente garantie vous donnent des droits légaux précis et vous pouvez également vous prévaloir d'autres droits qui varient d'un état ou d'une province à l'autre.

Pour obtenir le service garanti, retourner la montre à Timex, à une de ses filiales ou au détaillant Timex où il a été acheté. Inclure un coupon de réparation original dûment rempli ou, aux É.-U. et au Canada, le coupon original ou une déclaration écrite comprenant votre nom, adresse, numéro de téléphone ainsi que la date et le lieu d'achat. Veuillez inclure la somme suivante avec votre montre pour couvrir les frais de poste et de manutention (ce ne sont pas des frais de réparation) : un chèque ou mandat de 7,00 \$ É.U. aux États-Unis, de 6,00 \$ CAN au Canada et de 2,50 £ au Royaume-Uni. Dans les autres pays, Timex vous facturera les frais de poste et de manutention. N'INCLUEZ JAMAIS DANS VOTRE ENVOI UN BRACELET SPÉCIAL OU AUTRE ARTICLE AYANT UNE VALEUR SENTIMENTALE.

Aux É.-U. veuillez composer le 1-800-448-4639 pour plus de renseignements sur la garantie. Au Canada, composer le 1-800-263-0981. Au Brésil, composer le +55 (11) 5572 9733. Au Mexique, composer le 01-800-01-060-00. En Amérique centrale, les Caraïbes, les Bermudes et les Bahamas, composer le (501) 370-5775 (É.-U.). En Asie, composer le 852-2815-0091. Au R.U., composer le 44 020 8687 9620. Au Portugal, composer le 351 212 946 017. En France, composer le 33 3 81 63 42 00. En Allemagne, composer le 49 7 231 494140. Au Moyen-Orient et en Afrique, composer le 971-4-310850. Dans les autres régions, veuillez contacter votre détaillant ou distributer Timex pour des renseignements sur la garantie. Au Canada, aux É.-U. et en certains autres endroits, les détaillants Timex participants peuvent vous faire parvenir un emballage pré-adressé et pré-affranchi pour vous faciliter l'envoi de la montre à l'atelier de réparation.

©2007 Timex Corporation. TIMEX et FAST-WRAP sont des marques déposées de Timex Corporation. INDIGLO est une marque déposée d'Indiglo Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.