


TIMEX

www.timex.com
W-187 141 095008 EU

The Automatic Collection

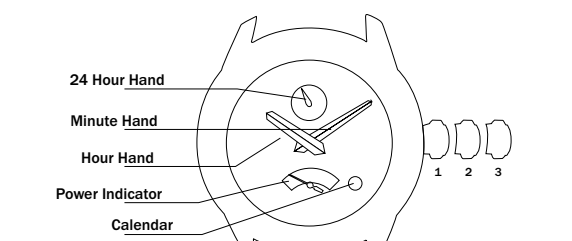

CE


HOW TO SET THE TIME

Unscrew crown all the way out and turn to correct time. Push crown in to restart.

Watches with date: Note correct time of day (A.M. or P.M.) for proper date function. (Please see illustration above for 24-HR dial.)

HOW TO SET "FAST DATE"

3-Position Crown: Unscrew crown until you reach position "2" and turn **counterclockwise** until correct date appears.



NOTE: Date may need to be manually updated at the end of each month by following above procedure (otherwise it will continue to 31 and then roll over to 01 each month).

HOW TO WIND YOUR WATCH

Turn crown in position 1 to begin winding **clockwise**.

POWER RESERVE

The watch is self-winding. If you wear your watch every day, there should be no need to wind it every 24 hours, unless the power reserve shows "LOW".

The maximum power reserve is at least 36 hours. The power reserve indicator shows you how much power remains. You should wind your watch when the indicator hand is near "LOW".



BRACELET ADJUSTMENT

Sliding Clasp Bracelet

Open locking plate. Move clasp to desired bracelet length. Exert pressure while holding locking plate and slide clasp back and forth until it engages in grooves on underside of bracelet. Press locking plate down until it snaps closed. Clasp can be damaged if excessive force is used.

Foldover Clasp Bracelet

Find spring bar that connects bracelet to clasp. Using a pointed tool (Fig. 1), push spring bar in and gently twist bracelet to disengage. Determine wrist size, then insert spring bar in correct bottom hole (Fig. 2). Push down on spring bar, align with top hole and release to lock in place (Fig. 3).




BRACELET LINK REMOVAL

Removing Links: Place bracelet upright and insert pointed tool in opening of link. Push pin forcefully in direction of arrow until link is detached (pins are designed to be difficult to remove). Repeat until desired number of links are removed. **Reassembly:** Rejoin bracelet parts. Push pin back into link in opposite direction of arrow. Press pin down securely into bracelet until it is flush.



SOLID LINK BRACELET

Removing Links: Using a very small screwdriver, remove screws by turning counterclockwise. Repeat until desired number of links are removed. Do not remove links adjacent to clasp. **Reassembly:** Rejoin bracelet parts and insert screw in end of opening where it was removed. Turn screw clockwise until tight and flush with bracelet.

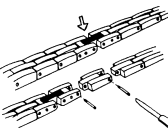

WATER AND SHOCK RESISTANCE

WARNING: TO MAINTAIN WATER-RESISTANCE, DO NOT PRESS ANY BUTTONS OR PULL OUT THE CROWN UNDER WATER. LESS YOUR WATCH IS INDICATED AS 200 METER WATER-RESISTANT.

1. Watch is water-resistant only as long as crystal, crown and case remain intact.
2. Watch is not a diver watch and should not be used for diving.
3. From regular service not performed by Timex.
4. Rinse watch in setting crown and case back must be screwed into case to assure water-resistance (see Set Time). (Optional)
5. Shock-resistance will be indicated on watch face or caseback. Watches are designed to pass ISO test for shock-resistance. However, avoid damaging crystal/lens.

If your watch is water-resistant, meter marking or () is indicated.

Water-Resistance Depth	p.s.i.a.* Water Pressure Below Surface
50m/164ft	86
100m/328ft	160
200m/656ft	284

*pounds per square inch absolute

WARRANTY

Extended Warranty Available in U.S. only. Extend your warranty for an additional 4 years from date of purchase for \$5. You can pay with AMEX, Discover, Visa or MasterCard by calling 1 800-328-2677 during normal business hours. Payment must be made within 30 days of purchase. Name, address, telephone number, purchase date, and 5-digit model number required. You can also mail a check for \$5 to: Timex Extended Warranty, P.O. Box 1676, Dept. EF, Little Rock, AR 72203. Please read instructions carefully to understand how to operate your Timex watch. **Your model may not have all of the features described in this booklet.**

TIME INTERNATIONAL WARRANTY

(U.S. - LIMITED WARRANTY - PLEASE SEE FRONT OF INSTRUCTION BOOKLET FOR TERMS OF EXTENDED WARRANTY OFFER)

Your TIMEX® watch is warranted against manufacturing defects by Timex Corporation for a period of ONE YEAR from the original purchase date. Timex and its worldwide affiliates will honor this International Warranty.

Please note that Timex may, at its option, repair your watch by installing new or thoroughly reconditioned and inspected components or replace it with an identical or similar model. IMPORTANT - PLEASE NOTE THAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER DEFECTS OR DAMAGES TO YOUR SHIPMENT.

1) After the warranty period expires:

2) If the watch was not originally purchased from an authorized Timex retailer:

3) From repair services not performed by Timex

4) From accidents, tampering or abuse; and

5) Loss or crystal, strap or band, watch case, attachments or battery. Timex may charge you for replacing any of these parts.

THIS WARRANTY AND THE REMEDIES CONTAINED HEREIN ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE. TIMEX IS NOT LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some countries and states do not allow limitations on implied warranties and do not allow exclusions or limitations on damages, so these limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country and state to state.


To obtain warranty service, please return your watch to Timex, one of its affiliates or the Timex retailer where the watch was purchased, together with a completed original Watch Repair Coupon or, in the U.S. and Canada only, the completed original Watch Repair Coupon or a written statement identifying your name, address, telephone number and date and place of purchase. Please include the following with your watch to cover postage and handling (this is not a retail charge): a US\$ 7.00 check or money order in the U.S.; a CAN\$6.00 check or money order in Canada; and a UK£2.50 check or money order in the U.K. or other countries. Timex will charge you for postage and handling. NEVER INCLUDE A SPECIAL WATCHBAND OR ANY OTHER ARTICLE OF PERSONAL VALUE IN YOUR SHIPMENT.

For the U.S., please call 1-800-328-2677 for additional warranty information. For Canada, call 1-800-263-0981. For Brazil, call 0800-048787. For Mexico, call 01-800-01-060-00. For Central America, the Caribbean, Bermuda and the Bahamas, call (501) 370-5775 (U.S.). For Asia, call 852-2815-0091. For the U.K., call 44 020 8687 9620. For Portugal, call 351 212 946 017. For France, call 33 3 81 63 42 00. For Germany, call 49 7 231 494140. For the Middle East and Africa, call 971-4-310850. For other areas, please contact your local Timex retailer or Timex distributor for warranty information. In Canada, the U.S. and in certain other locations, participating Timex retailers can provide you with a postage-paid, pre-addressed Watch Repair Mailer for your convenience in obtaining factory service.

TIMEX

www.timex.com
W-187 141 095008 EU

La collection automatique

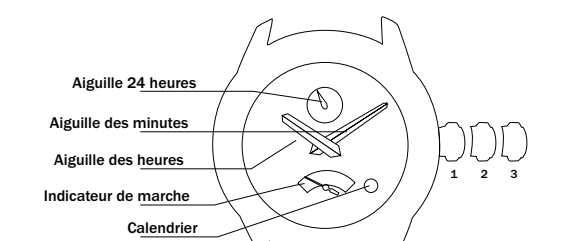

CE


COMMENT RÉGLER L'HEURE

Dévisser la couronne complètement et tourner jusqu'à afficher l'heure exacte. Enfoncer la couronne pour redémarrer.

Montres affichant la date : Tenir compte de l'heure (AM ou PM) afin de régler la date correctement. (Veuillez vous reporter à l'illustration ci-dessus pour l'affichage 24 heures.)

COMMENT RÉGLER LA "DATE RAPIDE"

Couronne à 3 positions : Dévisser la couronne jusqu'à la position "2" et tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la date correcte s'affiche.



REMARQUE : Il peut être nécessaire de mettre la date à jour manuellement à la fin de chaque mois en suivant les étapes décrites ci-dessus (sinon elle continuera chaque mois jusqu'au 31 avant de retourner au 01).

COMMENT REMONTER VOTRE MONTRE

Tourner la couronne en position 1 avant de commencer à la remonter en **tournant dans le sens des aiguilles d'une montre**.

RÉSERVE DE MARCHÉ

La montre se remonte automatiquement. Si la montre est portée tous les jours, il ne devrait pas être nécessaire de la remonter toutes les 24 heures, à moins que la réserve de marche indique « LOW ». La réserve de marche est d'au moins 36 heures. L'indicateur de réserve de marche signale la capacité restante. La montre doit être remontée lorsque l'aiguille de l'indicateur est proche de « LOW ».



AJUSTEMENT DU BRACELET

Bracelet à fermoir coulissant

Ouvrir la plaquette de blocage. Glisser le fermoir jusqu'à la longueur de bracelet souhaitée. Appuyer tout en tenant la plaquette de blocage et glisser le fermoir d'avant en arrière jusqu'à ce qu'il s'engage dans les rainures sur la face inférieure du bracelet. Appuyer sur la plaquette de blocage jusqu'au déclic. Une force excessive peut endommager le fermoir.

Bracelet à fermoir dépliant

Trouver la barrette à ressort qui attache le bracelet au fermoir. À l'aide d'un outil pointu (Fig. 1), enfoncer la barrette et pivoter délicatement le bracelet pour le dégager. Déterminer la taille du poignet puis introduire la barrette à ressort dans l'orifice inférieur correspondant (Fig. 2). Enfoncer la barrette, l'aligner sur l'orifice supérieur puis la relâcher pour la mettre en place (Fig. 3).



DÉMONTAGE DE MAILLONS DU BRACELET


Démontage de maillons : Placer le bracelet verticalement et introduire un outil pointu dans l'ouverture du maillon. Pousser fortement la gouille dans le sens de la flèche jusqu'à détacher le maillon (les gouilles sont conçues pour résister à l'extraction). Répéter jusqu'à ce que le nombre souhaité de maillons soit démonté.



Remontage : Mettre les pièces du bracelet en place. Pousser la gouille dans le maillon dans le sens opposé à la flèche. Enfoncer la gouille jusqu'à ce qu'elle ne dépasse plus du bracelet.

BRACELET À MAILLONS MASSIFS

Démontage de maillons : À l'aide d'un très petit tournevis, extraire les vis en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Répéter jusqu'à ce que le nombre souhaité de maillons soit démonté. Ne pas démonter les maillons attachés au fermoir.



Remontage : Mettre les pièces du bracelet en place et introduire la vis du côté où elle a été extraite. La tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle ne dépasse plus du bracelet.

RÉSISTANCE AUX CHOCs ET À L'EAU

MISE EN GARDE : POUR PRÉSERVER L'ÉTANCHÉITÉ, NE PAS ENFONCER LES BOUTONS NI TIRER LES COURONNES SOUS L'EAU, SAUF SUR LES MODÈLES ÉTANCHES JUSQU'À 200 MÈTRES.

1. La montre est étanche aussi longtemps que le verre, les couronnes et le boîtier sont intacts.
2. La montre n'est pas conçue pour la plongée. Ne pas l'utiliser dans ces conditions.
3. La couronne de réglage et le dos du boîtier doivent être vissés au boîtier pour en assurer l'étanchéité (voir Réglage de l'heure). (Facultatif)
4. Rincer à l'eau douce après tout contact avec l'eau de mer.
5. La résistance aux chocs est indiquée sur la face de la montre ou le dos du boîtier. Les montres sont conçues pour se conformer à l'essai de choc ISO. Toutefois, prendre garde à éviter d'endommager le verre.

Si la montre est étanche, la profondeur maximale ou le symbole () est indiqué.

Profondeur d'étanchéité	p.s.i.a.* Pression de l'eau sous la surface
50m/164ft	86
100m/328ft	160
200m/656ft	284

*livres par pouce carré (abs.)

GARANTIE

(GARANTIE LIMITÉE - É.U. - PRIÈRE DE SE REPORTER À LA COUVERTURE DU LIVRET D'INSTRUCTION POUR LES MODALITÉS DE L'OFFRE DE GARANTIE PROLONGÉE)

Votre montre TIMEX® est garantie contre les défauts de fabrication pour une période d'un AN, à compter de la date d'achat. Times, ainsi que ses affiliés honoreront cette garantie internationale.

Times se réserve le droit de réparer votre montre en installant des composants neufs ou révisés, ou bien de la remplacer avec un modèle identique ou similaire. IMPORTANT - CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS VOTRE MONTRE :

1) après l'expiration de la période de garantie;

2) si elle n'a pas été achetée chez un revendeur TIMEX agréé;

3) si la réparation n'a pas été faite par TIMEX;

4) s'il s'agit d'un accident, falsification ou abus;

5) le verre, le cristal, le bracelet (couronne ou élastique), le boîtier, les accessoires ou la pile. TIMEX peut effectuer les réparations mais celles-ci seront payables.

CETTE GARANTIE AINSI QUE LES RECOURS INDIQUÉS DANS LES PRÉSENTES SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTE AUTRE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. TIMEX N'EST RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE PARTICULIER, ACCESSOIRE OU INDIRECT. Certaines pays ou juridictions interdisent les limitations des garanties implicites et les exclusions ou restrictions sur les dommages ; les présentes restrictions peuvent donc ne pas vous être applicables. Cette garantie vous confère des droits légitimes précis. Il se peut que vous bénéficiez d'autres droits, lesquels varieront selon le pays et la juridiction.


Pour obtenir le service garanti, retourner la montre à Timex, à une de ses filiales ou au détaillant Times où la montre a été achetée. Inclure un coupon de réparation original dûment rempli ou, aux É.U. et au Canada, le coupon original ou une déclaration écrite comprenant votre nom, adresse, numéro de téléphone ainsi que la date et le lieu d'achat. Veuillez inclure la somme suivante avec votre montre pour couvrir les frais de poste et de manutention (ce ne sont pas des frais de réparation) : un chèque ou mandat-poste de 7,00 \$US (É.U.), de 6,00 \$CAN pour le Canada et de 2,50 £GBP pour le Royaume-Uni. Pour les autres pays, Times vous demande de couvrir les frais de poste et de manutention. NE JAMAIS INCLURE DANS VOTRE ENVOI UN BRACELET SPECIAL OU TOUT AUTRE ARTICLE AYANT UNE VALEUR SENTIMENTALE.

Aux É.U. : veuillez composer le 1-800-328-2677 pour plus de renseignements sur la garantie. Au Canada, composer le 1-800-263-0981. Au Brésil, composer le 0800-048787. Au Mexique, composer le 01-800-01-060-00. 060-00. En Amérique centrale, les Caraïbes, les Bermudes et les Bahamas, composer le (501) 370-5775 (É.U.). En Asie, composer le 852-2815-0091. Au R.U., composer le 44 020 8687 9620. Au Portugal, composer le 351 212 946 017. En France, composer le 33 3 81 63 42 00. En Allemagne, composer le 49 7 231 494140. Au Moyen-Orient et en Afrique, composer le 971-4-310850. Dans les autres régions, veuillez contacter votre détaillant ou distributeur Times pour des renseignements sur la garantie. Au Canada, aux É.U. et en certains autres endroits, les détaillants Times participants peuvent vous faire parvenir un emballage pré-adressé et pré-affranchi pour vous faciliter l'envoi de la montre à l'atelier de réparation.

TIMEX

www.timex.com
W-187 141 095008 EU

Coleccion Automatic

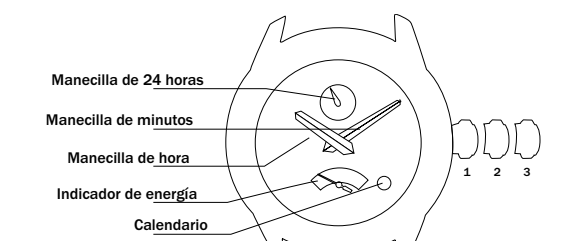

CE


CÓMO PROGRAMAR LA HORA

Desatornille completamente hacia afuera la corona. Para que el reloj funcione, empuje la corona hacia adentro.

Relojes con fecha: Para ver la fecha correcta, elija «A.M.» o «P.M.» (Si usa el horario de 24 horas, refiérase a la ilustración de arriba)

PROGRAMACIÓN DE «FECHA RÁPIDA»

Corona de 3 posiciones: Desatornille la corona hasta la posición «2» y girela en sentido **antihorario** hasta que aparezca la fecha correcta.



NOTA: Para actualizar manualmente la fecha al final de cada mes, siga el procedimiento anterior (de lo contrario, continuará hasta 31 y después volverá a 01 cada mes).

CÓMO DAR CUERDA A SU RELOJ

Gire la corona hasta la posición 1 para girarla en **sentido horario**.

RESERVA DE ENERGÍA

El reloj se da cuerda automáticamente. Si lleva puesto el reloj todos los días, no habría necesidad de darle cuerda cada 24 horas, a menos que la reserva de energía indique «LOW» (bajo). La reserva máxima de energía es de al menos 36 horas. El indicador de energía le muestra cuánto queda disponible. Debe darle cuerda al reloj cuando la manecilla del indicador esté llegando a «LOW».



AJUSTE DE LA PULSERA

Pulsera con broche deslizable

Abra la chapa de cierre. Mueva el broche hasta lograr la longitud de pulsera deseada. Ejercer presión mientras sostiene la chapa de cierre y deslice el broche hacia atrás y hacia delante hasta que se acople en las ranuras situadas en la parte de debajo de la pulsera. Presione hacia abajo la chapa de cierre hasta que se acople a presión y quede cerrada. El broche puede dañarse si se usa una fuerza excesiva.

Pulsera con broche plegable

Localice la barra de resorte que conecta la pulsera al broche. Utilizando una herramienta puntiaguda (Fig. 1), empuje hacia dentro la barra de resorte y gíre suavemente la pulsera para desacoplarla. Determine el tamaño de la muñeca y después introduzca la barra de resorte en el agujero inferior correcto (Fig. 2). Empuje hacia abajo la barra de resorte, alíneala con el agujero superior y suéltela para que quede sujeta en su sitio (Fig. 3).



CÓMO QUITAR UN ESLABÓN DE LA PULSERA


Cómo quitar eslabones: Coloque la pulsera en posición vertical e introduzca la herramienta puntiaguda en la abertura del eslabón. Empuje el pasador con fuerza en el sentido de la flecha hasta que el eslabón se suelte (los pasadores están diseñados para ser difíciles de quitar). Repita el procedimiento hasta que se haya quitado el número de eslabones deseado.



Reensamblaje: Vuelva a unir las piezas de la pulsera. Empuje el pasador de vuelta al interior del eslabón en sentido contrario al indicado por la flecha. Presione hacia abajo el pasador hasta que se acople firmemente en la pulsera y quede al ras.

PULSERA DE ESLABONES MACIZOS

Cómo quitar eslabones: Utilizando un destornillador muy pequeño, quite los tornillos girándolos en sentido antihorario. Repita el procedimiento hasta que se haya quitado el número de eslabones deseado. No quite los eslabones adyacentes al broche.



Reensamblaje: Vuelva a unir las piezas de la pulsera e introduzca el tornillo en el extremo de la abertura de donde se quitó. Gire el tornillo en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté apretado y al ras con la pulsera.

RESISTENCIA AL AGUA Y A GOLPES

ADVERTENCIA: PARA MANTENER LA RESISTENCIA AL AGUA, NO APRIETE NINGÚN BOTÓN NI TIRE DE LA CORONA DEBAJO DEL AGUA A MENOS QUE SU RELOJ ESTÉ INDICADO PARA UNA RESISTENCIA AL AGUA DE 200 METROS.

1. El reloj es resistente al agua solamente cuando el cristal, los botones y la caja están intactos.
2. El reloj no es apropiado para hacer submarinismo y no debería utilizarse para ello.
3. Para asegurar la resistencia al agua, volver a colocar la corona y la tapa de la caja (ver la programación de la hora). (Opcional)
4. Enjuague el reloj con agua dulce después de haber estado expuesto al agua salada.
5. La resistencia a los golpes estará indicada en la cara del reloj o en la parte de atrás de la caja. Los relojes están diseñados para pasar la prueba ISO de resistencia a los golpes. Sin embargo, debe evitarse dañar el cristal.

Si su reloj es resistente al agua, se indicarán los metros o aparecerá el símbolo ().

Profundidad de Resistencia al Agua	p.s.i.a.* Presión bajo la superficie del agua
50m/164pies	86
100m/328pies	160
200m/656pies	284

*libras por pulgada cuadrada absoluta

GARANTÍA

(GARANTÍA LIMITADA EN EUA - VEA LA PARTE DELANTERA DEL FOLLETO DE INSTRUCCIONES RESPECTO A LOS TÉRMINOS DE LA OFERTA DE GARANTÍA PROLONGADA)

Times Corporation garantiza su reloj TIMEX® contra defectos de fabricación por un periodo de UN AÑO a partir de la fecha de compra original. Times y sus afiliados de todo el mundo cumplirán con esta Garantía Internacional.

Cabe aclarar que Times tiene la libertad de optar por reparar el reloj con componentes nuevos o recondicionados e inspeccionados, y también podría optar por reemplazarlo por un modelo idéntico o similar. ESTA GARANTÍA NO COBRE DEFECTOS O DAÑOS A SU RELOJ:

1) después de que vence el plazo de la garantía;

2) si el reloj inicialmente no se compró a un distribuidor autorizado;

3) si las reparaciones efectuadas no las hizo Timex;

4) si son consecuencia de accidentes, manipulación no autorizada o abuso; y

5) cristal, correa o pulsera, caja, accesorios o pila. Times podría cobrar por el cambio de cualquiera de estas partes.

ESTA GARANTÍA Y LOS REMEDIOS QUE EL LA CONTIENE SON EXCLUSIVOS E REEMPLAZAN A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLICITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLICITA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR. TIMEX NO SE RESPONSABILIZA DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O INDIRECTO. Algunos países y estados no permiten limitaciones en las garantías implícitas y no permiten exclusiones o limitaciones a los daños, por lo cual dichas limitaciones podrían no aplicarse al caso suyo. Esta garantía le concede derechos legales específicos; usted también podría estar amparado por otros derechos, que varían según el país y el estado donde viva.


Para solicitar los servicios incluidos en la garantía, devuelva el reloj a Times, a una de sus sucursales o al comercio minorista adonde se compró el reloj, adjuntando el Cupón de Reparación que originalmente viene con el mismo. En EU/LU, y Canadá se puede adjuntar el original del Cupón de Reparación del Reloj o una nota en la que figure su nombre, dirección, número de teléfono y fecha y lugar de compra. Para cubrir el costo de envío, adjuntar el siguiente importe (este importe no es para el pago de la reparación): en EU/LU, un cheque o giro por valor de US \$7.00 (dólares estadounidenses); en Canadá, un cheque certificado o giro por valor de US \$6.00 (dólares canadienses); en el Reino Unido, un cheque certificado o giro por valor de UK £2.50 (libras). En otros países, Times se encargará de cobrarle el importe por gastos de envío. NO INCLUIR CON EL RELOJ UNA MALLA O BANDA ESPECIAL NI NINGÚN OTRO ARTÍCULO DE VALOR PERSONAL.

En EU/LU, puede llamar al número 1-800-328-2677 para obtener información adicional sobre la garantía. En Canadá, llamar al número 1-800-263-0981. En Brasil, llamar al número 0800-048787. En México, llamar al número 01-800-01-060-00. En América Central, Países del Caribe, Bermuda y Bahamas, llamar al número (501) 370-5775 (U.S.). En Asia, al 852-2815-0091. En el Reino Unido, al 44 020 8687 9620. En Portugal, al 351 212 946 017. En Francia, al 33 3 81 63 42 00. En Alemania, al 49 7 231 494140. En Medio Oriente y África, al 971-4-310850. En otros áreas, consulte al vendedor local de Times o al distribuidor de Times. En Canadá, EUA y en otros lugares, algunos distribuidores de Times, podrían proporcionar un sobre con la dirección y el franqueo previamente pagado para que envíe el reloj para reparar.

TIMEX

www.timex.com
W-187 141 095008 EU

Recolha automática

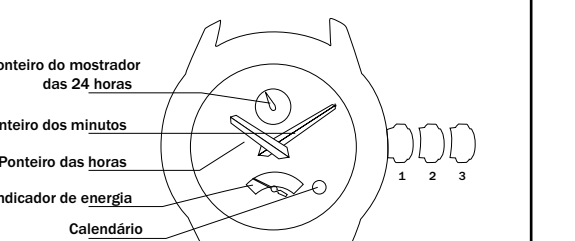

CE

CÓMO DEFINIR A HORA

Desenrosque a coroa totalmente para fora e rode-a para acertar a hora. Empurre a coroa dentro para reiniciar.

Relógios com data: Nota a hora certa (A.M. ou P.M.) para o correcto funcionamento da data. (Ver ilustração acima para o mostrador de 24 horas.)

CÓMO DEFINIR A "DATA RÁPIDA"

Coroa de 3 Posições: Desenrosque a coroa até atingir a posição "2" e rode-a

