TIMEX®

www.timex.com

W-187 141 095008 EU

Recolha automática

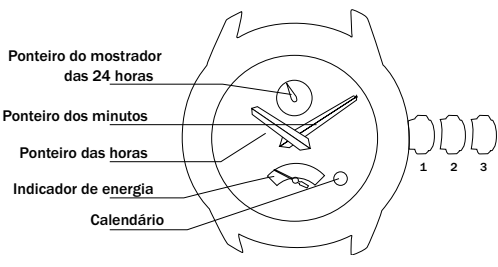

CE

COMO DEFINIR A HORA

Desenrosque a coroa totalmente para fora e rode-a para acertar a hora. Empurre a coroa para dentro para reiniciar.

Relógios com data: Note a hora certa (A.M. ou P.M.) para o correcto funcionamento da data. (Ver ilustração acima para o mostrador de 24 horas).

COMO DEFINIR A "DATA RÁPIDA"

Coroa de 3 Posições: Desenrosque a coroa até atingir a posição "2" e rode-a **no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio** até aparecer a data correcta.



NOTA: A data poderá ter que ser actualizada manualmente no fim de cada mês seguindo o procedimento acima indicado (caso contrário continuará sempre até ao dia 31 antes de passar para 01 em cada mês).

COMO DAR CORDA AO RELÓGIO

Rode a coroa na posição 1 para começar a dar corda **no sentido dos ponteiros do relógio**.

RESERVA DE ENERGIA

O relógio dá corda automaticamente. Se usar o relógio diariamente, não deverá ter necessidade de lhe dar corda a cada 24 horas, a não ser que a reserva de corda seja "LOW (BAIXA)".

A reserva máxima de corda é de pelo menos 36 horas. O indicador de reserva de corda mostra-lhe a quantidade de corda que ainda resta. Deverá dar corda ao relógio quando o ponteiro indicador estiver quase no "LOW (BAIXA)".

AJUSTAR A BRACELETE

Braçadeira de Deslizar e Encaixar

Abra a placa que está a trancá-lo. Mova o fecho até ter o comprimento de bracelete desejado. Faça pressão enquanto segura a placa de trancar, e faça deslizar o fecho para um lado e para o outro até que encaixe nas ranhuras do lado de baixo da braçadeira. Carregue na placa de trancar até que ela feche com um estalido. O fecho pode ser danificado se se aplicar demasiada força.

Braçadeira de Dobrar e Encaixar

Procure a vareta de mola que liga a braçadeira ao fecho de encaixe. Com uma ferramenta aguçada (Fig. 1), empurre a vareta de mola para dentro e torça suavemente a braçadeira para desengatar. Avalie o tamanho do pulso e depois enfie a vareta de mola no orifício de baixo correcto (Fig. 2) Empurre para baixo a vareta de mola, alinhe-a com o orifício de cima e depois solte-a para que encaixe no lugar (Fig. 3).

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

RETIRAR UM ELO DA BRACELETE

Retirar os Elos: Coloque a braçadeira verticalmente e enfie uma ferramenta aguçada na abertura do elo. Empurre a vareta com força na direcção da seta até que o elo se solte (as varetas foram projectadas de modo a serem difíceis de retirar). Repita esta operação até ter retirado o número de elos desejados.

Voltar a montar: Volte a juntar as peças da braçadeira. Empurre a vareta de volta para dentro do elo na direcção oposta à da seta. Carregue na vareta para baixo e para dentro do elo até ficar bem presa e nivelada com a braçadeira.

BRACELETE COM ELOS MACIÇOS

Retirar os Elos: Utilizando uma chave de parafusos muito pequena (de relojoeiro), retire os parafusos rodando no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Repita esta operação até ter retirado o número de elos desejados. Não retire os elos adjacentes ao fecho.

Voltar a montar: Volte a juntar as peças da braçadeira e enfie o parafuso na abertura da extremidade de onde o tirou. Rode o parafuso no sentido dos ponteiros dum relógio até ficar bem apertado e nivelado com a bracelete.

RESISTÊNCIA À ÁGUA E AO CHOQUE

AVISO: PARA MANTER A RESISTÊNCIA À ÁGUA, NÃO CARREGUE EM NENHUM DOS BOTÕES NEM PUXE PARA FORA A COROA DEBAIXO DE ÁGUA, A NÃO SER QUE O SEU RELÓGIO ESTEJA INDICADO COMO TENDO RESISTÊNCIA À ÁGUA ATÉ 200 METROS.

1. O relógio é resistente à água apenas enquanto a lente, as coroas e a caixa se mantiverem intactas.
2. O relógio não é um relógio para mergulhadores e não deve ser utilizado como tal.
3. Para assegurar a resistência à água, a coroa reguladora e a parte traseira da caixa devem ser aparafusadas à caixa (ver Regular a Hora). (Opcional)
4. Depois de exposição a água salgada, lave o relógio com água doce.
5. A resistência ao choque será indicada no mostrador ou na caixa do relógio. Os relógios são concebidos para passar no teste ISO relativo à resistência ao choque. Evite, no entanto, danificar o cristal ou a lente.

Se o seu relógio for resistente à água, tal será indicado por uma marca ou (≈) .

Profundidade de resistência à água	em p.s.i.a.* Pressão da água abaixo da superfície
50 m/164pés	86
100 m/328pés	160
200 m/656pés	284

*libras por polegada quadrada absoluto

GARANTIA

GARANTIA INTERNACIONAL DA TIMEX

(E.U.A. – GARANTIA LIMITADA – VEJA NA PARTE FRONTAL DO LIVRO DE INSTRUÇÕES AS CONDIÇÕES DA OFERTA DE GARANTIA LIMITADA)

O seu relógio TIMEX® está garantido contra defeitos de fabrico pela Timex Corporation por um período de UM ANO a contar da data da compra original. A Timex e as suas filiais em todo o mundo honrrarão esta Garantia Internacional.

É favor notar que a Timex pode, à sua escolha, reparar o seu relógio instalando componentes novos ou completamente recondicionados e inspeccionados, ou substitui-lo por um modelo idêntico ou semelhante. IMPORTANTE — NOTE QUE ESTA GARANTIA NÃO COBRE DEFEITOS OU DANOS NO RELÓGIO:

1) depois do período de garantia ter expirado;
2) se o relógio não tiver sido originalmente comprado a um retalhista Timex autorizado;
3) resultantes de serviços de reparação não efectuados pela Timex;
4) resultantes de acidentes, modificações ilícitas do relógio ou manipulação abusiva do mesmo; e
5) nem cobre danos na lente ou cristal, correia, caixa do relógio, acessórios e pilha. A Timex poderá cobrar a substituição de qualquer uma destas peças.

ESTA GARANTIA E OS RECURSOS AQUI CONTIDOS SÃO EXCLUSIVOS E SUBSTITUEM QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM FIM PARTICULAR. A TIMEX NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU DE CONSEQUÊNCIA. Alguns países ou estados não permitem limitações de garantias implícitas e não permitem quaisquer exclusões ou limitações sobre os danos, por isso estas limitações poderão não se aplicar ao seu caso. Esta garantia confere-lhe direitos legais específicos e poderá ter outros direitos que variam de um país ou de um estado para o outro.

A fim de obter o serviço de garantia, devolva o seu relógio à Timex, a uma das suas filiais ou ao retalhista Timex onde o relógio foi comprado, juntamente com o Cupão de Reparação do Relógio original, devidamente preenchido, ou, apenas nos Estados Unidos e no Canadá, o Cupão de Reparação do Relógio original devidamente preenchido ou uma declaração escrita identificando o seu nome, morada, número de telefone e data e local da compra. Junte ao seu relógio o seguinte pagamento para despesas de envio (não se trata de despesas de reparação do relógio): nos Estados Unidos, um cheque ou vale postal de US$7.00; no Canadá, um cheque ou vale postal de CAN$6.00; no Reino Unido e outros países, um cheque ou vale postal de UK£2.50. Nos outros países, a Timex cobrará o envio e o processamento. NUNCA INCLUA NA ENCOMENDA QUALQUER ITEM ESPECIAL, TAL COMO UMA CORREIA OU OUTRO ARTIGO DE VALOR PESSOAL.

Nos Estados Unidos, telefone para o 1-800-328-2677 para obter informações adicionais sobre a garantia. No Canadá, telefone para o 1-800-263-0981. No Brasil, telefone para o 0800-168787. No México, telefone para o 01-800-01-060-00. Na América Central, Caraíbas, Bermudas e Bahamas, telefone para o (501) 370-5775 (E.U.A.). Na Ásia, telefone para o 852-2815-0091. No Reino Unido, telefone para o 44 020 8687 9620. Em Portugal, telefone para o 351 212 946 017. Na França, telefone para o 33 3 81 63 42 00. Na Alemanha, telefone para o 49 7.231 494140. No Médio Oriente e na África, telefone para o 971-4-310850. Noutras áreas, por favor contacte o seu retalhista Timex local ou o distribuidor Timex para obter mais informações sobre a garantia. No Canadá, E.U.A. e certos outros locais, e para a sua comodidade na obtenção dos serviços de assistência da fábrica, os retalhistas da Timex participantes poderão fornecer-lhe um Postal para Reparação de Relógio pré-endereçado e com portes pagos.