

# TIMEX®

www.timex.com

W-213 157-095002 EU




## WIJ DANKEN U VOOR DE AANKOOP VAN UW TIMEX® STOPWATCH.

Lees de instructies goed door zodat u weet hoe u uw Timex® stopwatch moet bedienen.

### FUNCTIES EN ALGEMENE WERKING

- Tijd met 12- of 24-uurs indeling
- Dag en datum
- 2e tijdzone
- Optioneel uursignaal
- 24-uurs chrono graaf met geheugen voor 50 ronden in meerdere lopen
- Chronograaf terugroepen met datumstempel, beste ronde en gemiddelde rondetijd voor elke loop
- Optioneel automatisch starten van chrono graaf na 10 seconden
- Snelheidsberekening
- 24-uurs countdown-timer (aftellen en optellen of herhalen)
- Pacer
- 7 wekelijkse alarmen en één dagelijks alarm
- INDIGLO® nachtlucht met de functie NIGHT-MODE®

Druk herhaaldelijk op MODE om de modi te doorlopen. Time (Tijd), Chrono, Speed (Snelheid), Recall (Terugroepen), Timer, Pacer, Weekly Alarm (Wekelijks alarm) en Daily Alarm (Dagelijks alarm). De stopwatch geeft de naam van de modus 2 seconden weer alvorens naar de afgebeelde modus over te schakelen.

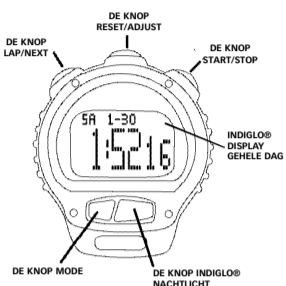

### ACTIVERING

De stopwatch wordt in de modus "OFF" (Uit) geleverd zodat de batterij langer meegaat. Om de stopwatch te activeren houdt u alle vijf knoppen tegelijk ingedrukt totdat de indicator STOP verdwijnt, ongeveer 4 seconden. Wanneer u de knoppen loslaat, is de stopwatch klaar voor gebruik.

### TIJD

De tijdmodus geeft de tijd en datum zoals een digitaal horloge. Druk herhaaldelijk op MODE totdat TIME (TUD) verschijnt.

Tijd en datum instellen:

- 1) Houd RESET/ADJUST (RESET/BIJSTELLEN) ingedrukt. De seconden knippen. Druk op START/STOP om de tijd naar boven of beneden op de minuut af te tellen en de seconden op nul in te stellen.
- 2) Druk op MODE. De minuten knippen. Druk op START/STOP om de minuten te veranderen; houd de knop ingedrukt om de waarden te doorlopen.
- 3) Druk op MODE. Het uur knippert. Druk op START/STOP om het uur te veranderen (incl. AM/PM).
- 4) Druk op MODE. De dag knippert. Druk op START/STOP om de dag te veranderen.
- 5) Druk op MODE. De maand knippert. Druk op START/STOP om de maand te veranderen.
- 6) Druk op MODE. Het jaar knippert. Druk op START/STOP om het jaar te veranderen.
- 7) Druk op MODE. De tijdsindeling knippert. Druk op START/STOP om de 12- of 24-uurs tijdsindeling te selecteren (de geselecteerde indeling wordt in alle modi gebruikt). De 12-uurs indeling heeft AM/PM.
- 8) Druk bij elke gewenste stap op RESET/ADJUST wanneer u klaar bent met instellen.

Houd LAP/NEXT (RONDE/VOLGENDE) ingedrukt om TIME 2, een 2e tijdzone, te zien. "TIME 2" verschijnt op het display. Blijf de knop ingedrukt houden om de tijd en datum naar TIME 2 over te schakelen. Stel TIME 2 vervolgens aan de hand van de bovenstaande procedure in. Houd LAP/NEXT ingedrukt om TIME 2 te zien of naar de tijd thuis terug te schakelen.

Druk op START/STOP om het uursignaal aan of uit te zetten. Wanneer het aan is, verschijnt een belpictogram en geeft de stopwatch elk uur een signaal.

### CHRONOGRAAF

Deze modus biedt een chrono graaf (stopwatch). Deze modus is alleen beschikbaar wanneer de modus Speed (Snelheid) niet in gebruik is. Druk herhaaldelijk op MODE totdat CHRONO verschijnt.

Druk op START/STOP om te beginnen. Chrono telt met honderdsten van een seconde op. De uren worden rechtsboven op het display weergegeven (aanvankelijk "00H").

Druk op START/STOP om te stoppen. Druk nogmaals op START/STOP om te hervatten.

Terwijl de chrono graaf loopt, kunt u op LAP/NEXT drukken om ronde-/tussentijd op te nemen. De rondetijd wordt 9 seconden met een rondenummer weergegeven terwijl de chrono graaf blijft lopen. Druk aan het einde van de loop op START/STOP. De laatste rondetijd wordt 9 seconden weergegeven gevolgd door de totale tijd. Druk op LAP/NEXT of RESET/ADJUST om onmiddellijk de totale tijd weer te geven.

Zodra de chrono graaf gestopt is en de totale tijd wordt weergegeven, houdt u LAP/NEXT ingedrukt om de loop op te slaan en naar de volgende (nieuwe) te gaan of houdt u RESET/ADJUST ingedrukt om de chrono graaf terug te stellen (laatste loop te wissen). Het loopnummer wordt rechtsboven op het display weergegeven. Opgeslagen lopen kunnen in de modus Recall (Terugroepen) worden teruggeroepen (zie hieronder).

Automatisch starten - De chrono graaf kan na 10 seconden aftellen automatisch worden gestart. Wanneer de chrono graaf teruggesteld is (nul), drukt u op RESET/ADJUST om de functie Automatisch starten aan of uit te zetten. "AUTO" verschijnt onder op het display wanneer deze functie aan staat. Druk op START/STOP om met aftellen te beginnen. De stopwatch geeft elke seconde één pieptoon gevolgd door één lange pieptoon wanneer de chrono graaf wordt gestart. De chrono graaf blijft lopen als u de modus afsluit.

### OPMERKINGEN:

- Houd LAP/NEXT ingedrukt om te zien hoeveel geheugen nog beschikbaar is wanneer de chrono graaf teruggesteld is (nul).
- De chrono graaf telt tot 24 uur op en begint dan weer bij nul.

### SNELHEID

De modus Speed (Snelheid) berekent de snelheid van afzonderlijke ronden. Deze modus is alleen beschikbaar wanneer de chrono graaf teruggesteld is (nul). Druk herhaaldelijk op MODE totdat SPEED verschijnt.

U moet de rondefstand instellen om de modus Speed te kunnen gebruiken:

- 1) Houd RESET/ADJUST ingedrukt. Het cijfer voor 1/100 mijl knippert. Druk op START/STOP om de waarde te veranderen; houd de knop ingedrukt om de waarden te doorlopen.
- 2) Druk op MODE. Het cijfer voor 1/10 mijl knippert. Druk op START/STOP om de waarde te veranderen.
- 3) Gebruik MODE en START/STOP zoals hierboven om de andere cijfers in te stellen.
- 4) Druk bij elke gewenste stap op RESET/ADJUST wanneer u klaar bent met instellen.

Deze modus werkt zoals de modus Chrono behalve dat de snelheid even wordt weergegeven wanneer het opnemen van de tijd wordt gestopt of wanneer de ronde-/tussentijd wordt opgenomen. Bij het opslaan van de loop worden de snelheidsgegevens ook opgenomen. Zie het gedeelte TERUGROEPEN.

### TERUGROEPEN

Met de modus Recall (Terugroepen) kunt de gegevens van opgeslagen lopen uit de modus Chrono of Speed bekijken. Deze modus is alleen beschikbaar wanneer de stopwatch niet loopt. Druk herhaaldelijk op MODE totdat RECALL verschijnt.

Wanneer u bij deze modus komt, wordt het nog beschikbare geheugen weergegeven.

Als geen gegevens zijn opgeslagen, wordt "NO DATA" (GEEN GEGEVENS) weergegeven. Anders wordt de laatste loop weergegeven. Het loopnummer en de datum worden weergegeven.

Om een andere terug te roepen loop te selecteren drukt u op LAP/NEXT. Dit kan op elk gewenst moment in de terugroepreeks worden gedaan.

Druk herhaaldelijk op START/STOP om de loop terug te roepen en de gegevens te doorlopen: loopdatum, rondefstand (als de loop in de modus Speed werd gedaan), rondetijden, totale tijd, beste rondetijd en gemiddelde rondetijd. Als de loop in de modus Speed werd gedaan, wordt de snelheid afwisselend met de rondetijden weergegeven.

Houd RESET/ADJUST ingedrukt om de loop uit het geheugen te wissen. Blijf RESET/ADJUST ingedrukt houden om het gehele geheugen te wissen.

### TIMER

De modus Timer heeft een countdown-timer met waarschuwing. Druk herhaaldelijk op MODE totdat TIMER verschijnt.

Afteltijd instellen:

- 1) Houd RESET/ADJUST ingedrukt. De seconden knippen. Druk op START/STOP om de seconden te veranderen; houd de knop ingedrukt om de waarden te doorlopen.

- 2) Druk op MODE. De minuten knippen. Druk op START/STOP om de minuten te veranderen.
- 3) Druk op MODE. De uren knippen. Druk op START/STOP om de uren te veranderen.
- 4) Druk bij elke gewenste stap op LAP/NEXT om de handeling aan het einde van het aftellen te selecteren, Herhalen of Optellen.
- 5) Druk bij elke gewenste stap op RESET/ADJUST wanneer u klaar bent met instellen.

Druk op START/STOP om de timer te starten.

Druk op START/STOP om het aftellen even te stoppen. Druk op START/STOP om het aftellen te hervatten of druk op LAP/NEXT om het aftellen terug te stellen wanneer de timer stilstaat.

U hoort een pieptoon wanneer het aftellen is geëindigd (timer staat op nul). Druk op het even welke knop om de pieptoon te stoppen. Als er niet op een knop wordt gedrukt, weerklinkt de waarschuwing gedurende 20 seconden. Als de timer op herhalen is ingesteld, herhaalt de timer het aftellen een onbepaald aantal malen. Anders begint hij op te tellen.

De timer blijft lopen als u de modus afsluit.

### PACER

De modus Pacer geeft pieptonen om u te helpen het tempo van de loop of een andere activiteit aan te geven. Druk herhaaldelijk op MODE totdat PACER verschijnt.

Druk op LAP/RESET om het aantal pieptonen per minuut (30 - 240) te selecteren.

Druk op START/STOP om de pacer te starten of te stoppen.

U kunt het aantal pieptonen per minuut veranderen terwijl de pacer loopt door op LAP/NEXT te drukken.

Als u de modus afsluit, stopt de pacer automatisch.

### WEKELIJKS ALARM

De stopwatch heeft 7 wekelijkse alarmen. Druk herhaaldelijk op MODE totdat WEEKLY ALARM verschijnt.

Een alarm instellen:

- 1) Druk op LAP/NEXT om een op AL-1 tot AL-7 in te stellen alarm te selecteren.
- 2) Houd RESET/ADJUST ingedrukt. De dag van de week knippert. Druk op START/STOP om de dag van de week te veranderen.
- 3) Druk op MODE. De minuten knippen. Druk op START/STOP om de minuten te veranderen; houd de knop ingedrukt om de waarden te doorlopen.
- 4) Druk op MODE. Het uur knippert. Druk op START/STOP om het uur te veranderen (incl. AM/PM).
- 5) Druk bij elke gewenste stap op LAP/NEXT om te selecteren of de tijd thuis of TIME 2 van toepassing is voor het alarm.
- 6) Druk bij elke gewenste stap op RESET/ADJUST wanneer u klaar bent met instellen.

Het alarm wordt na het instellen automatisch aangezet (ON (AAN) verschijnt). Druk op START/STOP om het alarm aan of uit te zetten.

Het alarmpictogram verschijnt in de modus Time wanneer een alarm voor de weergegeven tijd (tijd thuis of TIME 2) aan staat.

Druk op het om het even welke knop om het alarm te stoppen wanneer het afgaat. Als er niet op een knop wordt gedrukt, gaat het alarm gedurende 20 seconden af.

Het alarm wordt elke week herhaald tenzij het uitgezet wordt.

### DAGELIJKS ALARM

De stopwatch heeft een dagelijks alarm. Druk herhaaldelijk op MODE totdat DAILY ALARM (DAGELIJKS ALARM) verschijnt.

Zie het gedeelte WEKELIJKS ALARM voor de werking. De instelprocedure is hetzelfde behalve dat stap 1 wordt overgeslagen. Het alarm wordt elke dag herhaald tenzij het uitgezet wordt.

### INDIGLO® NACHTLICHT MET DE FUNCTIE NIGHT-MODE®

Druk op de knop INDIGLO® om het display 3 seconden te verlichten. De in het INDIGLO® nachtlucht gebruikte, elektroluminescentietechnologie verlicht het gehele display 's nachts en wanneer er weinig licht is.

Houd de knop INDIGLO® 4 seconden ingedrukt om de functie NIGHT-MODE te activeren. Het gloeilamp pictogram verschijnt. Bij deze functie wordt het INDIGLO® nachtlucht 3 seconden geactiveerd wanneer een knop wordt ingedrukt. De functie NIGHT-MODE® kan worden gedeactiveerd door de knop INDIGLO® weer 3 seconden ingedrukt te houden of hij gaat automatisch uit na 3 uur.

### VOORZORGSMAATREGELEN

De stopwatch is erop ontworpen om jarenlang mee te gaan als hij naar behoren wordt gebruikt. Stel de stopwatch niet bloot aan schokken of misbruik of extreme temperaturen of vochtigheid. Knop niet met de elektronische onderdelen ervan omdat ze niet door de gebruiker gerepareerd kunnen worden.

### WATERBESTENDIGHEID

Als het horloge waterbestendig is, wordt de metermarkering of (W) aangegeven.

Waterbestendige diepte	p.s.i.a. * Waterdruk onder oppervlak
30 m/98 ft	60
50 m/164 ft	86
100 m/328 ft	160

\* lb per vierkante inch absoluut

### WAARSCHUWING: DRUK ONDER WATER OP GEEN ENKELE KNOP OPDAT HET HORLOGE WATERBESTENDIG BLIJFT.

1. Het horloge is alleen waterbestendig zo lang het glas, de drukknoppen en de kast intact blijven.
2. Het horloge is geen duikershorloge en mag niet voor duiken worden gebruikt.
3. Spoel het horloge met zoet water af nadat het aan zout water is blootgesteld.

### BATTERIJ

De stopwatch gebruikt 2 CR 2032 lithiumbatterijen die 2 jaar mee horen te gaan, afhankelijk van het gebruik van het INDIGLO® nachtlucht en alarm. Wanneer het display vaag of leeg wordt, vervangt u de batterijen. Draai de 6 kleine schroeven op de kast los en verwijder de achterkant. Draai de schroeven waarmee de metalen strips over de batterijen vastzitten los (maar verwijder ze niet) en verwijder de batterijen. Vervang de batterijen door nieuwe en voer het bovenstaande in omgekeerde volgorde uit.

### DE BATTERIJ NIET IN HET VUUR WEGGOOIEN. NIET OPLADEN. LOSSE BATTERIEN UIT DE BUURT VAN KINDEREN HOUDEN.

**WAARSCHUWING:** Als de kast eenmaal geopend is, is het niet mogelijk om de waterbestendigheid in stand te houden. Niet in water onderdompelen nadat de batterijen zijn vervangen.

### INTERNATIONALE GARANTIE VAN TIMEX

(VS - BEPERKTE GARANTIE - ZIE DE VOORKANT VAN HET INSTRUCTIEBOEKJE VOOR DE VOORWAARDEN VAN HET AANKOOP VOOR VERLENDE GARANTIE)  
Het TIMEX® horloge heeft een garantie van de Timex Corporation voor gebreken in fabricage gedurende een periode van EEN JAAR vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Timex en geselecteerde ondernemingen over de hele wereld erkennen deze internationale garantie.

Timex mag, naar eigen keuze, het horloge repareren door nieuwe of grondig gereviseerde en gespectreerde componenten te installeren of het vervangen door een identiek of gelijksoortig model. BELANGRIJK - DEZE GARANTIE DEKT GEEN GEBREKEN OF SCHADE AAN HET HORLOGE.

- 1) nadat de garantietermijn is verlopen;
- 2) als het horloge oorspronkelijk niet bij een erkende Timex-winkelier is gekocht;
- 3) als gevolg van reparaties die niet door Timex zijn uitgevoerd;
- 4) als gevolg van ongelukken, knoeien of misbruik; en
- 5) het glas, de band, de kast, de accessoires of de batterij. Timex kan het vervangen van deze onderdelen in rekening brengen.

DEZE GARANTIE EN HET HIERIN UITGEZETTE VERHAAL ZIJN EXCLUSIEF EN KOMEN IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIIP VAN IMPLICITE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIEDTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. TIMEX IS NIET AANSprakelijk VOOR SPECIALE, INCIDENTIELE OF GEVOLGSCHADE. Sommige landen en staten staan geen beperkingen toe met betrekking tot impliciete garanties en staan geen uitsluitingen of beperkingen met betrekking tot schade toe, zodat deze beperkingen wellicht niet voor u van toepassing zijn. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die van land tot land en van staat tot staat verschillen.

Voor het verkrijgen van service onder de garantie dient u uw horloge naar Timex, een van de geselecteerde ondernemingen van de Timex-winkelier waar het horloge gekocht is, te retourneren, samen met een ingevulde, originele reparatiekaart van het horloge of, alleen in de VS en Canada, de ingevulde originele reparatiekaart van het horloge of een schriftelijke verklaring waarin uw naam, adres, telefoonnummer en datum en plaats van aankoop worden vermeld. Wil u het volgende met uw horloge sturen voor port en behandeling (dit zijn geen reparatiekosten): een cheque of postwissel voor US\$ 20 in de VS, een cheque of postwissel voor CAN\$ 60 in Canada, en een cheque of postwissel voor UK£ 20 in het V.K. In andere landen zal Timex port en behandeling in rekening brengen. STUUR NOOIT EEN SPECIAAL HORLOGEBANDJE OF ENIG ANDER ARTIKEL VAN PERSOONLIJKE WAARDE MEE.

Voor de VS kunt u 1-800-328-2677 bellen voor meer informatie over de garantie. Voor Canada belt u 1-800-263-0981. Voor Brazilië 080-165787. Voor Mexico 01-800-01-060-00. Voor Midden-Amerika, het Caribische gebied, Bermuda en de Bahama's (501) 370-5775 (VS). Voor Azië 852-2515-0091. Voor het V.K. 44 020 3687 9620. Voor Portugal 351 212 946 017. Voor Frankrijk 33 3 81 63 42 00. Voor Duitsland 49 7 231 494140. Voor het Midden-Oosten en Afrika 971-4-310850. Voor andere gebieden kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Timex-winkelier of -distributeur voor informatie over de garantie. In Canada, de VS en sommige andere locaties kunnen deelnemende Timex winkeliers u een voorgedeesseerde, franco horlogereparatie-omveloppe verschaffen voor het verkrijgen van service van de fabriek.

©2005 Timex Corporation. TIMEX en NIGHT-MODE zijn gedeponeerde handelsmerken van de Timex Corporation. INDIGLO is een gedeponeerd handelsmerk van de Indiglo Corporation in de VS en andere landen.