

TIMEX®

www.timex.com

W-229 660-095002 EU


WIR DANKEN FÜR DEN KAUF IHRER TIMEX® UHR.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung für Ihre Timex® Uhr genau durch.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNG

- Zeit im 12- oder 24-Stundenformat
- Datum im MM-DD- (Monat-Tag) oder DD-MM- (Tag-Monat)- Format
- 3 Zeitzonen
- Option für Stundensignal
- Temperatur (-5°F bis 125°F oder -21°C bis 52°C)
- Gezeiten-Modus
- 100-Stunden-Stoppuhr mit Runden- und Zwischenzeitanzeige
- 24 Stunden Countdown-Timer (Countdown und Stopp oder Wiederholen)
- Terminsignale (Anlässe)
- 3 Weckfunktionen: täglich/wochentags/an Wochenenden mit Backup
- Programmierbare MODE Einstellung
- INDIGLO®-Nachlicht mit Night-Mode® Funktion

MODE wiederholt drücken, um Modi zu durchlaufen: Tide (Gezeiten), Chrono, Timer, Occasion (Termin), Alarm 1 (Wecker 1), Alarm 2 und Alarm 3. **MODE** drücken, um jeweiligen Modus zu verlassen und zur Zeitanzeige zurückzukehren.

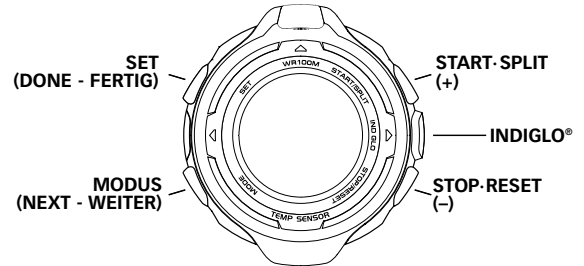

Knopfaktionen mit sekundären Funktionen in Klammern

ZEIT

Einstellung von Zeit, Datum und Optionen:

- 1) Bei angezeigter Zeit und Datum **SET** drücken und halten.
- 2) Aktuelle Zeitzone (1, 2 oder 3) blinkt. + oder – drücken, um Zeitzone zu wählen, die eingestellt werden soll.
- 3) **NEXT** drücken. Stunde blinkt. + oder – drücken, um Stundenstelle (und AM/PM) zu ändern; Knopf halten, um Stellen durchlaufen zu lassen.
- 4) **NEXT** drücken. Minuten blinken. + oder – drücken, um Minuten zu ändern.
- 5) **NEXT** drücken. Sekunden blinken. + oder – drücken, um Sekunden auf Null zu stellen.
- 6) **NEXT** drücken. Monat blinkt. + oder – drücken, um Monat zu ändern.
- 7) **NEXT** drücken. Tag blinkt. + oder – drücken, um Tag zu ändern.
- 8) **NEXT** drücken. Jahr blinkt. + oder – drücken, um Jahr zu ändern.
- 9) **NEXT** drücken, um Optionen einzustellen. + oder – drücken, um Wert zu verändern, dann **NEXT** drücken, um zur nächsten Option zu gelangen. **DONE** nach jeder beendeten Einstellung drücken, um sie zu speichern. Optionen: 12- oder 24-Stundenformat, MM-DD- (Monat-Tag) oder DD-MM- (Tag-Monat) Datumsformat, Temperatur (Fahrenheit oder Celsius), Stundentext *J*, Knopfdrucksignal, individuelle MODE-Einstellung („HIDE“ - Ausblenden wählen für nicht benötigte Modi – sie erscheinen nicht mehr in der Modusliste).

Um einen ausgeblendeten Modus wieder zu aktivieren, o.g. Schritte wiederholen.

Im Zeitmodus wiederholt **START-SPLIT** drücken, um Temperatur, nächste Gezeit, 2. und 3. Zeitzone (in dieser Reihenfolge) anzuzeigen. Information erscheint für 3 Sekunden nach Loslassen des Knopfes. **START-SPLIT** 4 Sekunden lang drücken, um Information auf der Anzeige als Standard-einstellung festzuhalten. Ist Temperatur oder Gezeit als Standard vorgegeben, wird durch einmaliges Drücken von **START-SPLIT** das Datum angezeigt. Man kann jetzt wieder 4 Sekunden lang **START-SPLIT** drücken, damit das Datum als Standardwert erscheint. Siehe hierzu **TEMPERATUR** und **GEZEITEN**.

STOP-RESET drücken und halten, um den nächsten Termin anzuzeigen (siehe **TERMINE**). Loslassen und sofort wieder drücken und halten, um den darauffolgenden Termin zu sehen.

TEMPERATUR

Siehe **TIME** für Temperaturanzeige.

Wird die Uhr am Arm getragen, beeinflusst Körperwärme die Temperaturmessung. Um genauere Messungen zu erzielen, die Uhr abnehmen und mindestens einige Minuten lang in den Schatten legen. Die Uhr kann auch Wassertemperatur messen. Darauf achten, dass der Temperaturumwerter nicht (siehe **TIME**), bevor die Uhr ins Wasser getaucht wird, da unter Wasser kleine Knöpfe gedrückt werden sollten. Temperaturmessungen werden jede Minute vorgenommen; öfter bei wechselnder Temperatur.

GEZEIT

Gezeitenmodus verfolgt den Verlauf der Gezeiten. **MODE** wiederholt drücken, bis TIME (Zeit) erscheint.

Countdown bis zur nächsten Gezeit ist auf der oberen Anzeige sichtbar. Zeit und Art der nächsten Gezeit (H = Flut; L = Ebbe) sind unten auf der Anzeige sichtbar.

+ oder – drücken, um die folgenden oder vorangegangene Gezeiten zu sehen. Die gewählte Gezeit wird als Datum angezeigt, nicht als Countdown. Beliebigen Knopf für schnellen Durchlauf drücken.

Die Gezeiten werden in erster Linie durch die Position des Mondes bestimmt. Die Gezeitenuhr verwendet die Mondposition zur Berechnung von Ebbe und Flut, die im Abstand von 6 Stunden und 12,5 Minuten wechseln.

Da Gezeiten auch von Sonnenposition und Küsteninformation abhängen, kann die Uhr die genaue Zeit von Ebbe und Flut nicht bestimmen. Zeitweilige Anpassen könnten erforderlich sein.

Um Gezeitenuhr zu stellen **last** (letzte Gezeit) drücken:

- 1) **SET** drücken. Gezeit blinkt. + oder – drücken, um als letzte Gezeit H (Flut) oder L (Ebbe) zu wählen.
- 2) **NEXT** drücken. Stunde blinkt. + oder – drücken, um Stundenstellen (und AM/PM) zu ändern; Knopf halten, um Stellen durchlaufen zu lassen.
- 3) **NEXT** drücken. Minuten blinken. + oder – drücken, um Minuten zu ändern.
- 4) **NEXT** drücken. Anzahl von täglich auftretenden Gezeiten blinkt. + oder – drücken, um Wert zu ändern. Meistens finden 2 Abläufe statt (2 x Flut und 2 x Ebbe am Tag). Ist man nicht sicher, Einstellung auf 2 belassen.
- 5) **DONE** nach jeder beendeten Einstellung drücken.

Für Information zu den Gezeiten siehe **www.timex.com/expedition**

CHRONOGRAPH (STOPPUHR)

Dieser Modus bietet eine Stoppuhr. **MODE** drücken, bis Chronomodus erscheint.

START-SPLIT drücken, um zu beginnen. Die Stoppuhr zählt bis zu einer Stunde in Hundertstelsekunden, danach in Sekunden bis zu 100 Stunden. Stoppuhrsymbol blinkt, wenn Chronograph läuft.

STOP-RESET drücken, um Zeitmessung zu beenden. Stoppuhrsymbol steht still, wenn der Chronograph nicht mehr läuft.

START-SPLIT drücken, um Zeitmessung wieder aufzunehmen, oder **STOP-RESET** drücken und halten, um Stoppuhr auf Null zu stellen.

Stoppuhr läuft weiter, selbst wenn Modus verlassen wird. Stoppuhrsymbol erscheint im TIME (Zeit) Modus.

LAP 1 = 7.11	LAP 2 = 7.50	LAP 3 = 7.08	LAP 4 = 7.30
SPLIT 1 = 7.11			
	SPLIT 2 = 15.01		
		SPLIT 3 = 22.09	
			SPLIT 4 = 29.39

Während Stoppuhr läuft, **START-SPLIT** drücken, um Zwischenzeit zu nehmen. Runden- und Zwischenzeiten werden mit Rundennummer angezeigt.

SET drücken, um Anzeigensymbol einzustellen. + oder – drücken, um das gewünschte Format zu wählen. **DONE** drücken, um Vorgang zu beenden. HINWEIS:

- Wenn eine Zwischenzeit genommen wird, steht die Zeitanzeige für 10 Sekunden still. **MODE** drücken, um die weiterlaufende Stoppuhranzeige wieder zu sehen.

TIMER

Timer-Modus bietet einen Countdown Timer mit Signalton. **MODE** wiederholt drücken, bis TIMER erscheint.

Einstellung der Countdown-Zeit:

- 1) **SET** drücken. Stunden blinken. + oder – drücken, um Stunden zu ändern; Knopf halten, um Stellen durchlaufen zu lassen.
- 2) **NEXT** drücken. Minuten blinken. + oder – drücken, um Minuten zu ändern.
- 3) **NEXT** drücken. Sekunden blinken. + oder – drücken, um Sekunden zu ändern.
- 4) **NEXT** drücken. Maßnahme am Ende des Countdowns blinkt. + oder – drücken, um STOP oder REPEAT (Wiederholen) zu wählen, angezeigt durch Sanduhrsymbol mit Pfeil .
- 5) **DONE** nach jeder beendeten Einstellung drücken.

Zum Starten des Timers **START-SPLIT** drücken. Timer zählt rückwärts jede Sekunde der Countdown-Zeit. Sanduhrsymbol blinkt, wenn Timer läuft.

STOP-RESET drücken, um Countdown zu unterbrechen. Sanduhrsymbol steht still, wenn der Timer nicht mehr läuft.

Um Countdown wieder aufzunehmen, **START-SPLIT** drücken, oder, um Countdown auf Null zu stellen, **STOP-RESET** drücken.

Am Ende des Countdowns (Timer steht auf Null) ertönt ein Signal, und das Nachtlicht blinkt. Eigen beliebigen Knopf drücken, um Signalton abzustellen. Wurde REPEAT AT END gewählt, wird der countdown unbegrenzt wiederholt.

Timer läuft weiter, wenn Modus verlassen wird. Sanduhrsymbol erscheint im Zeitmodus.

OCCASION / TERMINE

Der Terminmodus ermöglicht es, Erinnerungssignale für spezielle Anlässe, wie Geburtstage, Jubiläen, Feiertage und Verabredungen zu programmieren. **MODE** wiederholt drücken, bis OCCASN erscheint.

Der heutige Termin erscheint in der obersten Zeile mit dem heutigen Datum. + oder – drücken, um durch Datum zu navigieren; Knopf halten, um Stellen durchlaufen zu lassen. Termin erscheint immer mit dem angezeigten Datum. Einmalig stattfindende Termine können bis zu einem Jahr im Voraus eingegeben werden.

Termineingabe:

- 1) **SET** drücken. Datum blinkt. + oder – drücken, um Datum zu ändern; Knopf halten, um Stellen durchlaufen zu lassen. Termin erscheint immer mit dem angezeigten Datum.
- 2) **NEXT** drücken. Termin blinkt. + oder – drücken, um Termin zu ändern. ANNIV (Jubiläum), BDAY (Geburstag), BILL-YR (Rechnung-Jahr) und HOLI-YR (Feiertag-Jahr) werden jährlich wiederholt und BILL-MO (Rechnung-Monat) erscheint monatlich.
- 3) Um Termine für andere Daten einzustellen, **NEXT** drücken, gewähltes Datum und Termin eingeben, wie vorher beschrieben.
- 4) **DONE** nach jeder beendeten Einstellung drücken.

Signale für Termine/Anlässe

Uhr macht um 8 Uhr morgens auf Termine des Tages aufmerksam. Sie können auch wählen, kein Terminsignal zu erhalten, zu einer anderen Tageszeit oder an einem anderen Tag. Für jede Terminart können Sie andere Signalmodi wählen. Z.B. kann das Signal für Geburtstage am Vortag erklingen und für Feiertage ausgeschaltet sein.

Einstellung von Terminsignalen:

- 1) + oder – drücken, bis das heutige Datum erscheint (Knopf halten, um Daten durchlaufen zu lassen). Beim Öffnen des Terminmodus (Occasion) erscheint das heutige Datum automatisch.
- 2) Vom heutigen Datum ausgehend, – drücken, bis ALERT SETUP (Signaleinstellung) erscheint.
- 3) **SET** drücken. Terminart blinkt. + oder – drücken, um Anlass zu wählen. Alle Termine/Anlässe derselben Art werden von dieser Einstellung betroffen.
- 4) **NEXT** drücken. Signalstatus (ON/OFF - Ein/Aus) blinkt. + oder – drücken, um Signal für die gewählte Terminart ein- oder auszustellen. Wird Off (aus) gewählt, werden die nächsten 4 Schritte übersprungen.
- 5) **NEXT** drücken. Stunde der Signalzeit blinkt. + oder – drücken, um Stunde zu ändern; Knopf halten, um Stellen durchlaufen zu lassen.
- 6) **NEXT** drücken. Minuten der Signalzeit blinken. + oder – drücken, um Minuten zu ändern.
- 7) **NEXT** drücken. AM/PM blinkt im 12-Stundenformat. + oder – drücken, um zu ändern.
- 8) **NEXT** drücken. Tag des Signals blinkt. + oder – drücken zur Aktivierung des Signals 0 - 9 Tage vor dem Termin.
- 9) **NEXT** drücken, um Signale für andere Terminarten einzustellen. Terminart blinkt. Terminart wählen wie unter 3) beschrieben, und mit dem Einstellen fortfahren.

Handsymbol erscheint, wenn für die angezeigte Terminart ein Signal existiert. Wenn ein Signalton im Zeitmodus erklingt, blinkt das Handymbol . Einen beliebigen Knopf drücken, um Signalton abzustellen. Für Anleitungen zum Einsehen bevorstehender Termine siehe Abschnitt Zeit.

TIPP: Als Erinnerung sollte an jedem Monatsende BILL-MO für den ersten Tag des nächsten Monats und das Signal dafür einen Tag vorher eingeschaltet werden.

WECKER (ALARM)

Drei Weckfunktionen: **MODE** wiederholt drücken, bis ALM 1 (Wecker), ALM 2 oder ALM 3 erscheint.

Einstellung des Weckers:

- 1) **SET** drücken. Stunde blinkt. + oder – drücken, um Stunde zu ändern; Knopf halten, um Stellen durchlaufen zu lassen.
- 2) **NEXT** drücken. Minuten blinken. + oder – drücken, um Minuten zu ändern.
- 3) **NEXT** drücken. AM/PM blinkt im 12-Stundenformat. + oder – drücken, um zu ändern.
- 4) **NEXT** drücken. Tageseinstellung des Weckers blinkt. + oder – drücken, um DAILY (täglich), WKDAYS (wochentags) oder WKENDS (Wochenenden) zu wählen.
- 5) **DONE** nach jeder beendeten Einstellung drücken.

START-SPLIT drücken, um Wecker ein- oder auszustellen. Weckersymbol erscheint in diesem und im Zeitmodus, wenn Wecker aktiviert ist.

Wenn das Wecksignal ertönt, blinkt das Nachtlicht. Einen beliebigen Knopf drücken, um Signalton abzustellen. Wird kein Knopf gedrückt, ertönt das Wecksignal 20 Sekunden lang und wird nach fünf Minuten nochmals wiederholt.

Die drei Weckfunktionen haben unterschiedliche Wecktöne.

INDIGLO® NACHTLICHT MIT NIGHT-MODE® FUNKTION

INDIGLO® Knopf drücken, um Zifferblatt für 2 - 3 Sekunden zu beleuchten (5 - 6 Sekunden während der Einstellung. Die für das INDIGLO® Nachtlicht verwendete Elektroleuchttechnik beleuchtet das gesamte Zifferblatt bei Nacht und Dunkelheit. Durch Drücken eines beliebigen Knopfes bleibt das INDIGLO® Nachtlicht an.

INDIGLO® drücken und 4 Sekunden lang halten, um NIGHT-MODE® zu aktivieren. Mondsymbol erscheint im Zeitmodus. In diesem Modus wird das INDIGLO® Nachtlicht durch Drücken eines beliebigen Knopfes für 3 Sekunden aktiviert. NIGHT-MODE® kann durch nochmaliges Drücken und 4 sekundenlanges Halten von **INDIGLO®** deaktiviert werden, oder er stellt sich nach 8 Stunden automatisch ab.

WASSERBESTÄNDIGKEIT

Wasserdichte Uhren sind mit Tiefenangabe in Metern oder mit () gekennzeichnet.

Wasserbeständigkeit/Tiefe	p.s.i.a. * Wasserdruck
30m/98ft	60
50m/164ft	86
100m/328ft	160

*pounds per square inch absolute

ACHTUNG: UM WASSERBESTÄNDIGKEIT ZU BEWAHREN, UNTER WASSER KEINE KNÖPFE DRÜCKEN.

1. Die Uhr ist nur wasserdicht, solange Glas, Knöpfe und Gehäuse intakt sind.
2. Dies ist keine Taucheruhr und sie sollte nicht zum Tauchen benutzt werden.
3. Nach Kontakt mit Salzwasser Uhr mit klarem Wasser abspülen.

BATTERIE

Timex empfiehlt dringend, die Batterie nur von einem Händler oder Juwelier auswechseln zu lassen. Der Batterietyp ist auf der Rückseite der Uhr angegeben. Nach Batterietausch den Reset-Knopf drücken, falls vorhanden. Die Lebensdauer der Batterie wird aufgrund bestimmter Durchschnittswerte geschätzt und ist abhängig vom tatsächlichen Gebrauch.

BATTERIE NICHT INS FEUER WERFEN. NICHT WIEDERAUFLADBAR. BATTERIEN VON KINDERN FERNHALTEN.

TIMEX®

www.timex.com

W-229 660-095002 EU


WIJ DANKEN U VOOR DE AANKOOP VAN UW TIMEX® HORLOGE.

Lees de instructies goed door zodat u weet hoe u uw Timex® horloge moet bedienen.

FUNCTIES EN ALGEMENE WERKING

- Tijd met 12- of 24-uurs indeling
- Datum met MM-DD of DD-MM indeling
- 3 tijdzones
- Optioneel uursignaal
- Temperatuur (-21 °C tot 52 °C of -5 °F tot 125 °F)
- Getijdenvolger
- 100-uurs chronograaf met weergave van ronde- en tussentijd
- 24-uurs countdown-timer (aftellen en stoppen of herhalen)
- Herinnering voor gebeurtenissen
- 3 dagelijkse/weekdag/weekend alarmen en tweede alarm na 5 minuten
- Aanpasbare modus instellen
- INDIGLO® nachtlicht met de functie Night-Mode®

Druk herhaaldelijk op **MODE** om de modi te doorlopen: Tide (Geti), Chrono, Timer, Occasion (Gebeurtenis), Alarm 1, Alarm 2 en Alarm 3. Druk op **MODE** om de huidige modus af te sluiten en naar de tijdmodus terug te keren.

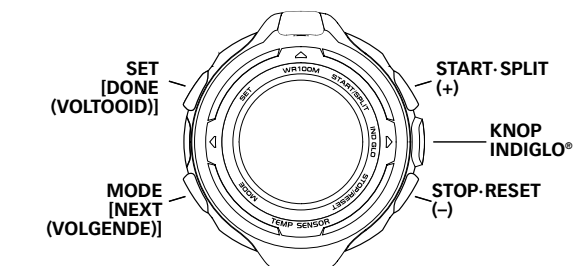

Functies van knoppen afgebeeld met secundaire functies tussen haakjes

TIJD

Tijd, datum en opties instellen:

- 1) Terwijl de tijd en datum worden weergegeven, houdt u **SET** (INSTELLEN) ingedrukt.
- 2) De huidige tijdzone (1, 2 of 3) knippert. Druk op + of – om desgewenst de in te stellen tijdzone te selecteren.
- 3) Druk op **NEXT** (VOLGENDE). Het uur knippert. Druk op + of – om het uur te veranderen (incl. AM/PM); houd de knop ingedrukt om de waarden te doorlopen.
- 4) Druk op **NEXT**. De minuten knipperen. Druk op + of – om de minuten te veranderen.
- 5) Druk op **NEXT**. De seconden knipperen. Druk op + of – om de seconden op nul te stellen.
- 6) Druk op **NEXT**. De maand knippert. Druk op + of – om de maand te veranderen.
- 7) Druk op **NEXT**. De dag knippert. Druk op + of – om de dag te veranderen.
- 8) Druk op **NEXT**. Het jaar knippert. Druk op + of – om het jaar te veranderen.

Druk op **NEXT** om de opties in te stellen. Druk op + of – om een waarde te veranderen en druk vervolgens op **NEXT** om naar de volgende optie te gaan. Druk bij elke gewenste stap op **DONE** (VOLT/OID) om af te sluiten en de instellingen op te slaan. De beschikbare opties zijn 12- of 24-uurs tijdsindeling, datumindeling MM-DD of DD-MM, temperatuureenhed (Fahrenheit of Celsius), uursignaal *J*, pieptoon wanneer op een knop wordt gedrukt, aanpasbare modus instellen (selecteer „HIDE“ (VERBERGEN) voor ongewenste modi – ze worden uit de modusreeks verwijderd).

Als u een modus verbergt, kunt u hem later weer aanzetten met de bovenstaande procedure.

Drak in de tijdmodus herhaaldelijk op **START-SPLIT** om temperatuur, tijd van het volgende getij, 2e tijdzone en 3e tijdzone op volgorde te zien. De gegevens worden 3 seconden afgebeeld nadat de knop is losgelaten. Houd **START-SPLIT** 4 seconden ingedrukt om de gegevens die u bekijkt, als de standaardgegevens te houden. Als de temperatuur of het getij de standaardgegevens zijn, wordt de datum getoond wanneer **START-SPLIT** voor de eerste keer wordt ingedrukt. U kunt de knop **START-SPLIT** wederom 4 seconden ingedrukt houden terwijl de datum zichtbaar is om naar de datum als het standaarddisplay terug te keren. Zie de gedeelten **TEMPERATUR** en **GETIJ** voor meer bijzonderheden.

Houd **STOP-RESET** ingedrukt om de volgende gebeurtenis te zien (zie het gedeelte **GEBEURTENIS**). Laat de knop los, druk hem onmiddellijk weer in en houd hem ingedrukt om de volgende gebeurtenissen te zien.

TEMPERATUUR

Zie het gedeelte **TJD** voor instructies over het weergeven van de temperatuur.

Wanneer het horloge om de pols wordt gedragen, worden de afgelezen temperatuur door lichaamswarmte beïnvloed. Voor nauwkeurigere waarden doet u het horloge af en legt u het minstens enkele minuten in de schaduw.

Het horloge kan ook de watertemperatuur meten als het ondergedompeld wordt. Zorg dat u het temperatuursdisplay selecteert (zie **TJD**) voordat u het horloge in het water plaatst, omdat de knoppen onder water niet mogen worden ingedrukt.

De temperatuur wordt elke minuut genomen en vaker als de temperatuur verandert.

GETIJ

De getijmodus volgt eb en vloed. Druk herhaaldelijk op **MODE** totdat TIDE (GETIJ) verschijnt.

Het aftellen tot het volgende getij wordt boven aan het display weergegeven. De tijd in het type van het volgende getij (H = vloed; L = eb) worden onderaan weergegeven.

Druk op + of – om latere of eerdere getijden te zien. In plaats van het aftellen wordt de datum van het weergegeven getij getoond, houd een van beide knoppen ingedrukt om de waarden snel te doorlopen.

De belangrijkste factor voor het bepalen van getijden is de stand van de maan. De getijvolger gebruikt de stand van de maan om vloed en eb te voorspellen, die 6 uur en 12,5 minuten van elkaar zijn.

De getijden worden ook door de stand van zon en de vorm van de kustlijn beïnvloed, zodat de getijklok niet precies de tijd van eb en vloed kan geven. Periodieke bijstelling kan nodig zijn.

Om de getijvolger in te stellen, voert u de tijd en het type van het **laatste** (meest recente) getij in:

- 1) Druk op **SET**. Het type getij knippert. Druk op + of – om H (vloed) of L (eb) voor het laatste getij te selecteren.
- 2) Druk op **NEXT**. Het uur knippert. Druk op + of – om het uur te veranderen (incl. AM/PM); houd de knop ingedrukt om de waarden te doorlopen.
- 3) Druk op **NEXT**. De minuten knipperen. Druk op + of – om de minuten te veranderen.
- 4) Druk op **NEXT**. Het aantal dagelijkse getijcycli knippert. Druk op + of – om de waarde te veranderen. De meeste plaatsen hebben 2 cycli (2 maal vloed en 2 maal eb per dag). Als u het niet zeker weet, laat u de instelling op 2.
- 5) Druk bij elke gewenste stap op **DONE** wanneer u klaar bent met instellen.

Ga naar **www.timex.com/expedition** voor informatie over getijden.

CHRONOGRAAF

Deze modus biedt een chronograaffunctie (stopwatch). Druk op **MODE** om naar de chronograafmodus te gaan.

Druk op **START-SPLIT** om te starten. De chronograaf telt met honderdsten van een seconde tot één uur; daarna met seconden tot 100 uur. Het stopwatchpictogram knippert om aan te geven dat de chronograaf loopt.

Druk op **STOP-RESET** om te stoppen. Het stopwatchpictogram stopt met knipperen om aan te geven dat de chronograaf gestopt is.

Druk op **START-SPLIT** om te hervatten of houd **STOP-RESET** ingedrukt om de chronograaf terug te stellen (te wissen).

Wanneer de chronograaf reeds loopt, blijft hij lopen zelfs als u de chronograafmodus afsluit. Het stopwatchpictogram verschijnt in de modus TIME (TID).

LAP 1 = 7.11	LAP 2 = 7.50	LAP 3 = 7.08	LAP 4 = 7.30
SPLIT 1 = 7.11			
	SPLIT 2 = 15.01		
		SPLIT 3 = 22.09	
			SPLIT 4 = 29.39

Terwijl de chronograaf loopt, kunt u op **START-SPLIT** drukken om een tussentijd op te nemen. De ronde- en tussentijden worden met het rondenummer weergegeven.

Druk op **SET** om de display-indeling in te stellen. Druk vervolgens op + of – om de gewenste indeling te selecteren. Druk op **DONE** om af te sluiten.

OPMERKING:

- Wanneer een tussentijd wordt opgenomen, veranderen de tijden op het display 10 seconden lang niet. Druk op **MODE** om de display vrij te geven en de lopende chronograaf onmiddellijk weer te geven.
- 1) Druk op **SET**. De uren knipperen. Druk op + of – om de uren te veranderen; houd de knop ingedrukt om de waarden te doorlopen.
 - 2) Druk op **NEXT**. De minuten knipperen. Druk op + of – om de minuten te veranderen.
 - 3) Druk op **NEXT**. De seconden knipperen. Druk op + of – om de seconden te veranderen.
 - 4) Druk op **NEXT**. Actie aan het einde van de aftelling knippert. Druk op + of – om STOP of REPEAT (HERHALEN) te selecteren, wat wordt aangegeven door het zandloperpictogram met een pijl .
 - 5) Druk bij elke gewenste stap op **DONE** wanneer u klaar bent met instellen.

TIMER

De timermodus heeft een countdown-timer met waarschuwing. Druk herhaaldelijk op **MODE** totdat TIMER verschijnt.

Afteltijd instellen:

- 1) Druk op **SET**. De uren knipperen. Druk op + of – om de uren te veranderen; houd de knop ingedrukt om de waarden te doorlopen.
- 2) Druk op **NEXT**. De minuten knipperen. Druk op + of – om de minuten te veranderen.
- 3) Druk op **NEXT**. De seconden knipperen. Druk op + of – om de seconden te veranderen.
- 4) Druk op **NEXT**. Actie aan het einde van de aftelling knippert. Druk op + of – om STOP of REPEAT (HERHALEN) te selecteren, wat wordt aangegeven door het zandloperpictogram met een pijl .
- 5) Druk bij elke gewenste stap op **DONE** wanneer u klaar bent met instellen.

Druk op **START-SPLIT** om de timer te starten. De timer telt elke seconde vanaf de afteltijd af. Het zandloperpictogram knippert om aan te geven dat de timer loopt.

Druk op **STOP-RESET** om het aftellen even te stoppen. Het zandloperpictogram stopt met knipperen om aan te geven dat de timer gestopt is.

Druk op **START-SPLIT** om het aftellen te hervatten of druk op **STOP-RESET** om het aftellen terug te stellen.

Het horloge geeft een signaal en het nachtlicht knippert wanneer het aftellen is geëindigd (timer staat op nul). Druk op om het even welke knop om de pieptoon te stoppen. Als REPEAT AT END (HERHALEN AAN EINDE) is geselecteerd, herhaalt de timer het aftellen voor onbepaalde tijd.

De timer blijft lopen als u de modus afsluit. Het zandloperpictogram verschijnt in de tijdmodus.

GEBEURTENIS

Met de gebeurtenismodus kunt u herinneringen instellen voor gebeurtenissen zoals verjaardagen, gedenkdagen, feestdagen en afspraken. Druk herhaaldelijk op **MODE** totdat OCCASN (GEBEURTENIS) verschijnt.

De huidige datum wordt weergegeven met de gebeurtenis van vandaag op de bovenste regel. Druk op + of – om de data een voor te de doorlopen; houd de knop ingedrukt om de data snel te doorlopen. De gebeurtenis voor de weergegeven datum wordt altijd weergegeven. Niet-