

TIMEX®

Register your product at
www.timex.com
W-229 660-095000 NA



THANK YOU FOR PURCHASING YOUR TIMEX® WATCH.

EXTENDED WARRANTY


Available in U.S. only. Extend your warranty for an additional 4 years from date of purchase for \$5. You can pay with AMEX, Discover, Visa or MasterCard by calling 1 800-448-4639 during normal business hours. Payment must be made within 30 days of purchase. Name, address, telephone number, purchase date, and 5-digit model number required. You can also mail a check for \$5 to: Timex Extended Warranty, P.O. Box 1676, Dept. EF, Little Rock, AR 72203.

Please read instructions carefully to understand how to operate your Timex® watch.

FEATURES AND BASIC OPERATION

- Time with 12- or 24-hour format
- Date with MM-DD or DD.MM format
- 3 time zones
- Optional hourly chime
- Temperature (-5°F to 125°F or -21°C to 52°C)
- Tide tracker
- 100-hour chronograph with display of lap and split times
- 24-hour countdown timer (count down and stop or repeat)
- Occasion reminders
- 3 daily/weekday/weekend alarms with 5-minute backup
- Customizable mode set
- INDIGLO® night-light with Night-Mode® feature

Press **MODE** repeatedly to step through modes: Tide, Chrono, Timer, Occasion, Alarm 1, Alarm 2, and Alarm 3. Press **MODE** to exit current mode and return to Time mode.

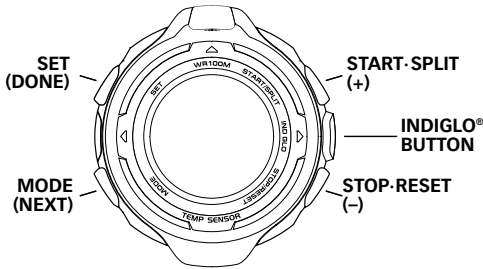

Button functions shown with secondary functions in parentheses

TIME

To set time, date, and options:

- 1) With time and date showing, press and hold **SET**.
- 2) Current time zone (1, 2, or 3) flashes. Press + or - to select the time zone to set, if desired.
- 3) Press **NEXT**. Hour flashes. Press + or - to change hour (including AM/PM); hold button to scan values
- 4) Press **NEXT**. Minutes flash. Press + or - to change minutes
- 5) Press **NEXT**. Seconds flash. Press + or - to set seconds to zero.
- 6) Press **NEXT**. Month flashes. Press + or - to change month.
- 7) Press **NEXT**. Day flashes. Press + or - to change day.
- 8) Press **NEXT**. Year flashes. Press + or - to change year.
- 9) Press **NEXT** to set options. Press + or - to change value and then press **NEXT** to go to next option. Press **DONE** at any step to exit and save settings. Available options are 12- or 24-hour time format, MM-DD or DD.MM date format, temperature unit (Fahrenheit or Celsius), hourly chime *J*, beep for button presses, customizable mode set (Select "HIDE" for unwanted modes - they are removed from mode sequence).

If you hide a mode, you can turn it back on later using procedure above.

In Time mode, press **START-SPLIT** repeatedly to see, in order, temperature, time of next tide, 2nd time zone, and 3rd time zone. Data is shown for 3 seconds after button is released. Hold **START-SPLIT** for 4 seconds to keep the data you are viewing as the default. If temperature or tide is the default, the first press of **START-SPLIT** shows date. Again, you may hold **START-SPLIT** button for 4 seconds while the date is visible to return to date as the default display. See **TEMPERATURE** and **TIDE** sections for more details.

Press and hold **STOP-RESET** to see next upcoming occasion (see **OCCASION** section). Release and immediately press and hold again to see subsequent occasions.

TEMPERATURE

See **TIME** section for instructions on displaying temperature.

When worn on wrist, temperature reading is affected by body heat. For more accurate readings, remove watch and put in shade for at least several minutes.

Watch can measure water temperature also, if submerged. Be sure to select temperature display (See **TIME**) before placing watch in water, as buttons should not be pressed when is underwater.

Temperature readings are taken every minute, and more frequently if temperature is changing.

TIDE

Tide mode provides tracking of high and low tides. Press **MODE** repeatedly until TIDE appears.

Countdown to next tide is shown at top of display. Time and type of next tide (H = high; L = low) are shown at bottom.

Press + or - to see later or earlier tides. Date of displayed tide is shown rather than countdown. Hold either button to scan quickly.

The primary factor in determining tides is moon position. Tide tracker uses moon position to predict high and low tides, which are 6 hours and 12.5 minutes apart.

Tides are also influenced by sun position and shape of shoreline, so tide clock cannot precisely give times of high and low tides. Periodic adjustment may be necessary.

To set tide tracker, enter time and type of **last** (most recent) tide:

- 1) Press **SET**. Tide type flashes. Press + or - to select H (high) or L (low) for last tide.
- 2) Press **NEXT**. Hour flashes. Press + or - to change hour (including AM/PM); hold button to scan values.
- 3) Press **NEXT**. Minutes flash. Press + or - to change minutes.
- 4) Press **NEXT**. Number of daily tide cycles flashes. Press + or - to change value. Most locations have 2 cycles (2 high and 2 low tides per day). If unsure, leave setting at 2.
- 5) Press **DONE** at any step when done setting.

For tide information, go to www.timex.com/expedition

CHRONOGRAPH

This mode provides a chronograph (stopwatch) function. Press **MODE** to go to Chrono mode.

To start, press **START-SPLIT**. Chrono counts up by hundredths of a second up to one hour, then by seconds up to 100 hours. Stopwatch icon ⌚ flashes to indicate chrono is running.

To stop, press **STOP-RESET**. Stopwatch icon ⌚ freezes to indicate chrono is stopped.

To resume, press **START-SPLIT**, or to reset (clear) chrono, press and hold **STOP-RESET**.

When chrono is already running, it will continue to run even if you exit chrono mode. Stopwatch icon ⌚ appears in TIME mode.

LAP 1 = 7.11	LAP 2 = 7.50	LAP 3 = 7.08	LAP 4 = 7.30
SPLIT 1 = 7.11			
	SPLIT 2 = 15.01		
		SPLIT 3 = 22.09	
			SPLIT 4 = 29.39

While chrono is running, press **START-SPLIT** to take a split. Lap and split times will be displayed with lap number.

To set display format, press **SET**. Then, press + or - to select desired format. Press **DONE** to exit.

NOTE:

- When a split is taken, times are frozen on the display for 10 seconds. Press **MODE** to release display and show running chrono immediately.

TIMER

Timer mode provides a countdown timer with alert. Press **MODE** repeatedly until TIMER appears.

To set countdown time:

- 1) Press **SET**. Hours flash. Press + or - to change hours; hold button to scan values.
- 2) Press **NEXT**. Minutes flash. Press + or - to change minutes.
- 3) Press **NEXT**. Seconds flash. Press + or - to change seconds.
- 4) Press **NEXT**. Action at end of countdown flashes. Press + or - to select STOP or REPEAT, indicated by hourglass icon with arrow ↺.
- 5) Press **DONE** at any step when done setting.

TIMEX®

Enregistrez votre produit à
www.timex.com
W-229 660-095000 NA

MERCI D'AVOIR ACHETÉ VOTRE MONTRE TIMEX®.

GARANTIE ÉTENDUE


Proposée aux États-Unis seulement. La garantie peut être prolongée pour une période additionnelle de 4 ans à compter de la date d'achat pour la somme de 5 \$. Vous pouvez effectuer ce paiement avec AMEX, Discover, Visa ou MasterCard en composant le 1-800-448-4639 durant les heures normales d'ouverture. Le paiement doit être effectué dans les 30 jours qui suivent l'achat. Indiquer les nom, adresse, numéro de téléphone, date d'achat et numéro de modèle à 5 chiffres. Il est également possible d'envoyer un chèque de 5 \$ US par courrier à : Timex Extended Warranty, P.O. Box 1676, Dept. EF, Little Rock, AR 72203.

Lire les instructions attentivement pour bien comprendre le fonctionnement de cette montre Timex®.

FONCTIONS ET OPÉRATIONS DE BASE

- Heure au format 12 ou 24 heures
- Date avec format MM-JJ ou JJ-MM
- 3 fuseaux horaires
- Carillon horaire facultatif
- Température (-5°F à 125°F ou -21°C à 52°C)
- Suivi des marées
- Chronographe 100 heures avec affichage des temps intermédiaires et au tour
- Minuterie 24 heures (compte à rebours avec arrêt ou répétition)
- Rappel d'événements
- 3 alarmes quotidiennes/jours de semaine/week-end avec une alerte de rappel de 5 minutes
- Réglage personnalisé du mode
- Veilleuse INDIGLO® avec fonction Night-Mode®

Appuyer plusieurs fois sur **MODE** pour faire défiler les modes : Marée, Chrono, Minuterie, Événement, Alarme 1, Alarme 2 et Alarme 3. Appuyer sur **MODE** pour quitter le mode en cours et revenir au mode Heure.

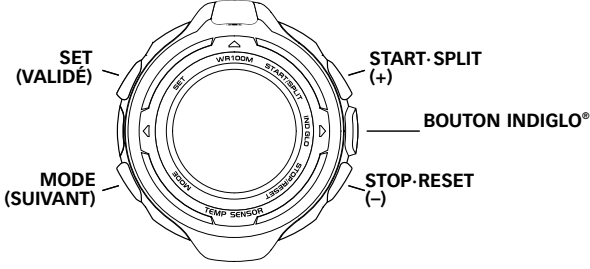

Les fonctions des boutons sont indiquées avec les fonctions secondaires entre parenthèses

HEURE

Pour ajuster l'heure, la date et les options :

- 1) Tenir **SET** enfoncé lorsque l'heure et la date sont affichées.
- 2) Le fuseau horaire (1, 2 ou 3) clignote. Appuyer sur + ou - pour sélectionner le fuseau horaire à régler.
- 3) Appuyer sur **NEXT**. L'heure clignote. Appuyer sur + ou - pour changer l'heure (y compris AM (matin) / PM (après-midi)) ; tenir le bouton enfoncé pour faire défiler les valeurs.
- 4) Appuyer sur **NEXT**. Les minutes clignotent. Appuyer sur + ou - pour changer les minutes.
- 5) Appuyer sur **NEXT**. Les secondes clignotent. Appuyer sur + ou - pour remettre les secondes à zéro.
- 6) Appuyer sur **NEXT**. Le mois clignote. Appuyer sur + ou - pour changer le mois.
- 7) Appuyer sur **NEXT**. Le jour clignote. Appuyer sur + ou - pour changer le jour.
- 8) Appuyer sur **NEXT**. L'année clignote. Appuyer sur + ou - pour changer l'année.
- 9) Appuyer sur **NEXT** pour régler les options. Appuyer sur + ou - pour changer la valeur, puis sur **NEXT** pour passer à l'option suivante. Appuyer sur **DONE** à n'importe quelle étape pour quitter et enregistrer les réglages. Les options disponibles sont format d'affichage sur 12 ou 24 heures, format de date MM-JJ or JJ-MM, unité de température (Fahrenheit ou Celsius), carillon horaire *J*, bip sonore des boutons, série de modes personnalisable (sélectionner « HIDE » pour les modes inusités - ils sont alors supprimés de la séquence des modes).

Si un mode est masqué, il peut être réactivé plus tard en suivant les étapes décrites ci-dessus.

En mode Heure, appuyer plusieurs fois sur **START-SPLIT** pour afficher successivement la température, l'heure de la prochaine marée, le second fuseau horaire et le troisième fuseau horaire. Les données restent affichées pendant 3 secondes une fois que le bouton est relâché. Tenir **START-SPLIT** enfoncé pendant 4 secondes pour que les données à l'écran restent affichées par défaut. Si l'affichage par défaut est la température ou la marée, la première pression sur **START-SPLIT** affiche la date. À nouveau, il est possible de tenir le bouton **START-SPLIT** enfoncé pendant 4 secondes alors que la date est visible pour en faire l'affichage par défaut. Pour plus de détails, voir les sections **TEMPERATURE** et **MARÉE**.

Tenir **STOP-RESET** enfoncé pour voir le prochain événement à venir (voir la section **ÉVÈNEMENT**). Relâcher et immédiatement appuyer et tenir enfoncé pour voir les événements suivants.

TEMPÉRATURE

Voir les instructions d'affichage de la température dans la section **HEURE**.

Lorsque la montre est portée au poignet, la mesure de température est influencée par la chaleur corporelle. Pour obtenir des mesures plus précises, enlever la montre et la placer à l'ombre pendant quelques minutes.

La montre peut également mesurer la température de l'eau si elle y est plongée. Veiller à sélectionner l'affichage de la température (voir **HEURE**) avant de placer la montre dans l'eau car les boutons ne doivent pas être enfoncés sous l'eau. Les mesures de température sont effectuées toutes les minutes, plus fréquemment si la température évolue.

MARÉE

Le mode Marée permet le suivi des marées hautes et basses. Appuyer plusieurs fois sur **MODE** jusqu'à afficher TIDE. Le compte à rebours jusqu'à la marée suivante s'affiche au sommet de l'écran. L'heure et le type de la prochaine marée (H = haute, L = basse) sont affichés en bas.

Appuyer sur + ou - pour voir les marées suivantes ou précédentes. La date de la marée affichée est indiquée à la place du compte à rebours. Tenir l'un ou l'autre des boutons enfoncés pour faire défiler rapidement.

La position de la lune est le facteur principal dans la détermination des marées. Cette fonction utilise la position de la lune pour prédire les marées hautes et basses, qui sont espacées de 6 heures et 12,5 minutes.

Les marées étant aussi influencées par la position du soleil et la forme du littoral, la montre peut ne pas indiquer les heures exactes des marées hautes et basses. Des ajustements périodiques peuvent être nécessaires.

Pour régler le suivi des marées, entrer l'heure et le type de la **dernière** marée (la plus récente) :

- 1) Appuyer sur **SET**. Le type de marée clignote. Appuyer sur + ou - pour sélectionner H (haute) ou L (basse) pour la dernière marée.
- 2) Appuyer sur **NEXT**. L'heure clignote. Appuyer sur + ou - pour changer l'heure (y compris AM (matin) / PM (après-midi)) ; tenir le bouton enfoncé pour faire défiler les valeurs.
- 3) Appuyer sur **NEXT**. Les minutes clignotent. Appuyer sur + ou - pour changer les minutes.
- 4) Appuyer sur **NEXT**. Le nombre de cycles de marée quotidiens clignote. Appuyer sur + ou - pour changer la valeur. La majorité des endroits connaissent 2 cycles (2 marées hautes et 2 basses par jour). En cas de doute, laisser ce réglage sur 2.
- 5) Appuyer sur **DONE** à n'importe quelle étape quand le réglage est terminé.

Pour obtenir des informations sur les marées, aller sur le site www.timex.com/expedition

CHRONOGRAPHE

Ce mode fournit à une fonction de chronométrage. Appuyer sur **MODE** pour passer au mode Chrono.

Pour démarrer, appuyer sur **START-SPLIT**. Le chronographe compte par centièmes de seconde jusqu'à une heure, ensuite par secondes jusqu'à 100 heures. L'icone ⌚ clignote pour indiquer que le chronographe est en marche.

Pour arrêter, appuyer sur **STOP-RESET**. L'icone ⌚ se fige pour indiquer que le chronographe est arrêté.

Pour poursuivre le chronométrage, appuyer sur **START-SPLIT**, pour le remettre à zéro, tenir **STOP-RESET** enfoncé. Lorsque le chronographe est en marche, il continue à fonctionner même si on quitte le mode Chrono. L'icone de chronographe ⌚ s'affiche dans le mode HEURE.

LAP 1 = 7.11	LAP 2 = 7.50	LAP 3 = 7.08	LAP 4 = 7.30
SPLIT 1 = 7.11			
	SPLIT 2 = 15.01		
		SPLIT 3 = 22.09	
			SPLIT 4 = 29.39

Pendant que le chronographe est en marche, appuyer sur **START-SPLIT** pour afficher un temps intermédiaire. Les temps au tour/intermédiaires s'affichent avec le numéro du tour.

Pour régler le format d'affichage, appuyer sur **SET**. Appuyer ensuite sur + or - pour sélectionner le format souhaité. Appuyer sur **DONE** pour quitter.

REMARQUE :

- Lorsqu'on marque un temps intermédiaire, les temps affichés se figent pendant 10 secondes. Appuyer sur **MODE** pour interrompre cet affichage et revenir immédiatement au chronométrage en cours.

MINUTERIE

Le mode minuterie consiste en un compte à rebours avec alerte. Appuyer plusieurs fois sur **MODE** jusqu'à afficher TIMER.

TIMEX®

Registre su producto en
www.timex.com
W-229 660-095000 NA

GRACIAS POR LA COMPRA DE SU RELOJ TIMEX®.

GARANTÍA EXTENDIDA


Disponible solamente en EUA. Extienda su garantía por 4 años más a partir de la fecha de compra por \$5. Puede pagar con AMEX, Discover, Visa o MasterCard llamando al 1 800-448-4639 en horas normales de oficina. El pago deberá efectuarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de compra. Indique el nombre, dirección, número de teléfono, fecha de compra y número de modelo (5 dígitos). También puede enviar un cheque de \$5 por correo a: Timex Extended Warranty, P.O. Box 1676, Dept. EF, Little Rock, AR 72203.

Por favor lea atentamente las instrucciones para saber cómo funciona su reloj Timex®.

FUNCIONES Y OPERACIÓN BÁSICA

- Hora con formato de 12 o 24 horas
- Fecha con formato MM-DD (mes-día) o DD.MM (día-mes)
- 3 zonas horarias
- Timbre a cada hora opcional
- Temperatura (-5°F a 125°F o -21°C a 52°C)
- Rastreador de marea
- Cronógrafo de 100 horas con visualización de tiempos de vuelta y acumulativos
- Temporizador de conteo regresivo para 24 horas (cuenta regresiva y parar o repetir)
- Recordatorios para ocasiones
- 3 alarmas: cada día/días hábiles/fin de semana con reactivación a los 5 minutos
- Programación personalizable
- Luz nocturna INDIGLO® con función Night-Mode®

Pulse **MODE** varias veces para pasar a través de los modos: Tide (marea), Chrono (cronógrafo), Timer (temporizador), Occasion (ocasión), Alarma 1, Alarma 2, y Alarma 3. Pulse **MODE** para salir del modo en que se encuentre y volver al modo horario.

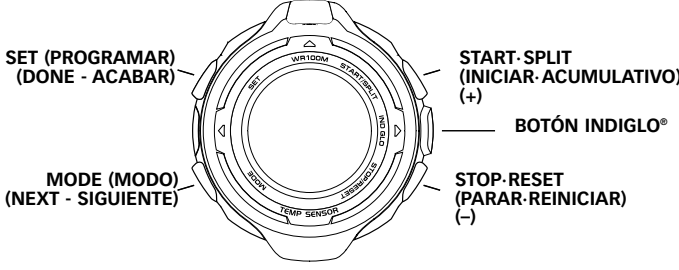

Funciones del botón presentadas con funciones secundarias entre paréntesis

HORA

Para programar la hora, fecha y opciones:

- 1) Con hora y fecha en la pantalla, pulse y sostenga **SET**.
- 2) La zona horaria en uso (1, 2 o 3) destella. Pulse + o - para seleccionar la zona horaria a programar, si lo desea.
- 3) Pulse **NEXT**. La hora destella. Pulse + o - para cambiar la hora (incluyendo AM/PM); sostenga el botón para buscar los valores.
- 4) Pulse **NEXT**. Los minutos destellan. Pulse + o - para cambiar los minutos.
- 5) Pulse **NEXT**. Los segundos destellan. Pulse + o - para poner los segundos a cero.
- 6) Pulse **NEXT**. El mes destella. Pulse + o - para cambiar el mes.
- 7) Pulse **NEXT**. El día destella. Pulse + o - para cambiar el día.
- 8) Pulse **NEXT**. El año destella. Pulse + o - para cambiar el año.
- 9) Pulse **NEXT** para programar las opciones. Pulse + o - para cambiar los valores y luego pulse **NEXT** para ir a la opción que sigue. Pulse **DONE** en cualquier paso para salir y guardar los ajustes. Las opciones disponibles son formato horario de 12 o 24 horas, formato de fecha MM-DD (mes-día) o DD.MM (día-mes), unidad de temperatura (Fahrenheit o Celsius), timbre a cada hora *J*, sonido al pulsar un botón, modo personalizable (selección "HIDE" para modos no deseados – los cuales son removidos de la secuencia de modo).

Si usted oculta un modo, puede reactivarlo más tarde con el procedimiento anterior.

En el modo horario, pulse **START-SPLIT** varias veces para ver en orden, temperatura, hora de la siguiente marea, 2a zona horaria y 3a zona horaria. Los datos siguen en pantalla durante 3 segundos después de soltar el botón. Sostenga **START-SPLIT** durante 4 segundos para conservar la información que está viendo como la recurrente. Si la temperatura o marea es la recurrente, la primer pulsación de **START-SPLIT** muestra la fecha. Nuevamente, usted puede sostener el botón **START-SPLIT** durante 4 segundos mientras la fecha está visible para volver a la fecha como pantalla recurrente. Ver las secciones **TEMPERATURA** y **MAREA** para más detalles.

Pulse y sostenga **STOP-RESET** para ver la siguiente ocasión que se aproxima (ver la sección **OCASIÓN**). Suelte e inmediatamente pulse y sostenga de nuevo para ver las ocasiones que siguen.

TEMPERATURA

Ver la sección **HORA** relativa a instrucciones para visualizar la temperatura.

Cuando está puesto en la muñeca, la lectura de la temperatura es afectada por el calor corporal. Para lograr una lectura más exacta, quítese el reloj y déjelo a la sombra por unos minutos.

El reloj puede medir también la temperatura del agua si está sumergido. Recuerde seleccionar la pantalla para temperatura (ver **HORA**) antes de colocar el reloj en el agua, puesto que los botones no deben pulsarse mientras el reloj esté sumergido.

Las lecturas de temperatura se toman a cada minuto, y con más frecuencia si la temperatura está cambiando.

MAREA

El modo Marea permite rastrear las mareas altas y bajas. Pulse **MODE** varias veces hasta que aparezca TIDE.

El conteo regresivo para la siguiente marea aparece en la parte superior de la pantalla. La hora y tipo de la siguiente marea (H = alta; L = baja) se muestran en la parte inferior.

Pulse + o - para ver mareas diurnas o semidiurnas. La fecha de la marea en pantalla se muestra en lugar del conteo regresivo. Sostenga cualquier botón para realizar una búsqueda rápida.

El factor primordial para determinar las mareas es la posición de la luna. El rastreador de marea usa la posición de la luna para predecir mareas altas (pleamar) y bajas (bajamar), que se encuentran separadas por 6 horas y 12,5 minutos.

Las mareas también están influenciadas por la posición del sol y la forma del contorno de la costa, por consiguiente el reloj de marea no puede dar con precisión las horas de las mareas altas y bajas. Se pudieran necesitar ajustes periódicos.

Para programar el rastreador de marea, ingrese la hora y el tipo de la **última** (más reciente) marea:

- 1) Pulse **SET**. El tipo de marea destella. Pulse + o - para escoger H (alta) o L (baja) como la marea más reciente.
- 2) Pulse **NEXT**. La hora destella. Pulse + o - para cambiar la hora (incluyendo AM/PM); sostenga el botón para buscar los valores.
- 3) Pulse **NEXT**. Los minutos destellan. Pulse + o - para cambiar los minutos.
- 4) Pulse **NEXT**. El número de los ciclos diarios de mareas destella. Pulse + o - para cambiar los valores. La mayoría de lugares tiene dos ciclos (2 de marea alta y 2 de baja por día). Si no hay certeza, dejar el ajuste en 2.
- 5) Pulse **DONE** en cualquier paso cuando acabe de programar.

Para información de marea, vaya a www.timex.com/expedition

CRONÓGRAFO

Este modo permite una función de cronógrafo (cronómetro). Pulse **MODE** para ir al modo Chrono.

Para iniciarlo, pulse **START-SPLIT**. El cronógrafo cuenta por centésimas de segundo hasta una hora, luego por segundos hasta 100 horas. El símbolo de cronómetro ⌚ destella para indicar que el cronógrafo está en marcha.

Para detenerlo, pulse **STOP-RESET**. El símbolo de cronómetro ⌚ se inmoviliza para indicar que el cronógrafo está detenido.

Para reanudarlo, pulse **START-SPLIT**, o para reiniciarlo (poner a cero), pulse y sostenga **STOP-RESET**.

Cuando el cronógrafo ya está en marcha, éste seguirá funcionando aun si usted sale del modo. El símbolo de cronómetro ⌚ aparece en el modo TIME.

LAP 1 = 7.11	LAP 2 = 7.50	LAP 3 = 7.08	LAP 4 = 7.30
SPLIT 1 = 7.11			
	SPLIT 2 = 15.01		
		SPLIT 3 = 22.09	
			SPLIT 4 = 29.39

Con el cronógrafo en marcha, pulse **START-SPLIT** para tomar un intervalo. Los tiempos de vuelta y acumulativos serán mostrados con el número de vuelta.

Para programar el formato de la pantalla, pulse **SET**. Luego, pulse + o - para escoger el formato deseado. Pulse **DONE** para salir.

NOTA:

- Cuando se toma un intervalo, los tiempos se inmovilizan en la pantalla por 10 segundos. Pulse **MODE** para desbloquear la pantalla y mostrar inmediatamente el cronógrafo en marcha.

To start timer, press **START-SP**LT. Timer counts down every second from countdown time. Hourglass icon  flashes to indicate timer is running.

To pause countdown, press **STOP-RESET**. Hourglass icon  freezes to indicate timer is stopped.

To resume countdown, press **START-SPLIT**, or to reset countdown, press **STOP-RESET**.

Watch beeps and night-light flashes when countdown ends (timer reaches zero). Press any button to silence. If REPEAT AT END selected, timer repeats countdown indefinitely.

Timer continues to run if you exit mode. Hourglass icon  appears in Time mode.

OCCASION

Occasion mode allows you to set reminders for occasions like birthdays, anniversaries, holidays, and appointments. Press **MODE** repeatedly until OCCASN appears.

Today's date is shown with today's occasion in top line. Press + or - to step through dates; hold button to scan year dates. Occasion for displayed date is always shown. Non-recurring occasions may be set for dates up to one year in advance.

To set occasion:

- Press **SET**. Date flashes. Press + or - to select date; hold button to scan dates. Occasion for displayed date is always shown.
- Press **NEXT**. Occasion flashes. Press + or - to change occasion. ANNIV, BDAY, BILL-YR, and HOLI-YR repeat yearly and BILL-MO repeats monthly.
- To set occasions for other dates, press **NEXT** and select date and occasion as in previous steps.
- Press **DONE** at any step when done setting.

Occasion Reminders

Watch alerts you of occasions at 8:00 AM on day of occasion. You may choose to receive no alert or an alert at a different time or day. You may choose different alerting for each occasion type. E.g., all birthdays may alert one day prior while all holidays may have no alert.

To set occasion reminder alerts:

- Go to today's date by pressing + or - (hold button to scan dates). You may also go to today's date by simply entering Occasion mode.
- From today's date, press - to go to ALERT SETUP.
- Press **SET**. Occasion type flashes. Press + or - to select occasion type. Your settings will affect all occasions of the selected type.
- Press **NEXT**. Alert status (ON/OFF) flashes. Press + or - to turn alert on or off for selected occasion type. If Off selected, next 4 steps are skipped.
- Press **NEXT**. Alert time hour flashes. Press + or - to change hour; hold button to scan values.
- Press **NEXT**. Alert time minutes flash. Press + or - to change minutes.
- Press **NEXT**. AM/PM flashes if in 12-hour time format. Press + or - to change.
- Press **NEXT**. Alert day flashes. Press + or - to set alert for 0 - 9 days prior to occasion.
- To set alerts for other occasion types, press **NEXT**. Occasion type flashes. Select occasion type as in step 3 and continue with setting procedure.

Hand icon  appears when displayed occasion type has a reminder alert. When alert sounds in Time mode, hand icon  flashes. Press any button to silence. See Time mode for instructions on viewing upcoming occasions.

TIP: For reminder at end of every month, set BILL-MO for first of month and alert one day prior.

ALARM

The watch has three alarms. Press **MODE** repeatedly until ALM 1, ALM 2, or ALM 3 appears.

To set alarm:

- Press **SET**. Hour flashes. Press + or - to change hour; hold button to scan values.
- Press **NEXT**. Minutes flash. Press + or - to change minutes.
- Press **NEXT**. AM/PM flashes if in 12-hour time format. Press + or - to change.
- Press **NEXT**. Alarm day setting flashes. Press + or - to select DAILY, WKDAYS, or WKENDS.
- Press **DONE** at any step when done setting.

To turn alarm on/off, press **START-SPLIT**.

Alarm clock icon  appears when alarm is on in this mode and in Time mode.

When alarm sounds, night-light flashes. Press any button to silence. If no button is pressed, alarm will sound for 20 seconds and repeat once five minutes later.

Each of the three alarms has a different alert melody.

INDIGLO® NIGHT-LIGHT WITH NIGHT-MODE® FEATURE

Press **INDIGLO**® button to illuminate watch display for 2 - 3 seconds (5 - 6 seconds while setting).

Electroluminescent technology used in the INDIGLO® night-light illuminates entire watch face at night and in low light conditions. Any button pressed while INDIGLO® night-light is on keeps it on.

Press and hold **INDIGLO**® button for 4 seconds to activate NIGHT-MODE® feature. Moon icon  will appear in Time mode. Feature causes any button press to activate INDIGLO® night-light for 3 seconds. NIGHT-MODE® feature may be deactivated by pressing and holding **INDIGLO**® button again for 4 seconds, or it automatically deactivates after 8 hours.

WATER RESISTANCE

If your watch is water-resistant, meter marking or () is indicated.

Water-Resistance Depth	p.s.i.a. * Water Pressure Below Surface
30m/98ft	60
50m/164ft	86
100m/328ft	160

*pounds per square inch absolute

WARNING: TO MAINTAIN WATER-RESISTANCE, DO NOT PRESS ANY BUTTONS UNDER WATER.

- Watch is water-resistant only as long as lens, push buttons and case remain intact.
- Watch is not a diver watch and should not be used for diving.
- Rinse watch with fresh water after exposure to salt water.

BATTERY

Timex strongly recommends that a retailer or jeweler replace battery. Battery type is on watch back. If present, push/short internal reset switch after replacing battery. Battery life estimates are based on certain assumptions regarding usage; battery life may vary depending on actual usage.

DO NOT DISPOSE OF BATTERY IN FIRE. DO NOT RECHARGE. KEEP LOOSE BATTERIES AWAY FROM CHILDREN.

Pour régler la durée de compte à rebours :

- Appuyer sur **SET**. L'heure clignote. Appuyer sur + ou - pour changer les heures, tenir le bouton enfoncé pour faire défiler les valeurs.
- Appuyer sur **NEXT**. Les minutes clignentot. Appuyer sur + ou - pour changer les minutes.
- Appuyer sur **NEXT**. Les secondes clignentot. Appuyer sur + ou - pour changer les secondes.
- Appuyer sur **NEXT**. L'action à la fin du compte à rebours clignote. Appuyer sur + ou - pour sélectionner STOP ou REPEAT, indiqué par l'icône de sablier avec flèche .
- Appuyer sur **DONE** à n'importe quelle étape quand le réglage est terminé.

Pour démarrer la minuterie, appuyer sur **START-SPLIT**. La minuterie compte les secondes à rebours depuis la durée initiale. L'icône de sablier  clignote pour indiquer que la minuterie est en marche.

Pour arrêter le compte à rebours, appuyer sur **STOP-RESET**. L'icône de sablier  se fige pour indiquer que la minuterie est arrêtée.

Pour poursuivre le compte à rebours, appuyer sur **START-SPLIT**, ou pour le recommencer au début, appuyer sur **STOP-RESET**.

La montre émet un bip et la veilleuse clignote quand le compte à rebours se termine (la minuterie atteint zéro). Appuyer sur n'importe quel bouton pour l'arrêter. Si REPEAT AT END (répéter à la fin) est sélectionné, la minuterie reprend le compte à rebours indéfiniment.

La minuterie reste en marche lorsqu'on quitte le mode. L'icône de sablier  s'affiche dans le mode Heure.

ÉVÉNEMENT

Le mode Événement permet de programmer des rappels pour des événements tels qu'anniversaires de naissance, anniversaires, fêtes et rendez-vous. Appuyer plusieurs fois sur **MODE** jusqu'à afficher OCCASN.

La date courante est affichée avec l'événement du jour sur la ligne du haut. Appuyer sur + ou - pour passer d'une date à l'autre, tenir le bouton enfoncé pour les faire défiler. L'événement pour la date affichée est toujours montré. Les événements non périodiques peuvent être programmés jusqu'à un an à l'avance.

Pour programmer un événement :

- Appuyer sur **SET**. La date clignote. Appuyer sur + ou - pour sélectionner la date, tenir le bouton enfoncé pour faire défiler les dates. L'événement pour la date affichée est toujours montré.
- Appuyer sur **NEXT**. L'événement clignote. Appuyer sur + ou - pour changer l'événement. ANNIV (anniversaires), BDAY (anniversaires de naissance), BILL-YR (factures annuelles) et HOLI-YR (jours fériés) se répètent chaque année et BILL-MO (factures mensuelles) chaque mois.
- Pour programmer des événements à d'autres dates, appuyer sur **NEXT** et sélectionner la date et l'événement comme aux étapes précédentes.
- Appuyer sur **DONE** à n'importe quelle étape quand le réglage est terminé.

Rappels d'événement

La montre rappelle les événements à 8h00 du matin le jour de l'événement. Il est possible d'opter pour ne pas recevoir d'alerte ou pour la recevoir à un autre moment de la journée. Une alerte différente peut être choisie pour chaque type d'événement. Par exemple, il est possible de programmer l'alerte de tous les anniversaires de naissance la veille et aucune alerte pour les jours férés.

Pour programmer les alertes de rappel d'événements :

- Aller à la date du jour en appuyant sur + ou - (tenir le bouton enfoncé pour faire défiler les dates). Pour accéder à la date du jour, il suffit assez de passer en mode Événement.
- Depuis la date du jour, appuyer sur - pour passer à ALERT SETUP (réglage de l'alerte).
- Appuyer sur **SET**. Le type d'événement clignote. Appuyer sur + ou - pour sélectionner le type d'événement. Ces réglages concernent tous les événements du type sélectionné.
- Appuyer sur **NEXT**. L'état de l'alerte (ON/OFF) clignote. Appuyer sur + ou - pour activer (ON) ou désactiver (OFF) l'alerte pour le type d'événement sélectionné. Si OFF est sélectionné, ignorer les 4 étapes suivantes.
- Appuyer sur **NEXT**. L'heure de l'alerte clignote. Appuyer sur + ou - pour changer l'heure, tenir le bouton enfoncé pour faire défiler les valeurs.
- Appuyer sur **NEXT**. Les minutes de l'alerte clignentot. Appuyer sur + ou - pour changer les minutes.
- Appuyer sur **NEXT**. AM (matin)/PM (après-midi) clignote s'il s'agit du format sur 12 heures. Appuyer sur + ou - pour changer.
- Appuyer sur **NEXT**. Le jour de l'alerte clignote. Appuyer sur + ou - pour programmer l'alerte de 0 à 9 jours avant l'événement.
- Pour régler les alertes des autres types d'événement, appuyer sur **NEXT**. Le type d'événement clignote. Sélectionner le type d'événement comme à l'étape 3 et poursuivre la procédure de réglage.

L'icône de main  apparaît lorsque le type d'événement affiché comporte une alerte de rappel. Lorsque l'alerte sonne dans le mode Heure, l'icône de main  clignote. Appuyer sur n'importe quel bouton pour l'arrêter. Voir les instructions d'affichage des événements à venir sous le mode Heure.

CONSEIL PRATIQUE : Pour avoir un rappel à la fin de chaque mois, programmer BILL-MO (facture mensuelle) pour le premier du mois avec une alerte un jour avant.

ALARME

La montre possède 3 alarmes. Appuyer sur plusieurs fois **MODE** jusqu'à afficher ALM 1, ALM 2 ou ALM 3.

Réglage de l'alarme :

- Appuyer sur **SET**. L'heure clignote. Appuyer sur + ou - pour changer l'heure, tenir le bouton enfoncé pour faire défiler les valeurs.
- Appuyer sur **NEXT**. Les minutes clignentot. Appuyer sur + ou - pour changer les minutes.
- Appuyer sur **NEXT**. AM (matin)/PM (après-midi) clignote s'il s'agit du format sur 12 heures. Appuyer sur + ou - pour changer.
- Appuyer sur **NEXT**. Le réglage du jour de l'alarme clignote. Appuyer sur + ou - pour sélectionner DAILY (chaque jour), WKDAYS (lundi à vendredi), ou WKENDS (samedi et dimanche).
- Appuyer sur **DONE** à n'importe quelle étape quand le réglage est terminé.

Pour activer ou désactiver l'alarme, appuyer sur **START-SPLIT**.

L'icône de réveil  s'affiche lorsque l'alarme est activée dans ce mode et dans le mode Heure.

Lorsque l'alarme sonne, la veilleuse clignote. Appuyer sur n'importe quel bouton pour l'arrêter. Si on n'appuie sur aucun bouton, l'alarme sonne pendant 20 secondes et émet une alerte de rappel au bout de cinq minutes.

Chacune des trois alarmes possède une mélodie d'alerte différente.

VEILLEUSE INDIGLO® À FONCTION NIGHT-MODE®

Appuyer sur **INDIGLO**® pour illuminer le cadran de la montre pendant 2 à 3 secondes (5 à 6 secondes durant un réglage). La technologie électroluminescente utilisée dans la veilleuse INDIGLO® permet d'illuminer tout le cadran de la montre la nuit et dans des conditions de faible éclairage. Tout bouton enfoncé reste activé lorsque la veilleuse INDIGLO® est activée.

Tenir le bouton **INDIGLO**® enfoncé pendant 4 secondes pour activer la fonction NIGHT-MODE®. L'icône de lune  s'affiche dans le mode Heure. Dans cette fonction, si on appuie sur n'importe quel bouton, la veilleuse INDIGLO® est activée pendant trois secondes. La fonction NIGHT-MODE® peut être désactivée en tenant le bouton **INDIGLO**® enfoncé pendant 4 secondes, ou elle se désactive automatiquement au bout de 8 heures.

ÉTANCHÉITÉ

Si la montre est étanche, la profondeur maximale ou le symbole () est indiqué.

Profondeur d'étanchéité	Pression de l'eau sous la surface en p.s.i.a.*
30m/98 (ft/pi)	60
50m/164(ft/pi)	86
100m/328(ft/pi)	160

*livres par pouce carré (abs.)

ATTENTION : POUR PRÉSERVER L'ÉTANCHÉITÉ, NE PAS ENFONCER LES BOUTONS SOUS L'EAU.

- La montre est étanche aussi longtemps que le verre, les boutons et le boîtier sont intacts.
- La montre n'est pas conçue pour la plongée. Ne pas l'utiliser dans ces conditions.
- Rincer la montre à l'eau douce après tout contact avec l'eau de mer.

PILE

Timex recommande fortement de faire changer la pile par un détaillant ou un bijoutier. Le type de pile est indiqué au dos de la montre. S'il est présent, appuyer sur le bouton « internal reset » (remise à zéro interne) après avoir remplacé la pile. L'estimation de la durée de vie de la pile est basée sur certaines hypothèses quant à l'usage ; la durée réelle peut varier selon l'utilisation de la montre.

NE PAS JETER LA PILE AU FEU. NE PAS RECHARGER LA PILE. GARDER LES PILES HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

GARANTIE INTERNATIONALE TIMEX (GARANTIE LIMITÉE – É.-U. – PRIÈRE DE SE REPORTER À LA COUVERTURE DU LIVRET D'INSTRUCTION POUR LES MODALITÉS DE L'OFFRE DE GARANTIE PROLONGÉE)
Votre montre TIMEX® est garantie contre les défauts de fabrication par Timex Corporation pour une période d'UN AN, à compter de la date d'achat. Timex ainsi que ses filiales du monde entier honoreront cette garantie internationale. Timex se réserve le droit de réparer votre montre en y installant des composants neufs ou révisés, ou bien de la remplacer par un modèle identique ou similaire. IMPORTANT — CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES DÉFAUTS OU L'ENDOMMAGEMENT DE VOTRE MONTRE : 1) après l'expiration de la période de garantie ; 2) si la montre n'a pas été achetée initialement chez un revendeur Timex agréé ; 3) résultant de travaux de réparation non effectués par Timex ; 4) s'il s'agit d'un accident, falsification ou abus ; 5) s'il s'agit du verre ou cristal, du bracelet ou bracelet, du boîtier, des accessoires ou de la pile. Le remplacement de ces pièces peut vous être facturé par Timex. CETTE GARANTIE AINSI QUE LES RECOURS PRÉVUS DANS LES PRÉSENTES SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. TIMEX N'EST RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE PARTICULIER, ACCESSOIRE OU INDIRECT. Certains états ou provinces n'autorisent pas les limitations de garanties implicites et n'autorisent pas les exclusions ou limitations pour des dommages, auquel cas lesdites limitations pourraient ne pas vous concerner. Les modalités de la présente garantie vous donnent des droits légaux précis et vous pouvez éventuellement vous prévaloir d'autres droits qui varient d'un état ou d'une province à l'autre. Pour obtenir le service garanti, retourner la montre à Timex, à une de ses filiales ou au détaillant Timex où il a été acheté. Inclure un coupon de réparation original dûment rempli ou, aux É.-U. et au Canada, le coupon original ou une déclaration écrite comprenant votre nom, adresse, numéro de téléphone ainsi que la date et le lieu d'achat. Veuillez inclure la somme suivante avec votre montre pour couvrir les frais de poste et de manutention (ce ne sont pas des frais de réparation) : un chèque ou mandat de 7,00 \$ É.U. aux États-Unis, de 6,00 \$ CAN au Canada et de 2,50 £ au Royaume-Uni. Dans les autres pays, Timex vous facturera les frais de poste et de manutention. N'INCLUEZ JAMAIS DANS VOTRE ENVOI UN BRACELET SPECIAL OU AUTRE ARTICLE AYANT UNE VALEUR SENTIMENTALE. Aux É.-U. veuillez composer le 1-800-448-4639 pour plus de renseignements sur la garantie. Au Canada, composer le 1-800-263-0981. Au Brésil, composer le +55 (11) 5572 9733. Au Mexique, composer le 01-800-01-060-00. En Amérique centrale, les Caraïbes, les Bermudes et les Bahamas, composer le (501) 370-5775 (É.-U.). En Asie, composer le 852-2815-0091. Au R.U., composer le 44 020 8687 9620. Au Portugal, composer le 351 212 946 017. En France, composer le 33 3 81 63 42 00. En Allemagne, composer le 49 7 231 49410. Au Moyen-Orient et en Afrique, composer le 971 4-310850. Dans les autres régions, veuillez contacter votre détaillant ou distributeur Timex pour des renseignements sur la garantie. Au Canada, aux É.-U. et en certains autres endroits, les détaillants Timex participants peuvent vous faire parvenir un emballage pré-adressé et pré-affranchi pour vous faciliter l'envoi de la montre à l'atelier de réparation. ©2006 Timex Corporation. TIMEX est une marque déposée de Timex Corporation. INDIGLO est une marque déposée d'Indiglo Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

TEMPORIZADOR

El modo Temporizador permite un conteo regresivo con alerta. Pulse **MODE** varias veces hasta que aparezca TIMER.

Para programar el tiempo de conteo regresivo:

- Pulse **SET**. La hora destella. Pulse + o - para cambiar las horas; sostenga el botón para buscar los valores.
- Pulse **NEXT**. Los minutos destellan. Pulse + o - para cambiar los minutos.
- Pulse **NEXT**. Los segundos destellan. Pulse + o - para cambiar los segundos.
- Pulse **NEXT**. La finalización del conteo regresivo destella. Pulse + o - para seleccionar STOP (parar) o REPEAT (repetir), indicado por el símbolo del reloj de arena con flecha .
- Pulse **DONE** en cualquier paso cuando acabe de programar.

Para iniciar el temporizador, pulse **START-SPLIT**. El temporizador cuenta regresivamente cada segundo desde el tiempo prefijado. El símbolo del reloj de arena  destella para indicar que el temporizador está funcionando.

Para pausar el conteo regresivo, pulse **STOP-RESET**. El símbolo del reloj de arena  se inmoviliza para indicar que el temporizador está detenido.

Para reanudar el conteo regresivo, pulse **START-SPLIT**, o para reiniciarlo, pulse **STOP-RESET**.

El reloj emite un sonido y la luz nocturna destella cuando finaliza el conteo regresivo (el temporizador llega a cero). Pulse cualquier botón para silenciarlo. Si se escoge REPEAT AT END (repetir al final), el temporizador repite el conteo regresivo indefinidamente.

El temporizador sigue funcionando aunque usted salga del modo. El símbolo del reloj de arena  aparece en el modo horario.

OCASIÓN

El modo Ocasión le permite programar recordatorios para ocasiones como cumpleaños, aniversarios, días festivos y citas. Pulse **MODE** varias veces hasta que aparezca OCCASN.

La fecha del día de hoy se presenta con la ocasión de hoy en la línea superior. Pulse + o - para recorrer las fechas; sostenga el botón para buscar las fechas. La ocasión para la fecha en pantalla aparece siempre. Ocasiones no periódicas pueden ser programadas para fechas hasta con un año de adelanto.

Para programar una ocasión:

- Pulse **SET**. La fecha destella. Pulse + o - para escoger la fecha; sostenga el botón para buscar las fechas. La ocasión para la fecha en pantalla aparece siempre.
- Pulse **NEXT**. La ocasión destella. Pulse + o - para cambiar la ocasión. ANNIV (aniversario), BDAY (cumpleaños), BILL-YR (factura anual), y HOLI-YR (festivo anual) se repiten cada año y BILL-MO (factura mensual) se repite cada mes.
- Para programar las ocasiones de otras fechas, pulse **NEXT** y escoja la fecha y ocasión como en los pasos anteriores.
- Pulse **DONE** en cualquier paso cuando acabe de programar.

Recordatorios de ocasiones

El reloj le avisa de sus ocasiones a las 8:00 AM en el día de la ocasión. Usted puede elegir entre no recibir una alerta o recibirla a una hora diferente o en otro día. Puede elegir diferentes alertas para cada tipo de ocasión. E.j., todos los cumpleaños pueden avisar un día antes mientras todos los festivos no tendrían alerta.

Para programar las alertas recordatorias de ocasiones:

- Vaya a la fecha actual pulsando + o - (sostenga el botón para buscar los valores). También puede ir a la fecha actual sólo con entrar al modo Ocasión.
- Desde la fecha del día, pulse - para ir a ALERT SETUP (configuración de la alerta).
- Pulse **SET**. El tipo de ocasión destella. Pulse + o - para escoger el tipo de ocasión. Sus ajustes afectarán a todas las ocasiones del tipo seleccionado.
- Pulse **NEXT**. El status de la alerta (ON/OFF) (encendida/apagada) destella. Pulse + o - para encender o apagar la alerta del tipo de ocasión seleccionado. Si escoge OFF, se omiten los 4 pasos siguientes.
- Pulse **NEXT**. La hora de la alerta destella. Pulse + o - para cambiar la hora; sostenga el botón para buscar los valores.
- Pulse **NEXT**. Los minutos de la alerta destellan. Pulse + o - para cambiar los minutos.
- Pulse **NEXT**. AM/PM destella en formato horario de 12 horas. Pulse + o - para cambiar.
- Pulse **NEXT**. El día de la alerta destella. Pulse + o - para programar la alerta de 0 a 9 días previos a la ocasión.
- Para programar alertas de otro tipo de ocasiones, pulse **NEXT**. El tipo de ocasión destella. Escoja el tipo de ocasión como en el paso 3 y continúe el procedimiento de programación.

El símbolo de mano  aparece cuando la ocasión en la pantalla tiene una alerta de recordatorio. Cuando suena la alerta en el modo horario, el símbolo de la mano  destella. Pulse cualquier botón para silenciarla. Ver el modo horario para instrucciones para revisar las ocasiones que se aproximan.

SUGERENCIA: Para recordatorio al final de cada mes, programe BILL-MO para el primer día de cada mes y alertar un día antes.

ALARMA

El reloj tiene tres alarmas. Pulse **MODE** varias veces hasta que aparezca ALM 1, ALM 2 o ALM 3.

Para programar la alarma:

- Pulse **SET**. La hora destella. Pulse + o - para cambiar la hora; sostenga el botón para buscar los valores.
- Pulse **NEXT**. Los minutos destellan. Pulse + o - para cambiar los minutos.
- Pulse **NEXT**. AM/PM destella en formato horario de 12 horas. Pulse + o - para cambiar.
- Pulse **NEXT**. El día programado de la alarma destella. Pulse + o - para seleccionar DAILY (diaria), WKDAYS (días hábiles), o WKENDS (fin de semana).
- Pulse **DONE** en cualquier paso cuando acabe de programar.

Para activar/desactivar la alarma, pulse **START-SPLIT**.

El símbolo del reloj de alarma  aparece cuando la alarma está activada en este modo y en el modo horario.

Cuando suena la alarma, la luz nocturna destella. Pulse cualquier botón para silenciarla. Si ningún botón se oprime, la alarma sonará por 20 segundos y se repetirá una vez cinco minutos más tarde.

Cada una de las tres alarmas tiene una melodía de alerta diferente.

LUZ NOCTURNA INDIGLO® CON FUNCIÓN NIGHT-MODE®

Pulse el botón **INDIGLO**® para iluminar la esfera del reloj durante 2 o 3 segundos (de 5 a 6 segundos cuando se está programando). La tecnología electroluminescente y utilizada por la luz nocturna INDIGLO® ilumina toda la esfera del reloj por la noche y en condiciones de poca visibilidad. Cualquier botón pulsado mientras la luz nocturna INDIGLO® está encendida la mantiene encendida.

Pulse y sostenga **INDIGLO**® por 4 segundos para activar la función NIGHT-MODE®. El símbolo de luna  aparecerá en el modo horario. Esta función permite activar la luz nocturna INDIGLO® durante 3 segundos pulsando cualquier botón. La función NIGHT-MODE® puede ser desactivada pulsando y sosteniendo el botón **INDIGLO**® de nuevo durante 4 segundos, o ésta se desactiva automáticamente después de 8 horas.

RESISTENCIA AL AGUA

Si su reloj es resistente al agua, se indicarán los metros o aparecerá el símbolo () .

Profundidad de Resistencia al Agua	Presión del agua por debajo de la superficie, en p.s.i.a.*
30m/98pies	60
50m/164pies	86
100m/328pies	160

*libras por pulgada cuadrada absoluta

ADVERTENCIA: PARA MANTENER LA RESISTENCIA AL AGUA, NO PULSE NINGÚN BOTÓN BAJO EL AGUA.

- El reloj es resistente al agua solamente mientras el cristal, los botones y la caja permanezcan intactos.
- El reloj no es un reloj de buzo y no debe utilizarse para bucear.
- Enjuague el reloj con agua fresca después de haber estado expuesto al agua salada.

PILA

Timex recomienda encarecidamente que un minorista o un joyero cambien la pila. El tipo de pila está indicado al respaldo de la caja. Si existiera, pulse el interruptor interno de reinicio después de reemplazar la pila. Las estimaciones de duración de