


TIMEX

www.timex.com

W257 359-095002 EU

GRAZIE DI AVERE ACQUISTATO UN OROLOGIO TIMEX®.

Leggere attentamente le istruzioni per capire come usare l'orologio Timex®.

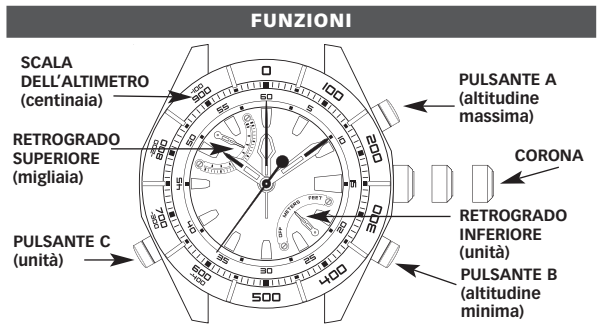

NOTA: l'orologio viene spedito con una protezione attorno alla corona. Togliere la protezione e spingere in dentro la corona per iniziare. L'altimetro va calibrato prima dell'uso per assicurare la precisione ed evitare letture dell'altitudine inaccurate. Per dettagli completi, consultare la sezione Calibrazione dell'altimetro.

COME IMPOSTARE DATA E ORA

Estrarre la corona nella posizione INTERMEDIA e girarla finché non appare la data giusta. Dopo aver impostato la data, tirare la corona completamente in fuori e girarla fino ad ottenere l'ora giusta. Assicurarsi la corretta impostazione di AM/PM (mattina/pomeriggio) verificando che la data cambi alla mezzanotte, e a mezzogiorno. Spingere in dentro la corona quando si finisce. Regolare la data dopo 1 mesi che hanno meno di 31 giorni.

REGOLAZIONE DELLA LANCETTA INDICATRICE (4ª LANCETTA CENTRALE)

Estrarre completamente la corona. Le lancette del retrogrado superiore e inferiore si azzerano automaticamente all'inizio delle loro scale. La lancetta indicatrice (quarta lancetta centrale) deve puntare sulle ore 12. In caso contrario, premere il pulsante A e/o B per spostare la lancetta in modo che punti in tale direzione. I pulsanti A e B spostano rispettivamente la lancetta in senso antiorario e orario. Tenere premuto il pulsante per far spostare la lancetta rapidamente. Spingere in dentro la corona quando si finisce.

CALIBRAZIONE DELL'ALTIMETRO

L'altimetro deve essere calibrato prima dell'uso.

Poiché un altimetro usa la pressione per determinare l'altitudine, la pressione varia a seconda della località, è importante impostare l'altimetro su un valore di altitudine noto di riferimento, oppure su un'altitudine di riferimento standard di un determinato luogo. Cambiamenti di pressione improvvisi, dovuti a cambiamenti atmosferici, possono causare un'inesattezza della lettura dell'altimetro pari a +100 m (328 piedi), anche se la località in cui si trova non è cambiata. Ricallibrare l'altimetro su un'altitudine nota quando si verificano cambiamenti di pressione drastici.

Per calibrare l'altimetro

1. Estrarre la corona nella sua posizione intermedia e attendere che la lancetta indicatrice (quarta lancetta centrale) punti sulle ore 12.
2. Se l'altimetro era spento (OFF) nel momento in cui si è estratta la corona, la lancetta del retrogrado inferiore punta sull'unità selezionata l'ultima volta che l'altimetro è stato usato; altrimenti, la lancetta del retrogrado inferiore punta sull'unità attualmente selezionata nel display dell'altitudine. La 4ª lancetta centrale e la lancetta del retrogrado superiore dovrebbero puntare sull'altitudine attuale.
3. Premere A o B per spostare la 4ª lancetta centrale rispettivamente in senso antiorario od orario, finché non punta sull'altitudine di calibrazione desiderata. Tenendo premuti i pulsanti A o B si sposta la lancetta centrale più rapidamente. La lancetta del retrogrado superiore si sposta in relazione al valore di altitudine visualizzato dalla 4ª lancetta centrale.
4. Spingere in dentro la corona quando si finisce.

Per cambiare le unità da METRI (METERS) a PIEDI (FEET) o viceversa, premere il pulsante C. Se il pulsante C non viene rilasciato entro un secondo, i cambiamenti apportati nell'ambito della calibrazione vengono eliminati e viene visualizzata l'altitudine attuale.


ACCENSIONE/SPENIMENTO DELL'ALTIMETRO

Per accendere l'altimetro, premere C. La lancetta del retrogrado inferiore punta sui METRI (METERS). Usando i contrassegni sull'anello superiore, la 4ª lancetta centrale indica il valore delle centinaia e delle decine relative all'altitudine attuale con divisioni ogni dieci METRI/PIEDI. La lancetta del retrogrado superiore mostra il valore delle migliaia dell'attuale altitudine con divisioni ogni mille METRI/PIEDI.

Per cambiare le unità da METRI a PIEDI, premere C una seconda volta. Per cambiare le unità da PIEDI a METRI, premere C due volte (l'altimetro viene dapprima spento e poi riacceso con le unità in METRI).

Per spegnere l'altimetro con le unità correnti impostate sui PIEDI, premere C. Per spegnere l'altimetro con le unità impostate sui METRI, premere C due volte (la lancetta inferiore va su PIEDI prima di andare sulla posizione di spegnimento OFF).

L'orologio spegne automaticamente l'altimetro dopo 60 minuti dall'attivazione.

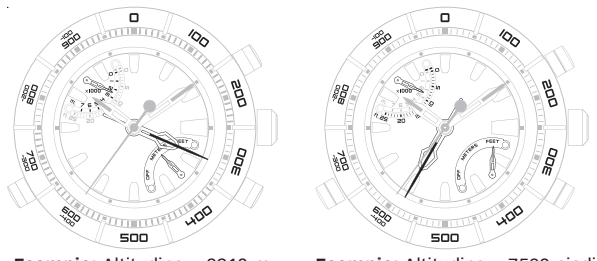

Esempio: Altimetro = 2310 m **Esempio:** Altimetro = 7580 piedi

RICHIAMO DELL'ALTITUDINE MIN/MAX DELL'ALTIMETRO

Per visualizzare l'altitudine massima registrata, premere A. La lancetta del retrogrado inferiore mostra l'unità di misura in cui l'altitudine massima è stata registrata se l'altimetro è stato spento (OFF) al momento della pressione del pulsante; altrimenti, mostra l'altitudine massima usando l'unità di misura selezionata attualmente. La 4ª lancetta centrale mostra il valore delle centinaia e delle decine dell'altitudine massima con divisioni ogni dieci METRI/PIEDI. La lancetta del retrogrado superiore mostra il valore delle migliaia dell'altitudine massima con divisioni ogni mille METRI/PIEDI.

L'altitudine massima registrata viene visualizzata per dieci secondi. Per estendere la durata di visualizzazione per altri dieci secondi, premere A prima che scada il periodo di durata precedente di dieci secondi.

Per cambiare le unità da METRI a PIEDI o da PIEDI a METRI, premere C.

Per visualizzare l'altitudine minima registrata, premere B. La lancetta del retrogrado inferiore mostra l'unità di misura in cui l'altitudine minima è stata registrata se l'altimetro è spento (OFF) al momento della pressione del pulsante; altrimenti, mostra l'altitudine minima usando l'unità di misura selezionata attualmente. La 4ª lancetta centrale mostra il valore delle centinaia e delle decine dell'altitudine minima con divisioni ogni dieci METRI/PIEDI. La lancetta del retrogrado superiore mostra il valore delle migliaia dell'altitudine minima con divisioni ogni mille METRI/PIEDI.

L'altitudine minima registrata viene visualizzata per dieci secondi. Per estendere la durata di visualizzazione per altri dieci secondi, premere B prima che scada il periodo di durata precedente di dieci secondi. Per cambiare le unità da METRI a PIEDI o da PIEDI a METRI, premere C.

RESISTENZA ALL'ACQUA

AVVERTENZA: PER MANTENERE LA RESISTENZA ALL'ACQUA, NON PREMERE ALCUN PULSANTE MENTRE CI SI TROVA SOTT'ACQUA.

1. L'orologio è resistente all'acqua purché lente, pulsanti e cassa siano intatti.
2. L'orologio non è un orologio da subacquea e non va usato per le immersioni.
3. Risciacquare l'orologio con acqua dolce dopo l'esposizione all'acqua marina.

Se l'orologio è resistente all'acqua, presenta il numero dei metri di resistenza o il contrassegno (☞).

Profondità di immersione	p.s.i.a. * Pressione dell'acqua sotto la superficie
30 m/98 piedi	60
50 m/164 piedi	86
100 m/328 piedi	160

*libbre per pollice quadrato assolute

BATTERIA

La Timex raccomanda caldamente di portare l'orologio da un dettagliante o un gioielliere per far cambiare la batteria. Il tipo di batteria richiesto è indicato sul retro dell'orologio. Se è presente un interruttore di ripristino interno, spingerlo dopo aver sostituito la batteria. Le stime della durata della batteria si basano su determinati presupposti d'uso; la durata potrebbe variare a seconda dell'uso effettivo dell'orologio.

NON SMALTIRE LE BATTERIE INCENDIANDO. NON RICARICARLE. TENERE LE BATTERIE SCIOLTE LONTANO DAI BAMBINI.


ILLUMINAZIONE DEL QUADRANTE INDIGLO®

Premere un pulsante o la corona per attivare l'illuminazione del quadrante. La tecnologia elettroluminescente impiegata nell'illuminazione del quadrante INDIGLO® illumina l'intero quadrante dell'orologio di notte e in condizioni di scarsa luminosità.

REGOLAZIONE DEL BRACCIALE

Bracciale con fermaglio piegabile

Individuare la barretta a molla che collega il bracciale al fermaglio. Servendosi di un attrezzo a punta (Fig. 1), spingere in dentro la barretta a molla e torcere delicatamente il bracciale per staccarlo. Determinare la misura del polso, quindi inserire la barretta a molla nel corrispondente foro inferiore (Fig. 2). Premere la barretta a molla, allinearla con il foro superiore, quindi rilasciarla per bloccare il bracciale in posizione (Fig. 3).



Rimozione delle maglie del bracciale

Rimozione delle maglie: mettere in piedi il bracciale ed inserire un attrezzo appuntito nell'apertura della maglia. Spingere con forza lo spillo in direzione della freccia finché la maglia non si stacca (gli spilli sono difficili da rimuovere). Ripetere l'operazione finché non si è rimosso il numero desiderato di maglie.

Rimontaggio: riunire le parti del bracciale. Spingere di nuovo lo spillo nella maglia, in direzione opposta alla freccia. Premere con fermezza lo spillo nel bracciale finché non resta a filo con esso.

Bracciale a maglie piegne

Rimozione delle maglie: servendosi di un cacciavite molto piccolo, rimuovere le viti di girandole in senso antiorario. Ripetere l'operazione finché non si è rimosso il numero di maglie adiacenti al fermaglio.

Rimontaggio: riunire le parti del bracciale ed inserire la vite all'estremità dell'apertura della brace era stata rimossa. Avvitare la vite girandola in senso orario finché non resta a filo con il bracciale.


TIMEX

www.timex.com

W257 359-095002 EU

WIR DANKEN FÜR DEN KAUF IHRER TIMEX® UHR.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung für Ihre Timex® Uhr genau durch.

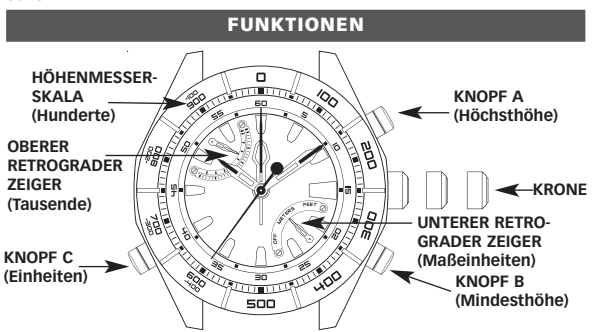

HINWEIS: Die Uhr wird mit gesicherter Krone ausgeliefert. Schutz entfernen und Krone hineindrücken. Der Höhenmesser muss vor der Benutzung kalibriert werden, damit Genauigkeit gewährleistet ist und falsche Richtungsangaben vermieden werden. Mehr Informationen hierzu im Abschnitt Höhenmesser-Kalibrierung.

DATUM UND UHRZEIT EINSTELLEN

Krone bis zur MITTEL-Position herausziehen und drehen, bis das korrekte Datum erscheint. Nach Einstellen des Datums Krone vollständig herausziehen und drehen, bis die richtige Uhrzeit erscheint. AM/PM so einstellen, dass sich das Datum um Mitternacht- und nicht mittags- ändert. Nach Einstellung Krone wieder hineindrücken. Bei Monaten mit weniger als 31 Tagen Datum anpassen.

INDIKATOR (VIERTE MITTLERE ZEIGER) EINSTELLEN

Krone vollständig herausziehen. Der obere und der untere retrograde Zeiger werden automatisch auf den Start der Skalen zurück-gesetzt. Der Indikator (der vierte mittlere Zeiger) muss auf 12 Uhr zeigen. Falls nicht, entweder A oder B drücken und Indikator auf 12 Uhr stellen. A und B bewegen den Zeiger entweder gegen oder im Uhrzeigersinn. Knopf gedrückt halten, damit Zeiger sich schneller bewegt. Nach Einstellung Krone wieder hineindrücken.

HÖHENMESSER-KALIBRIERUNG

Der Höhenmesser muss vor dem Gebrauch kalibriert werden.

Da ein Höhenmesser die Höhe mithilfe von Druck ermittelt, der sich von Ort zu Ort unterscheidet, ist es wichtig, den Höhenmesser auf einen bekannten Referenzhöhenwert oder eine Standard-Referenzhöhe an einem gegebenen Ort einzustellen. Plötzliche Druckänderungen aufgrund von Wetterschwankungen können dazu führen, dass Ihre Höhenmessung bis zu +100 m daneben liegt, selbst wenn sich Ihr Standort nicht geändert hat. Führen Sie bei häufigen Druckänderungen eine erneute Kalibrierung aus.

Den Höhenmesser kalibrieren:

1. Krone zur MITTELposition herausziehen und warten, bis die Funktionszeiger still stehen.
2. Wenn der Höhenmesser zum Zeitpunkt des Herausziehens der Krone ausgeschaltet war, zeigt der untere retrograde Zeiger auf die Einheit, die bei der letzten Verwendung des Höhenmessers ausgewählt war. Ansonsten zeigt er auf die aktuell ausgewählte Einheit in der Höhenanzeige. Der vierte mittlere Zeiger und der obere retrograde Zeiger sollten auf die aktuelle Höhe zeigen.
3. A oder B drücken, um den Zeiger entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn zu bewegen, bis er auf die gewünschte Kalibrierungshöhe zeigt. A oder B gedrückt halten, damit der mittlere Zeiger sich schneller bewegt. Der obere retrograde Zeiger bewegt sich entsprechend des Höhenwerts, der vom vierten mittleren Zeiger angezeigt wird.
4. Nach Einstellung Krone wieder hineindrücken.

Um die Einheiten von METERS (METERS) auf FEET (FEET) oder umgekehrt zu ändern, C drücken. Wenn C nicht innerhalb einer Sekunde freigegeben wird, werden die bei der Kalibrierung vorgenommenen Änderungen verworfen und die aktuelle Höhe wird angezeigt.


HÖHENMESSER EIN/AUS

Zum Aktivieren des Höhenmessers auf C drücken. Der untere retrograde Zeiger zeigt auf METERS. Mithilfe der Markierungen auf dem oberen Ring zeigt der vierte mittlere Zeiger die aktuelle Höhe in Hunderten- und Zehnerwerten mit Unterteilungen alle 10 Meter/Fuß an. Der obere retrograde Zeiger zeigt die aktuelle Höhe in Tausenderten mit Unterteilungen alle 1000 Meter/Fuß an.

C ein zweites Mal drücken, um Einheit von METERS (Meter) auf FEET (Fuß) umzustellen. C zwei Mal drücken, um die Einheit von FEET (Fuß) auf METERS (Meter) umzustellen (der Höhenmesser ist zunächst ausgeschaltet und wird dann mit den Meter-Einheiten wieder eingeschaltet).

Um den Höhenmesser mit der Einstellung der Einheit auf FEET (Fuß) auszuschalten, C drücken. Zum Ausschalten des Höhenmessers mit der Einstellung der Einheit auf METERS (Meter), C zwei Mal drücken (der untere Zeiger geht zunächst zu FEET und dann in die Aus-Stellung).

Die Uhr schaltet den Höhenmesser automatisch 60 Minuten nach Aktivierung aus.

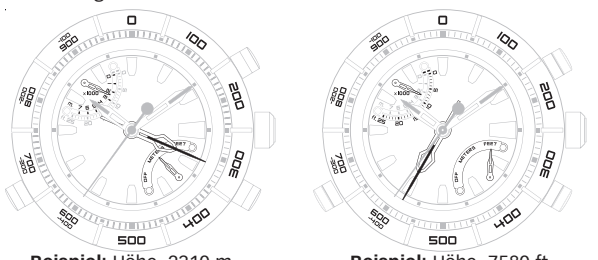

Beispiel: Höhe=2310 m **Beispiel:** Hoogte=7580 ft

ABRUF DER MIN/MAX-HÖHENMESSUNG

A drücken, um die aufgezeichnete Höchsthöhe anzuzeigen. Der untere retrograde Zeiger zeigt die Maßeinheit an, in der die Höchsthöhe aufgezeichnet wurde, wenn der Höhenmesser zum Zeitpunkt des Knopfdrucks ausgeschaltet war. Ansonsten wird die Höchsthöhe mit der aktuell ausgewählten Maßeinheit angezeigt. Der vierte mittlere Zeiger zeigt die Hunderten- und Zehnerwerte der Höchsthöhe mit Unterteilungen alle 10 Meter/Fuß an. Der obere retrograde Zeiger zeigt die Tausenderten der Höchsthöhe mit Unterteilungen alle 1000 Meter/Fuß an.

Die Höchsthöhe wird für eine Dauer von 10 Sekunden angezeigt. Um die Dauer der Anzeige um 10 Sekunden zu verlängern, A drücken, bevor der erste 10-Sekunden-Intervall abläuft.

C drücken, um die Einheit von FEET (Fuß) auf METERS (Meter) umzustellen.

B drücken, um die aufgezeichnete Mindesthöhe anzuzeigen. Der untere retrograde Zeiger zeigt die Maßeinheit an, in der die Mindesthöhe aufgezeichnet wurde, wenn der Höhenmesser zum Zeitpunkt des Knopfdrucks ausgeschaltet war. Ansonsten wird die Mindesthöhe mit der aktuell ausgewählten Maßeinheit angezeigt. Der vierte mittlere Zeiger zeigt die Hunderten- und Zehnerwerte der Mindesthöhe mit Unterteilungen alle 10 Meter/Fuß an. Der obere retrograde Zeiger zeigt die Tausenderten der Mindesthöhe mit Unterteilungen alle 1000 Meter/Fuß an.

Die Mindesthöhe wird für eine Dauer von 10 Sekunden angezeigt. Um die Dauer der Anzeige um 10 Sekunden zu verlängern, B drücken, bevor der erste 10-Sekunden-Intervall abläuft. C drücken, um die Einheit von FEET (Fuß) auf METERS (Meter) umzustellen.

WASSERBESTÄNDIGKEIT

ACHTUNG: UM WASSERBESTÄNDIGKEIT ZU BEWAHREN; UNTER WASSER KEINE KNOPFÉ DRÜCKEN.

1. Die Uhr ist nur wasserdicht, solange Glas, Knöpfe und Gehäuse intakt sind.
2. Dies ist keine Taucheruhr und sie sollte nicht zum Tauchen benutzt werden.
3. Nach Kontakt mit Salzwasser Uhr mit klarem Wasser abspülen.

Wasserdichte Uhren sind mit Tiefenangabe in Metern oder mit (☞) gekennzeichnet.

Wasserbeständigkeit/Tiefe	p.s.i.a. * Wasserdruk
30m/98ft	60
50m/164ft	86
100m/328ft	160

*pounds per square inch absolute

BATTERIE

Timex empfiehlt dringend, die Batterie nur von einem Händler oder Juwelier auswechseln zu lassen. Der Batterietyp ist auf der Rückseite der Uhr angegeben. Nach Batteriewechsel den Reset-Knopf drücken, falls vorhanden. Die Lebensdauer der Batterie wird aufgrund bestimmter Durchschnittswerte geschätzt und ist abhängig vom tatsächlichen Gebrauch.

BATTERIE NICHT INS FEUER WERFEN. NICHT WIEDERAUFLAD-BAR. BATTERIEN VON KINDERN FERNHALTEN.


INDIGLO® NACHTLICHT

Knopf oder Krone drücken, um Zifferblatt zu beleuchten. Die für das INDIGLO® Nachtlicht verwendete Elektroleuchttechnik beleuchtet das gesamte Zifferblatt bei Nacht und Dunkelheit.

ARMAND ANPASSEN

Armband mit Fallschleife

Finden Sie die Feder, die das Armband mit dem Verschluss verbindet. Drücken Sie die Feder mit einem spitzen Gegenstand herüber (Abb. 1), und drehen Sie das Armband leicht, bis es sich löst. Passen Sie das Armband Ihrem Handgelenk an, und setzen Sie die Feder in das entsprechende Loch an der Unterseite ein (Abb. 2). Feder herunterdrücken und in das Loch an der Oberseite gleiten lassen, um das Armband zu befestigen (Abb. 3).



Entfernen von Armandgliedern

Glieder entfernen: Armband aufrecht stellen und mit einem spitzen Gegenstand in die Gliedöffnung stechen. Stift in Pfeilrichtung kräftig herausdrücken, bis Glied sich löst. (Stifte sollten sich schwer entfernen lassen.) Wiederholen, bis die gewünschte Anzahl von Gliedern entfernt ist. Anzahl von Gliedern entfernt ist.

Zusammenfügen: Armbandteile zusammensetzen. Stift in entgegengesetzter Pfeilrichtung wieder in das Glied setzen. Stift hineindrücken, bis er sicher sitzt.

Gliederarmband

Glieder entfernen: Mit einem kleinen Schraubenzieher die Schrauben gegen den Uhrzeigersinn entfernen. Wiederholen, bis die gewünschte Anzahl von Gliedern entfernt ist. Glieder, die sich direkt an der Schließe befinden, nicht entfernen.

Zusammenfügen: Armbandteile wieder zusammensetzen und Schraube im Uhrzeigersinn wieder eindrehen. Schraube im Uhrzeigersinn festdrehen, bis sie sicher sitzt.


TIMEX

www.timex.com

W257 359-095002 EU

WIJ DANKEN U VOOR DE AANKOOP VAN UW TIMEX® HORLOGE.

Lees de instructies goed door zodat u weet hoe u uw Timex® horloge moet bedienen.

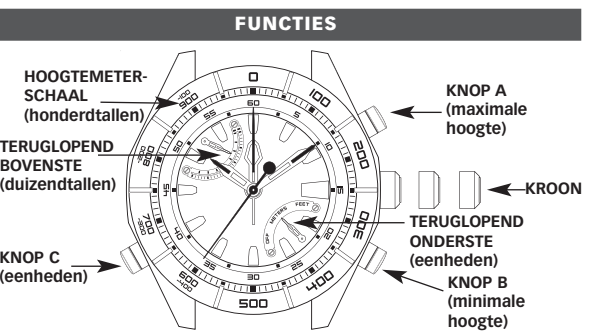

OPMERKING: Het horloge wordt met een beschermer rond de kroon geleverd. Verwijder de beschermer en druk op de kroon om te starten. De hoogtemeter moet vóór het gebruik ervan worden gekalibreerd om nauwkeurigheid te verzekeren en een verkeerde hoogtemeterwaarde te vermijden. Ziet het gedeelte Hoogtemeter kalibreren voor volledige details.

DATUM EN TIJD INSTELLEN

Trek de kroon tot de MIDDELSTE stand en draai hem totdat de juiste datum verschijnt. Nadat u de datum hebt ingesteld, trekt u de kroon helemaal naar buiten en draait u hem tot de juiste tijd wordt weergegeven. Verzeker u van de juiste instelling voor AM/PM door te controleren of de datum om middernacht en niet om twaalf uur 's middags verandert. Druk de kroon naar binnen wanneer u klaar bent. Stel de datum bij na maanden met minder dan 31 dagen.

(4E MIDDELSTE) WIJZER AFSTELLEN

Trek de kroon helemaal naar buiten. De bovenste en onderste teruglopende wijzer worden automatisch teruggesteld naar het begin van hun schaal. De (4e middelste) wijzer loopt naar 12 uur te wijzer. Als dat niet het geval is, drukt u op knop A en/of B om de wijzer te draaien totdat deze naar 12 uur wijst. Knop A en B draaien de wijzer respectievelijk tegen de klok in en met de klok mee. Houd de knop ingedrukt om de wijzer snel te draaien. Druk de kroon naar binnen wanneer u klaar bent.

HOOGTEMETER KALIBREREN

De hoogtemeter moet worden gekalibreerd voordat u hem gebruikt.

Omdat een hoogtemeter gebruik maakt van druk om de hoogte te bepalen en de druk van plaats tot plaats verschilt, is het belangrijk om de hoogtemeter op een bekende referentiehoogtewaarde of een standaard referentiehoogte van een bepaalde plaats in te stellen. Plotselinge veranderingen in druk vanwege weersveranderingen kunnen de waarde op uw hoogtemeter +/100 m (328 ft) doen afwijken, zelfs als uw locatie niet is veranderd. Opnieuw op een bekende hoogte kalibreren wanneer drastische veranderingen in druk zich voordoen.

De hoogtemeter kalibreren:

1. Trek de kroon naar de middelste stand en wacht tot de wijzers niet meer draaien.
2. Als de hoogtemeter UIT was toen u de kroon naar buiten trok, wijst de onderste teruglopende wijzer naar de eenheid die was geselecteerd toen de hoogtemeter voor het laatst werd gebruikt; anders wijst de onderste teruglopende wijzer naar de momenteel geselecteerde eenheid in het hoogtedisplay. De 4e middelste wijzer aan de bovenste teruglopende wijzer horen naar de huidige hoogte te wijzen.
3. Druk op A of B om de 4e middelste wijzer respectievelijk tegen de klok in of met de klok mee te draaien totdat deze naar de gewenste kalibratiehoogte wijst. Als u A of B ingedrukt houdt, beweegt de middelste wijzer sneller. De bovenste teruglopende wijzer draait al naargelang de hoogtewaarde die door de 4e middelste wijzer wordt weergegeven.
4. Druk de kroon naar binnen wanneer u klaar bent.

Om de eenheid van METERS in FEET of van FEET in METERS te veranderen, drukt u op C. Als knop C niet binnen één seconde wordt losgelaten, worden in de kalibratie aangebrachte veranderingen weggelaten en wordt de huidige hoogte weergegeven.


HOOGTEMETER AAN/UIT

Druk op C om de hoogtemeter aan te zetten. De onderste teruglopende wijzer wijst naar METERS. Aan de hand van de markeringen op de bovenste ring toont de 4e middelste wijzer de waarde van de huidige hoogte in honderd- en tientallen met een verdeling om de tien METER/FT. De bovenste teruglopende wijzer toont de waarde van de huidige hoogte in duizendtallen met een verdeling om de duizend METER/FT.

Druk nogmaals op C om de eenheid van METERS in FEET te veranderen. Druk tweemaal op C om de eenheid van FEET in METERS te veranderen (de hoogtemeter wordt eerst uit- en daarna weer aangezet met de eenheid in METERS).

Druk op C om de hoogtemeter uit te zetten met de huidige eenheid ingesteld op FEET. Druk tweemaal op C om de hoogtemeter uit te zetten met de eenheid ingesteld op METERS (de onderste wijzer gaat eerst naar FEET voordat hij naar de stand UIT gaat).

Het horloge zet de hoogtemeter automatisch 60 minuten na activering uit.

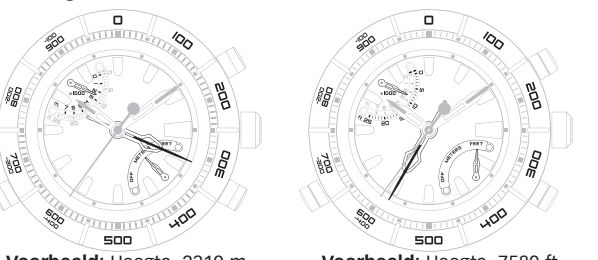

Voorbeeld: Hoogte=2310 m **Voorbeeld:** Hoogte=7580 ft

MIN/MAX HOOGTE VAN HOOGTEMETER TERUGLOEPEN

Druk op A om de maximale geregistreerde hoogte te bekijken. De onderste teruglopende wijzer toont de mateenheden waarin de maximale hoogte is geregistreerd als de hoogtemeter UIT was toen de knop werd ingedrukt; anders toont deze de maximale hoogte met de momenteel geselecteerde eenheid. De 4e middelste wijzer toont de waarde van de maximale hoogte in honderd- en tientallen met een verdeling om de tien METER/FT. De bovenste teruglopende wijzer toont de waarde van de maximale hoogte in duizendtallen met een verdeling om de duizend METER/FT.

De maximale geregistreerde hoogte wordt tien seconden weergegeven. Om het display nog tien seconden weer te geven drukt u op A voordat de vorige tien seconden verstrekken zijn.

Druk op C om de eenheid van METERS in FEET of van FEET in METERS te veranderen.

Druk op B om de minimale geregistreerde hoogte te bekijken. De onderste teruglopende wijzer toont de mateenheden waarin de minimale hoogte is geregistreerd als de hoogtemeter UIT was toen de knop werd ingedrukt; anders toont deze de minimale hoogte met de momenteel geselecteerde eenheid. De 4e middelste wijzer toont de waarde van de minimale hoogte in honderd- en tientallen met een verdeling om de tien METER/FT. De bovenste teruglopende wijzer toont de waarde van de minimale hoogte in duizendtallen met een verdeling om de duizend METER/FT.

De minimale geregistreerde hoogte wordt tien seconden weergegeven. Om het display nog tien seconden weer te geven drukt u op B voordat de vorige tien seconden verstrekken zijn. Druk op C om de eenheid van METERS in FEET of van FEET in METERS te veranderen.

WATERBESTENDIGHEID

WAARSCHUWING: DRUK ONDER WATER OP GEEN ENKELE KNOP OPDAT HET HORLOGE WATERBESTENDIG BLIJFT.

1. Het horloge is alleen waterbestendig zo lang het glas, de drukknoppen en de kast intact blijven.
2. Het horloge is geen duikershorloge en mag niet voor duiken worden gebruikt.
3. Spoel het horloge met zoet water af nadat het aan zout water is blootgesteld.

Als het horloge waterbestendig is, wordt de metermarkering of (☞) aangegeven.

Waterbestendige diepte	p.s.i.a. * Waterdruk onder oppervlak
30 m/98 ft	60
50 m/164 ft	86
100 m/328 ft	160

*lb per vierkante inch absoluut

BATTERIJ

Timex raadt ten sterkste aan om de batterij door een winkelier of juwelier te laten vervangen. Het type batterij vindt u aan de achterkant van het horloge; druk op de inwendige terugstelschakelaar, indien aanwezig, nadat de batterij is vervangen. De geschatte levensduur van de batterij is op bepaalde veronderstellingen met betrekking tot het gebruik gebaseerd; de levensduur van de batterij varieert al naargelang het werkelijke gebruik.

DE BATTERIJ NIET IN HET VUUR WEGGOOIEN. NIET OPLADEN. LOSSE BATTERIËN UIT DE BUURT VAN KINDEREN HOUDEN.

INDIGLO® NACHTLICHT

Druk op de kroon of kroon om het licht in te schakelen. De in het INDIGLO® nachtlicht gebruikte, elektrolyuminescente-technologie verlicht de gehele wijzerplaat van het horloge 's nachts en wanneer er weinig licht is.

ARMAND AFSTELLEN

Armband met klapsluiting

Zoek het veerstaafje op waarmee de armband aan de sluiting vastzit. Druk het veerstaafje met een puntig stut gereedschap (Fig. 1) naar binnen en draai de armband voorzichtig los. Meet de pols en steek het veerstaafje in het juiste onderste gat (Fig. 2). Druk het veerstaafje naar beneden, breng het