

WIJ DANKEN U VOOR DE AANKOOP VAN UW TIMEX HORLOGE.

Lees de instructies goed door zodat u weet hoe u uw Timex horloge moet bedienen. **Het is mogelijk dat uw model niet alle functies heeft die in dit boekje worden beschreven.**

FUNCTIES

- Datum- en tijdweergave • Dagelijks alarm • 10-uurs countdown-timer
- Chronograaf voor 99 ronden • Geheugen voor 8 ronden • Uursignaal

WERKING



Druk op **MODE** om de modi CHRONO, TIMER en ALARM te doorlopen. Druk op **INDIGLO** om de wijzerplaat van het horloge te verlichten. Druk in om het even welke modus op **MODE** om de tijdweergave te bekijken. Druk op om het even welke knop om het alarm of de pieptonen van de timer te stoppen.

ANALOGIE TIJD

Trek aan de **KROON** en draai hem om de UREN- en MINUTEN-wijzer in te stellen.

TIJD EN DATUM

- Houd **SET** ingedrukt. De SECONDEN-cijfers knipperen.
- Druk op **SPLIT/RESET** om de SECONDEN op nul in te stellen.
- Druk op **MODE** om de UREN te selecteren.
- Druk op **SPLIT/RESET** om de urencijfers te verhogen. Loop door 12 uur voor AM of PM.
- Druk op **MODE** om de MINUTEN te selecteren; druk op **SPLIT/RESET** om ze te verhogen.
- Herhaal dit om MAAND, DATUM, DAG, 12- of 24-uurs tijdweergave in te stellen.
- Druk op **SET** wanneer u klaar bent.

CHRONOGRAAF

- Druk op **MODE** totdat CHRONO verschijnt.
- Druk op **START/STOP** om te starten.
- Druk op **SPLIT/RESET** om de rondetijd te registreren. Het display pauzeert.
- Druk op **MODE** om het weergeven van de ronde- of tussentijd te hervatten (automatisch na 10 seconden).
- Druk op **START/STOP** om de chronograaf te pauzeren.
- Druk op **START/STOP** om te hervatten.
- Druk op **START/STOP** om te stoppen.
- Wanneer het opnemen van de tijd is gestopt, drukt u herhaaldelijk op **SPLIT/RESET** om de laatste acht ronde- en tussentijden terug te roepen.
- Houd **SPLIT/RESET** ingedrukt om de chronograaf terug te stellen.

COUNTDOWN-TIMER

- Druk op **MODE** totdat TIMER verschijnt.
- Druk op **SPLIT/RESET** om de werking van de timer te selecteren (Countdown en Stoppen; Countdown en Herhalen; Countdown en Chronograaf starten).
- Druk op **SET**. De UREN-cijfers knipperen. Druk op **SPLIT/RESET** om de cijfers te verhogen.
- Druk op **MODE** om TIENTALLEN MINUTEN te selecteren. Druk op **SPLIT/RESET** om ze te verhogen.
- Herhaal dit om MINUTEN, TIENTALLEN SECONDEN en SECONDEN in te stellen.
- Druk op **SET** wanneer u klaar bent.
- Druk op **START/STOP** om de timer te starten.
- Druk op **START/STOP** om te pauzeren; druk nogmaals hierop om te hervatten.
- Terwijl de timer stilstaat, drukt u op **SPLIT/RESET** om de timer terug te stellen.

Het horloge geeft een pieptoon wanneer het aftellen nul heeft bereikt.

ALARM EN SIGNAAL

- Druk op **MODE** totdat ALARM verschijnt.
- Druk op **SET** om de UREN te selecteren. De cijfers knipperen.
- Druk op **SPLIT/RESET** om de cijfers te verhogen. Loop door 12 uur voor AM of PM.
- Druk op **MODE** om TIENTALLEN MINUTEN te selecteren.
- Druk op **SPLIT/RESET** om ze te verhogen. Herhaal dit voor MINUTEN.
- Druk op **SET** wanneer u klaar bent.
- Druk op **START/STOP** om het alarm aan of uit te zetten.
- Druk op **SPLIT/RESET** om het signaal aan of uit te zetten.

Wanneer de alarmtijd is bereikt, geeft het horloge pieptonen gedurende 20 seconden of totdat een knop wordt ingedrukt. Het alarm wordt om de 24 uur herhaald totdat het wordt uitgeschakeld.



INDIGLO® NACHTLICHT MET DE FUNCTIE NIGHT-MODE®

- Druk op **INDIGLO** om het licht in te schakelen. De in het INDIGLO® nachtlucht gebruikte, elektroluminescentietechnologie verlicht de wijzerplaat van het horloge 's nachts en wanneer er weinig licht is.
- Houd **INDIGLO** drie seconden ingedrukt (u hoort een pieptoon) om de functie NIGHT-MODE® in of uit te schakelen.
- In de functie NIGHT-MODE® kunt u op elke knop drukken om de wijzerplaat van het horloge 3 seconden te verlichten.

WATERBESTENDIGHEID

ALS HET HORLOGE WATERBESTENDIG IS, WORDT DE METERMARKEERING OF () AANGEGEVEN.


Waterbestendige diepte	p.s.i.a.* Waterdruk onder oppervlak
30 m/98 ft	60
50 m/164 ft	86
100 m/328 ft	160

*lb per vierkante inch absoluut

WAARSCHUWING: DRUK ONDER WATER OP GEEN ENKELE KNOP OPDAT HET APPARAAT WATERDICHT BLIJFT.

- Het horloge is alleen waterdicht zo lang het glas, de drukknoppen en de behuizing intact blijven.
- Het horloge is geen duikershorloge en mag niet voor duiken worden gebruikt.
- Spoel het horloge met zoet water af nadat het aan zout water is blootgesteld.
- De schokvastheid wordt op de wijzerplaat of de achterkant van de behuizing aangegeven. De horloges zijn zodanig ontworpen dat ze aan de ISO-test voor schokvastheid voldoen. Beschadiging van het horlogeglas moet echter worden vermeden.

FASTWRAP® BAND AFSTELLEN

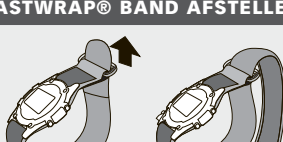

BATTERIJ

Timex raadt ten sterkste aan om de batterij door een winkelier of juwelier te laten vervangen. Druk, indien van toepassing, op de terugstelpknop wanneer u de batterij vervangt. Het type batterij vindt u aan de achterkant van de behuizing. De geschatte levensduur van de batterij is op bepaalde veronderstellingen met betrekking tot het gebruik gebaseerd; de levensduur van de batterij varieert al naargelang het werkelijke gebruik.

DE BATTERIJ NIET IN HET VUUR WEGGOOIEN. NIET OPLADEN. LOSSE BATTERIJEN UIT DE BUURT VAN KINDEREN HOUDEN.

TIMEX INTERNATIONALE GARANTIE

(V.S. - BEPERKTE GARANTIE - ZIE VOORKANT VAN HET INSTRUCTIEGIDSJE VOOR DE BEPALINGEN VAN HET UITGEBREIDE-GARANTIE-AANBOD)

Voor uw TIMEX horloge geldt een garantieperiode van EEN JAAR, vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum, voor productiefouten. Timex en de gelieerde ondernemingen zullen deze internationale garantie naleven.

Merk op dat Timex kan beslissen om uw horloge te repareren door nieuwe of grondig gerepareerde en gecontroleerde onderdelen te gebruiken of om het horloge te vervangen door hetzelfde of een gelijkwaardig model. **BELANGRIJK - MERK OP DAT DEZE GARANTIE NIET GELDT VOOR DEFECTEN VAN OF SCHADE AAN UW HORLOGE:**

- Nadat de garantieperiode is verstreken;
- Indien het horloge niet oorspronkelijk werd aangekocht bij een gemachtigd Timex verkoper;
- Na reparaties die niet door Timex werden uitgevoerd;
- Als gevolg van ongevallen, geknoei of misbruik; en
- Voor de lens of het kristal, de polsband of riem, de horlogebehuizing, accessoires of de batterij.

Timex kan u de kosten aanrekenen voor het vervangen van al deze onderdelen.

DEZE GARANTIE EN DE ERIN BESCHREVEN VERHAALMOGELIJKHEDEN ZIJN EXCLUSIEF EN VERVANGEN ALLE ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF ALLE MOGELIJKE IMPLICIETE GARANTIES INZAKE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. TIMEX KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE MOGELIJKE SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE. In sommige landen of staten is het niet toegelaten impliciete garanties te bedenken en zijn uitsluitingen of beperkingen inzake schade evenmin toegelaten. Deze beperkingen gelden dus mogelijk niet voor u. Deze garantie verleent u specifieke juridische rechten en mogelijk heeft u ook nog andere rechten die verschillen van land tot land en van staat tot staat.

Om gebruik te maken van de garantieservice bezorgt u uw horloge terug aan Timex, een aangesloten maatschappij of een verkoper van Timex waar u het horloge kocht, samen met de originele ingevulde Horlogereparatiecoupon. In de V.S. en Canada voegt u hetzij de originele, ingevulde Horlogereparatiecoupon of een briefje met uw naam, adres, telefoonnummer en de datum en plaats van aankoop bij uw horloge. Ter vergoeding van de portokosten (dit is geen vergoeding voor de reparatie) vragen wij u ook het volgende bij uw horloge te voegen: in de V.S. een cheque of postwissel ter waarde van US\$ 7,00; in Canada een cheque of postwissel ter waarde van CAN\$ 6,00; in het V.K. een cheque of postwissel ter waarde van UK£ 2,50. In alle andere landen zal Timex u de porto- en verpakingskosten aanrekenen. **STUUR NOOIT EEN SPECIALE HORLOGEBAND OF EEN ANDER VOORWERP MET PERSOONLIJKE WAARDE MEE MET UW HORLOGE.**

In de VS belt u 1-800-448-4639 voor bijkomende informatie over de garantie. Voor Nederland bel 020 305 3862. In Canada belt u 1-800-263-0981. In Brazilië belt u 0800-168787. In Mexico belt u 01-800-01-060-00. In Centraal-Amerika, de Caraïben, Bermuda en de Bahamas belt u (501) 370-5775 (U.S.). In Azië belt u 852-2815-0091. In het V.K. belt u 44 208 687 9620. In Portugal belt u 351 212 946 017. In Frankrijk belt u 33 3 81 63 42 00. In Duitsland belt u +43 662 88 92130. In het Midden-Oosten en Afrika belt u 971-4-310850. In alle andere landen en gebieden neemt u contact op met uw Timex verkoper of Timex distributeur voor informatie over de garantie. In de V.S. en in een aantal andere landen kunt u bij deelnemende Timex verko-pers een gefrankeerd, geadresseerd postpakket verkrijgen om het u nog gemakkelijker te maken om gebruik te maken van onze dienstverlening voor het repareren van uw horloge.