

MERCI D'AVOIR ACHETÉ CETTE MONTRE TIMEX.

Lire les instructions avec attention pour bien comprendre le fonctionnement de cette montre Timex. Il est possible que ce modèle ne présente pas toutes les fonctions décrites dans le dépliant.

FONCTIONS

- Affichage de la date et de l'heure • Alarme quotidienne • Minuterie 10 heures
- Chronomètre 99 temps intermédiaires • Mémoire 8 temps intermédiaires • Carillon horaire

OPÉRATIONS DE BASE



Appuyer sur **MODE** pour afficher successivement les modes CHRONO, TIMER (minuterie) et ALARM. Appuyer sur **INDIGLO** pour illuminer la face de la montre. Dans tout mode, appuyer sur **MODE** pour afficher l'heure. Appuyer sur tout bouton pour arrêter les bips de l'alarme ou de la minuterie.

AFFICHAGE ANALOGIQUE DE L'HEURE

Tirer la **COURONNE** et la tourner pour régler les aiguilles des HEURES et des MINUTES.

HEURE ET DATE

- Tenir **SET** enfoncé. Les chiffres des SECONDES clignotent.
- Appuyer sur **SPLIT/RESET** pour mettre les SECONDES à zéro.
- Appuyer sur **MODE** pour sélectionner les HEURES.
- Appuyer sur **SPLIT/RESET** pour faire avancer les chiffres des heures. Faire défiler 12 heures pour alterner entre AM (matin) et PM (après-midi).
- Appuyer sur **MODE** pour sélectionner les MINUTES, appuyer sur **SPLIT/RESET** pour avancer.
- Répéter pour régler le MOIS, la DATE, le JOUR et l'affichage de l'heure sur 12 ou 24 heures.
- Appuyer sur **SET** pour valider.

CHRONOMÈTRE


- Appuyer sur **MODE** jusqu'à afficher CHRONO.
- Appuyer sur **START/STOP** pour démarrer.
- Appuyer sur **SPLIT/RESET** pour enregistrer le temps intermédiaire. L'affichage marque une pause.
- Appuyer sur **MODE** pour reprendre l'affichage du temps au tour ou intermédiaire (automatique au bout de 10 secondes).
- Appuyer sur **START/STOP** pour interrompre le chronométrage.
- Appuyer sur **START/STOP** pour redémarrer.
- Appuyer sur **START/STOP** pour arrêter.
- Lorsque le chronomètre est arrêté, appuyer de façon répétée sur **SPLIT/RESET** pour afficher successivement les huit derniers temps au tour et intermédiaires.
- Tenir **SPLIT/RESET** enfoncé pour remettre le chronomètre à zéro.

MINUTERIE

- Appuyer sur **MODE** jusqu'à afficher TIMER.
- Appuyer sur **SPLIT/RESET** pour sélectionner le mode de minuterie (compte à rebours puis arrêt, compte à rebours puis répétition ou compte à rebours puis chrono).
- Appuyer sur **SET**. Les chiffres des HEURES clignotent. Appuyer sur **SPLIT/RESET** pour faire avancer les chiffres.
- Appuyer sur **MODE** pour sélectionner les DIZAINES de MINUTES. Appuyer sur **SPLIT/RESET** pour avancer.
- Répéter pour régler les MINUTES, les DIZAINES de SECONDES et les SECONDES.
- Appuyer sur **SET** pour valider.
- Appuyer sur **START/STOP** pour démarrer le compte à rebours.
- Appuyer sur **START/STOP** pour marquer un pause, appuyer une nouvelle fois pour redémarrer.
- Lorsque la minuterie est arrêtée, appuyer sur **SPLIT/RESET** pour la remettre au début. La montre émet un bip lorsque le compte à rebours arrive à zéro.

ALARME ET CARILLON

- Appuyer sur **MODE** jusqu'à afficher ALARM.
- Appuyer sur **SET** pour sélectionner les HEURES. Les chiffres clignotent.
- Appuyer sur **SPLIT/RESET** pour faire avancer les chiffres. Faire défiler 12 heures pour alterner entre AM (matin) et PM (après-midi).
- Appuyer sur **MODE** pour sélectionner les DIZAINES de MINUTES.
- Appuyer sur **SPLIT/RESET** pour avancer. Répéter pour les MINUTES.
- Appuyer sur **SET** pour valider.
- Appuyer sur **START/STOP** pour activer ou désactiver l'alarme.
- Appuyer sur **SPLIT/RESET** pour activer ou désactiver le carillon. À l'heure fixée pour l'alarme, la montre sonne pendant 20 secondes ou jusqu'à ce qu'un des boutons soit enfoncé. L'alarme se répète toutes les 24 heures jusqu'à ce qu'elle soit désactivée.

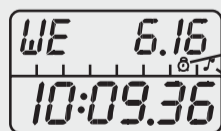


Alarme activée
Carillon activé

VEILLEUSE INDIGLO® À FONCTION NIGHT-MODE®

- Appuyer sur **INDIGLO** pour activer l'éclairage. La technologie électroluminescente utilisée dans la veilleuse INDIGLO® permet d'illuminer la face de la montre la nuit et dans des conditions de faible éclairage.
- Tenir **INDIGLO** enfoncé pendant trois secondes (jusqu'au bip sonore) pour activer ou désactiver la fonction NIGHT-MODE®.
- Dans NIGHT-MODE®, appuyer sur tout bouton pour illuminer la montre pendant 3 secondes.

ÉTANCHÉITÉ ET RÉSISTANCE AUX CHOCS

Si la montre est étanche, la profondeur maximale ou le symbole () est indiqué.


Profondeur d'étanchéité	Pression de l'eau sous la surface en p.s.i.a.*
30 m/98 pi	60
50 m/164 pi	86
100 m/328 pi	160

*livres par pouce carré (abs.)

MISE EN GARDE : POUR PRÉSERVER L'ÉTANCHÉITÉ, NE PAS ENFONCER LES BOUTONS SOUS L'EAU.

1. La montre est étanche aussi longtemps que le verre, les boutons et le boîtier sont intacts.
2. La montre n'est pas conçue pour la plongée. Ne pas l'utiliser dans ces conditions.
3. Rincer à l'eau douce après tout contact avec l'eau de mer.
4. La résistance aux chocs est indiquée sur la face de la montre ou le dos du boîtier. Les montres sont conçues pour se conformer à l'essai de choc ISO. Toutefois, prendre garde à éviter d'endommager le verre.

AJUSTEMENT DU BRACELET FASTWRAP®

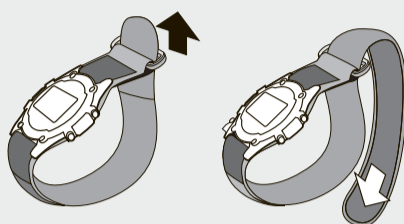

PILE

Timex recommande fortement de faire changer la pile par un détaillant ou un bijoutier.

Le cas échéant, appuyer sur le bouton de remise à zéro lors du changement de la pile. Le type de pile est indiqué sur le dos du boîtier. L'estimation de la durée de service de la pile est basée sur certaines hypothèses quant à l'usage ; la durée réelle peut varier selon l'utilisation de la montre.

NE PAS JETER LA PILE AU FEU. NE PAS RECHARGER LA PILE. GARDER LES PILES HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

GARANTIE INTERNATIONALE TIMEX

(É.-U. – GARANTIE LIMITÉE – VEUILLEZ CONSULTER LA COUVERTURE DU LIVRET D'INSTRUCTIONS POUR LES MODALITÉS DE L'OFFRE DE GARANTIE PROLONGÉE)

Votre montre TIMEX est garantie contre les défauts de fabrication pour une période d'UN AN, à compter de la date d'achat. Timex ainsi que ses affiliés honoreront cette garantie internationale.

Timex se réserve le droit de réparer votre montre en y installant des composants neufs ou révisés, ou bien de la remplacer avec un modèle identique ou similaire. **IMPORTANT : CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS VOTRE MONTRE :**

- 1) après l'expiration de la période de garantie,
- 2) si elle n'a pas été achetée chez un revendeur Timex agréé,
- 3) si la réparation n'a pas été faite par Timex,
- 4) s'il s'agit d'un accident, falsification ou abus,
- 5) s'il s'agit du verre, du bracelet, du boîtier ou des piles; Timex peut effectuer les réparations mais celles-ci seront payantes.

CETTE GARANTIE AINSI QUE LES RECOURS INDIQUÉS DANS LES PRÉSENTES SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTE AUTRE GARANTIE, IMPLICITE OU EXPLICITE, Y COMPRIS MAIS NON EXCLUSIVEMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER. TIMEX N'EST RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE PARTICULIER, ACCESSOIRE OU INDIRECT. Certains pays et juridictions interdisent les limitations des garanties implicites et les exclusions ou restrictions sur les dommages ; les présentes restrictions peuvent donc ne pas vous être applicables. Cette garantie vous confère des droits légaux précis. Il se peut que vous bénéficiiez d'autres droits, lesquels varieront selon le pays et la juridiction.

Pour obtenir le service garanti, retourner la montre à Timex, une de ses filiales ou le détaillant Timex qui vous a vendu la montre. Inclure le Coupon de réparation original rempli ou, pour les É.-U. ou le Canada seulement, ce même coupon rempli ou une feuille comprenant votre nom, adresse, numéro de téléphone ainsi que la date et le lieu de l'achat. Afin de couvrir les frais de retour de la montre (ce ne sont pas des frais de réparation), prière d'inclure un chèque ou un mandat-poste de 7,00 \$US (É.-U.), de 6,00 \$ (Canada) ou de 2,50 £ (Royaume-Uni). Pour les autres pays, Timex vous demandera de couvrir les frais de poste et de manutention. **NE JAMAIS INCLURE DANS VOTRE ENVOI UN BRACELET SPÉCIAL OU TOUT ARTICLE AYANT UNE VALEUR SENTIMENTALE.**

Pour les États-Unis, vous pouvez appeler le 1 800 448 4639 pour plus de renseignements. Pour le Canada, appelez le 1 800 263 0981. Pour le Brésil, appelez le 0800 168787. Pour le Mexique, appelez le 01 800 01 060 00. Pour l'Amérique Centrale, les Caraïbes, les Bermudes et les Bahamas, appelez le 501 370 5775 (É.-U.). Pour l'Asie, appelez le 852 2815 0091. Pour le Royaume-Uni, appelez le 44 208 687 9620. Pour le Portugal, appelez le 351 212 946 017. Pour la France, appelez le 33 3 81 63 42 00. Pour l'Allemagne, appelez le +43 662 88 92130. Pour le Moyen-Orient et l'Afrique, appelez le 971 4 310850. Pour les autres régions, veuillez contacter votre revendeur ou le distributeur Timex local pour toute information concernant la garantie. Aux États-Unis et dans d'autres pays, vous pouvez disposer d'un emballage pré-payé, pré-adressé.