

## WIR DANKEN FÜR DEN KAUF IHRER TIMEX UHR.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung Ihrer Timex Uhr aufmerksam durch. **Die hier beschriebenen Funktionen müssen nicht alle auf Ihr Modell zutreffen.**

### FUNKTIONEN

- Datum und Uhrzeit • Wecker • 24-Stunden-Countdown-Timer
- Stoppuhr

### GRUNDFUNKTIONEN




**MODE** drücken, um zu den Einstellungen CHRONO ALARM und TIMER zu gelangen. **INDIGLO** drücken für Zifferblattbeleuchtung. In jedem Modus **MODE** drücken, um Zeitanzeige zu sehen. Akustisches Signal abstellen durch Drücken eines beliebigen Knopfes.

### UHRZEIT UND DATUM


- SET** drücken und halten. STUNDEN (hours) blinken.
- START/STOP** oder **DATE** drücken, um Stunden einzustellen. Für AM/PM 12 Std. durchlaufen lassen.
- MODE** drücken für MINUTEN.
- START/STOP** oder **DATE** drücken, um Minuten einzustellen.
- Wiederholen, bis MONAT (month), DATUM, (date) WOCHENTAG (day), 12- oder 24-STUNDENfunktion, TAG-MONAT (day-month) oder MONAT-TAG (month-day) eingestellt sind.
- SET** drücken, wenn Vorgang beendet ist.

**DATE** drücken für Datumsanzeige. Nochmals drücken für Zeitanzeige.

### STOPPUHR (CHRONOGRAPH)


- MODE** drücken, bis CHRONO erscheint.
- START/STOP** um Einstellung zu beginnen.  erscheint, wenn Stoppuhr läuft.
- DATE** drücken, um Runden- (lap) oder Splitzeit anzusehen. Anzeige bleibt für 7 Sekunden sichtbar.
- START/STOP** drücken, um zu pausieren.
- START/STOP** drücken, um Zeitmessung wieder aufzunehmen.
- Wenn Zeitmessung beendet ist, **DATE** drücken und halten, um Stoppuhr neu einzustellen.

### WECKER

- MODE** drücken, bis ALARM (Wecker) erscheint.
- SET** drücken und halten, um STUNDEN einzustellen. Stunden blinken.
- START/STOP** oder **DATE** drücken, um Stunden einzustellen. Für AM/PM 12 Stunden durchlaufen lassen.
- MODE** drücken für MINUTEN.
- START/STOP** oder **DATE** drücken, um Minuten einzustellen. **SET** drücken, wenn Vorgang beendet ist.
- START/STOP** drücken, um Weckton an- oder abzustellen.  erscheint bei aktivierter Weckfunktion.

Zur eingestellten Weckzeit ertönt ein akustisches Signal, und die INDIGLO® Anzeige blinkt für 20 Sekunden oder bis ein beliebiger Knopf gedrückt wird. Weckton wiederholt sich alle 24 Stunden, bis er deaktiviert wird.

### TIMER


- MODE** drücken, bis TIMER erscheint.
- SET** drücken und halten, um STUNDEN einzustellen. Stunden blinken.
- START/STOP** oder **DATE** drücken, um Stunden einzustellen.
- MODE** drücken für MINUTEN. **START/STOP** oder **DATE** drücken, um Minuten einzustellen.
- Wiederholen für SEKUNDEN.
- SET** drücken, wenn Vorgang beendet ist.
- START/STOP** drücken, um Countdown zu beginnen.  erscheint, wenn Countdown läuft.
- START/STOP** drücken, um zu pausieren, nochmals drücken, um Countdown wieder aufzunehmen.
- Wenn Zeitmessung beendet ist, **DATE** drücken, um auf 0 zurückzustellen.
- SET** drücken und halten, um Timer neu einzustellen.

Wenn Countdown beendet ist, ertönt ein akustisches Signal.

### INDIGLO® NACHTLICHT MIT NIGHT-MODE®

- INDIGLO** drücken für Zifferblattbeleuchtung. Die für das INDIGLO® Nachtlicht verwendete Elektroleuchttechnik beleuchtet das gesamte Zifferblatt bei Nacht und Dunkelheit.
- INDIGLO** drücken und für 3 Sekunden halten (akustisches Signal ertönt), um NIGHT-MODE® zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- In NIGHT-MODE® einen beliebigen Knopf drücken, um Zifferblatt für 3 Sekunden aufleuchten zu lassen.

### WASSERBESTÄNDIGKEIT

Wasserdichte Uhren sind mit Tiefenangabe in Metern oder mit (  ) gekennzeichnet.

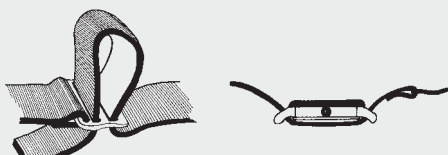
Wasserbeständigkeit/Tiefe	p.s.i.a.* Wasserdruck
30m/98ft	60

\*pounds per square inch absolute

**ACHTUNG: UM WASSERBESTÄNDIGKEIT ZU BEWAHREN, UNTER WASSER KEINE KNÖPFE DRÜCKEN.**

- Die Uhr ist nur wasserdicht, solange Glas, Knöpfe und Gehäuse intakt sind.
- Dies ist keine Taucheruhr und sollte nicht zum Tauchen benutzt werden.
- Nach Kontakt mit Salzwasser Uhr mit klarem Wasser abspülen.

### ELASTIKARM BAND



Jede Timex Kids-Uhr ist mit einem verstellbaren, elastischen, waschbaren Stoffarmband ausgestattet. Armbandanpassung:

- Das Ende des Elastikbandes durch die erste Öffnung der Schnalle stecken, dann durch die zweite ziehen.
- Auf die gewünschte Länge einstellen.

### BATTERIE

**Timex empfiehlt dringend, die Batterie nur von einem Händler oder Juwelier auszuwechseln zu lassen.** Nach Batterieaustausch ggf. den Reset-Knopf drücken. Auf der Rückseite des Gehäuses ist der Batterietyp angegeben. Die Lebensdauer der Batterie wird aufgrund bestimmter Durchschnittswerte geschätzt und ist abhängig vom tatsächlichen Gebrauch.

**BATTERIE NICHT INS FEUER WERFEN. NICHT WIEDERAUFLADBAR. BATTERIEN VON KINDERN FERNHALTEN.**

### TIMEX KIDS LOSS PROTECTION PLAN<sup>SM</sup>

(USA, GB, KANADA)

Timex weiß, dass Kinder oft Dinge verlieren, sogar Sachen, die ihnen lieb sind. Und deshalb ist der Verlust deiner Uhr gedeckt durch den einzigartigen TIMEX KIDS LOSS PROTECTION PLAN<sup>SM</sup>. Wenn du also deine neue Uhr verlierst, ersetzt TIMEX sie bis zu einem Jahr nach dem Kaufdatum mit dem gleichen Modell (oder einem ähnlichen, falls dein Modell nicht erhältlich ist) zu dem unten aufgeführten Preis. Sende einfach (1) einen Scheck oder eine Postanweisung in Höhe des unten stehenden Betrages (plus £ 2.50 für Porto und Verpackung), ausgestellt auf UK TIME LTD, (2) den Kassenbeleg und (3) die 5-stellige Modellnummer oder eine komplette Beschreibung deiner Uhr, an:

UK Time Ltd  
KIDS/TMX LOSS PROTECTION PLAN  
Boundary Business Court  
92-94 Church Road  
Mitcham, Surrey  
CR4 3YZ

Preis für den Ersatz von Timex Kids-Uhren: £5.00.