


OBRIGADO POR TER COMPRADO O SEU RELÓGIO TIMEX.

Leia cuidadosamente as instruções para compreender como é que o seu relógio Timex trabalha. **O seu modelo poderá não ter todas as funções descritas neste folheto.**

FUNÇÕES

- Dois fusos horários • Despertador (Alarme) • Temporizador de 24 horas
- Cronógrafo de 99 voltas • Sinal horário

OPERAÇÕES BÁSICAS

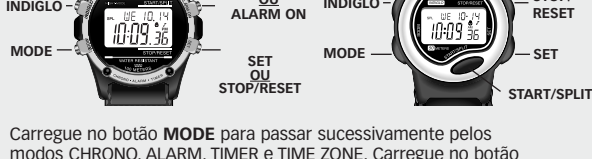


Carregue no botão **MODE** para passar sucessivamente pelos modos CHRONO, ALARM, TIMER e TIME ZONE. Carregue no botão **INDIGLO** para iluminar o mostrador do relógio. Quando acertar as funções, carregue e segure o botão **SET** para avançar rapidamente os algarismos. Em qualquer dos modos, carregue no botão **MODE** para ver as horas. Carregue em qualquer um dos botões para parar os sinais sonoros do despertador (alarme) ou do temporizador.

HORA E DATA

- Carregue e segure o botão **SET**. Os algarismos dos SEGUNDOS começarão a piscar.
- Carregue no botão **START/SPLIT** para levar os SEGUNDOS a 0.
- Carregue no botão **MODE** para seleccionar as HORAS.
- Carregue no botão **START/SPLIT** para avançar. Passe pelas 12 horas para AM ou PM.
- Carregue no botão **MODE** para seleccionar os MINUTOS e depois carregue no **START/SPLIT** para avançar.
- Repita o mesmo procedimento para acertar o MÊS, a DATA, o DIA e o formato de 12 ou 24 HORAS.
- Carregue no botão **SET** quando tiver terminado.


Carregue no botão **START/SPLIT** para ver o segundo fuso horário (TIME ZONE 2).



CRONÓGRAFO

- Carregue no botão **MODE** para seleccionar CHRONO.
- Carregue no botão **SET** para seleccionar o mostrador de Volta (Lap) ou de Tempo Intermédio (Split).
- Carregue no botão **START/SPLIT** para começar.
- Carregue no botão **START/SPLIT** para registar a duração da Volta.
- Carregue no botão **MODE** para mostrar uma volta ou um tempo intermédio (automático após 10 segundos).
- Carregue no botão **STOP/RESET** para fazer uma pausa.
- Carregue no botão **START/SPLIT** para continuar.
- Carregue no botão **STOP/RESET** para parar.
- Carregue no botão **STOP/RESET** novamente para voltar a zero.

Quando o CHRONO estiver a funcionar aparecerá LAP ou SPLIT no mostrador das horas.



DESPERTADOR (ALARME) E SINAL HORÁRIO

- Carregue no botão **MODE** para seleccionar ALARM.
- Carregue no botão **SET** para seleccionar o fuso horário 1 ou 2.
- Carregue no botão **START/SPLIT** para mudar.
- Carregue no botão **MODE** para acertar as HORAS. Os algarismos começarão a piscar.
- Carregue no botão **START/SPLIT** para avançar. Passe pelas 12 horas para AM ou PM.
- Carregue no botão **MODE** para seleccionar o número das DEZENAS de MINUTOS.
- Carregue no botão **START/SPLIT** para avançar. Repita para os MINUTOS e para o fuso horário 1 ou 2.
- Carregue no botão **SET** quando tiver terminado.
- No modo de ALARM, carregue no botão **START/SPLIT** várias vezes, para ligar e desligar os modos ALARM e CHIME.

Quando a hora para o alarme estiver indicada no fuso horário apropriado, o relógio emitirá sinais sonoros durante 20 segundos ou até que se carregue em qualquer um dos botões do relógio.

O alarme repete-se de 24 em 24 horas até ser desactivado.



TEMPORIZADOR

- Carregue no botão **MODE** para seleccionar TIMER.
- Carregue no botão **SET** para seleccionar o algarismo das DEZENAS de HORAS. Os algarismos começarão a piscar.
- Carregue no botão **START/SPLIT** para avançar.
- Carregue no botão **MODE** para seleccionar HORAS.
- Repita o procedimento para acertar os algarismos das DEZENAS de MINUTOS, MINUTOS, DEZENAS de SEGUNDOS e SEGUNDOS.
- Carregue no botão **SET** quando tiver terminado.
- Carregue no botão **START/SPLIT** para iniciar o temporizador.
- Carregue no botão **STOP/RESET** para fazer uma pausa e carregue no **START/SPLIT** para continuar.
- Carregue no botão **STOP/RESET** novamente para voltar a zero.

O relógio emitirá sinais sonoros quando a contagem do tempo decrescente terminar.

FUSO HORÁRIO

- Carregue no botão **MODE** para seleccionar o segundo fuso horário (TIME ZONE 2).
- Carregue e segure o botão **SET** para acertar as horas. Os algarismos das HORAS começarão a piscar.
- Carregue no botão **START/SPLIT** para avançar. Passe pelas 12 horas para AM ou PM.
- Carregue no botão **MODE** para seleccionar o MÊS, a DATA e o formato de 12 ou 24 HORAS. Carregue no botão **START/SPLIT** para avançar.
- Carregue no botão **SET** quando tiver terminado.
- Carregue no botão **START/SPLIT** para ver o segundo fuso horário (TIME ZONE 2).

LUZ NOCTURNA INDIGLO® COM NIGHT-MODE®

- Carregue no botão **INDIGLO** para iluminar o mostrador do relógio. A tecnologia electroluminescente usada na luz nocturna INDIGLO® ilumina o mostrador completo do relógio à noite e em condições de pouca luz.
- Carregue e segure o botão **INDIGLO** durante 3 segundos (ouvirá um sinal sonoro), para activar ou desactivar o NIGHT-MODE®.
- Enquanto estiver em NIGHT-MODE®, carregue em qualquer um dos botões para iluminar o mostrador do relógio durante 3 segundos.

RESISTÊNCIA À ÁGUA

Se o seu relógio for resistente à água, ele indicará os metros ou ().


Profundidade de resistência à água	Pressão da água abaixo da superfície (em p.s.i.a. *)
30m/98ft	60
50m/164ft	86
100m/328ft	160
200m/656ft	284

*pressão absoluta em libras por polegada quadrada

AVISO: PARA MANTER A RESISTÊNCIA À ÁGUA, NÃO CARREGUE EM NENHUM DOS BOTÕES NEM PUXE PARA FORA A COROA DEBAIXO DE ÁGUA, A NÃO SER QUE O SEU RELÓGIO ESTEJA INDICADO COMO TENDO RESISTÊNCIA À ÁGUA ATÉ 200 METROS.

- O relógio é resistente à água apenas enquanto a lente, as coroas e a caixa se mantiverem intactos.
- O relógio não é um relógio de mergulho e não deverá ser usado para mergulhar.
- Lave o relógio com água doce depois de ter estado em contacto com a água salgada.

CORREIA FAST WRAP® (DE APERTO RÁPIDO)

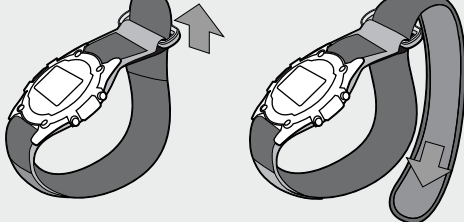

AJUSTAR A BRACELETE

BRACELETE DE DOBRAR E ENCAIXAR

Procure a vareta de mola que liga a bracelete ao fecho de encaixe. Com uma ferramenta aguçada (Fig. 2), empurre a vareta de mola para dentro e torça suavemente a bracelete para desengatar. Avalie o tamanho do pulso e depois enfie a vareta de mola no orifício de baixo correcto (Fig. 3). Empurre para baixo a vareta de mola, alinhe-a com o orifício de cima e depois solte-a para que encaixe no lugar (Fig. 4).




Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

BATERIA

A Timex recomenda fortemente que mande substituir a bateria numa relojoaria ou numa joalheria. Se for necessário, carregue no botão "reset" (rearmar) quando substituir a bateria. O tipo da bateria está indicado na traseira da caixa. A duração da bateria é estimada assumindo certas características de uso; a duração da bateria variará, dependendo do seu uso real.

NÃO DEITE A BATERIA NO FOGO. NÃO VOLTE A CARREGAR A BATERIA. MANTENHA AS BATERIAS FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

