GRAZIE DI AVERE ACQUISTATO UN OROLOGIO TIMEX.

Si prega di leggere attentamente le istruzioni per capire come usare l'orologio Timex. **Il modello in dotazione potrebbe non disporre di tutte le funzioni descritte in questo opuscolo.**

FUNZIONI

• Due fusi orari • Sveglia • Timer per conto alla rovescia di 24 ore • Cronografo per 99 giri • Segnale acustico orario

FUNZIONAMENTO BASILARE

Premere il pulsante **MODE** per passare attraverso le modalità CHRONO, ALARM, TIMER e TIME ZONE. Premere **INDIGLO** per illuminare il quadrante dell'orologio. Quando si impostano le funzioni, tenere premuto **SET** per fare avanzare le cifre rapidamente. In qualsiasi modalità, premere **MODE** per visualizzare il display dell'ora. Premere qualsiasi pulsante per interrompere la sveglia o il segnale acustico del timer.

ORA E DATA



A. Tenere premuto **SET.** Lampeggiano le cifre dei SECONDI.
B. Premere **START/SPLIT** per impostarli su 0.
C. Premere **MODE** per selezionare le ORE.
D. Premere **START/SPLIT** per farle avanzare. Passare attraverso le 12 ore per AM o PM.
E. Premere **MODE** per selezionare i MINUTI, poi **START/SPLIT** per farli avanzare.
F. Ripetere per impostare MESE, DATA, GIORNO e display a 12 o 24 ORE.
G. Premere **SET** quando si finisce.

Premere **START/SPLIT** per visualizzare TIME ZONE 2.

CRONOGRAFO

A. Premere **MODE** per selezionare CHRONO.
B. Premere **SET** per selezionare Lap o Split.
C. Premere **START/SPLIT** per avviare.
D. Premere **START/SPLIT** per registrare il tempo del giro.
E. Premere **MODE** per visualizzare il tempo del giro o il tempo intermedio (automatico dopo 10 secondi).
F. Premere **STOP/RESET** per interrompere.
G. Premere **START/SPLIT** per riprendere.
H. Premere **STOP/RESET** per fermare.
I. Premere **STOP/RESET** per ripristinare.

Quando il cronometro sta scorrendo, nella visualizzazione dell'ora appaiono le parole LAP o SPLIT.

Pausa giro

Pausa tempo intermedio

SVEGLIA E SEGNALE ACUSTICO

A. Premere **MODE** per selezionare ALARM.
B. Premere **SET** per selezionare il fuso orario 1 o 2.
C. Premere **START/SPLIT** per cambiare fuso.
D. Premere **MODE** per selezionare le ORE. Le cifre lampeggiano.
E. Premere **START/SPLIT** per farle avanzare. Passare attraverso le 12 ore per AM o PM.
F. Premere **MODE** per selezionare i DECIMI DI MINUTO.
G. Premere **START/SPLIT** per farli avanzare. Ripetere per i MINUTI e per il fuso orario 1 o 2.
H. Alla fine, premere **SET**.
I. In modalità ALARM (sveglia), premere ripetutamente **START/SPLIT** per attivare o disattivare le modalità ALARM e CHIME.

Quando l'ora della sveglia è indicata nel fuso orario appropriato, l'orologio emette un segnale acustico per 20 secondi, o finché non si preme un pulsante qualsiasi dell'orologio. La sveglia viene ripetuta ogni 24 ore finché non viene disattivata.

TIMER PER CONTO ALLA ROVESCIA

A. Premere **MODE** per selezionare TIMER.
B. Premere **SET** per selezionare i DECIMI DI ORA. Le cifre lampeggiano.
C. Premere **START/SPLIT** per farle avanzare.
D. Premere **MODE** per selezionare le ORE.
E. Ripetere per DECIMI DI MINUTO, MINUTI, DECIMI DI SECONDO e SECONDI.
F. Premere **SET** quando si finisce.
G. Premere **START/SPLIT** per avviare il timer.
H. Premere **STOP/RESET** per interrompere, e **START/SPLIT** per riprendere il conteggio.
I. Premere di nuovo **STOP/RESET** per azzerare.

L'orologio emette un segnale acustico al termine del conto alla rovescia.

FUSO ORARIO

A. Premere **MODE** per selezionare TIME ZONE 2.
B. Tenere premuto **SET** per impostare l'ora. Lampeggiano le cifre delle ORE.
C. Premere **START/SPLIT** per farle avanzare. Passare attraverso le 12 ore per AM o PM.
D. Premere **MODE** per selezionare MESE, DATA o display a 12 o 24 ORE. Premere **START/SPLIT** per avanzare.
E. Premere **SET** quando si finisce.
F. Premere **START/SPLIT** per visualizzare TIME ZONE 2.

ILLUMINAZIONE DEL QUADRANTE INDIGLO® CON NIGHT-MODE®

A. Premere **INDIGLO** per illuminare il quadrante dell'orologio. La tecnologia elettroluminescente impiegata nell'illuminazione del quadrante INDIGLO® illumina l'intero quadrante dell'orologio di notte e in condizioni di scarsa luminosità.
B. Tenere premuto il pulsante **INDIGLO** per tre secondi (si sentirà un segnale acustico) per attivare o disattivare il NIGHT-MODE®
C. Mentre ci si trova in NIGHT-MODE®, premere qualsiasi pulsante per illuminare il quadrante dell'orologio per 3 secondi.

RESISTENZA ALL'ACQUA

Se l'orologio in dotazione è impermeabile, riporta una dicitura in metri di profondità o il contrassegno(≈≈≈).

Profondità di immersione	Pressione equivalente espressa in psia*
30m/98ft	**60**
50m/164ft	**86**
100m/328ft	**160**
200m/656ft	**284**

*libbre per pollice quadrato assolute

AVVERTENZA: PER SALVAGUARDARE L'IMPERMEABILITÀ DELL'OROLOGIO, NON PREMERE ALCUN PULSANTE NÉ ESTRARRE LA CORONA SOTT'ACQUA, A MENO CHE NON SIA INDICATO CHE L'OROLOGIO È IMPERMEABILE FINO A 200 METRI.

1. L'orologio è impermeabile purché la lente, la corona e la cassa siano intatte.
2. L'orologio non è un orologio subacqueo e non va usato per le immersioni.
3. Sciacquare l'orologio con acqua dolce dopo l'esposizione all'acqua marina.

CINTURINO FAST WRAP®

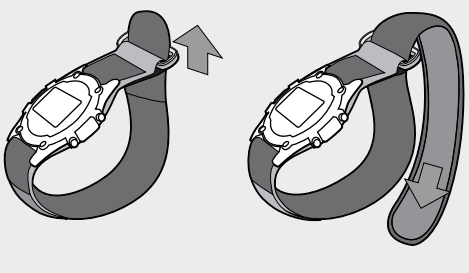

REGOLAZIONE DEL BRACCIALE

BRACCIALE CON FERMAGLIO RIPIEGABILE

Individuare la barretta a molla che collega il bracciale al fermaglio. Servendosi di un attrezzo a punta (Fig. 2), spingere in dentro la barretta a molla e torcere delicatamente il bracciale per staccarlo. Determinare la misura del polso, quindi inserire la barretta a molla nel corrispondente foro inferiore (Fig. 3). Premere la barretta a molla, allinearla con il foro superiore e rilasciarla per far bloccare il bracciale in posizione (Fig. 4).

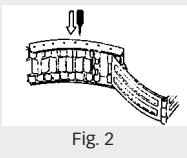
Fig. 2

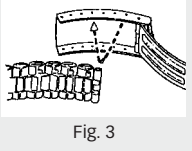
Fig. 3

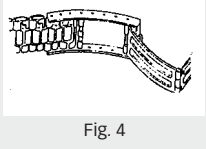
Fig. 4

BATTERIA

La Timex consiglia vivamente di far sostituire la batteria da un venditore o da un gioielliere. Se pertinente, premere il pulsante di ripristino quando si sostituisce la batteria. Il tipo di batteria è indicato sul retro della cassa. Le stime della durata della batteria si basano su determinati presupposti d'uso; la durata potrebbe variare a seconda dell'uso effettivo dell'orologio.

NON GETTARE LA BATTERIA NEL FUOCO. NON RICARICARLA. MANTENERE LE BATTERIE SFUSE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.