


TIMEX FamilyConnect™ SENIOR




Quick Start Guide

What's in the box

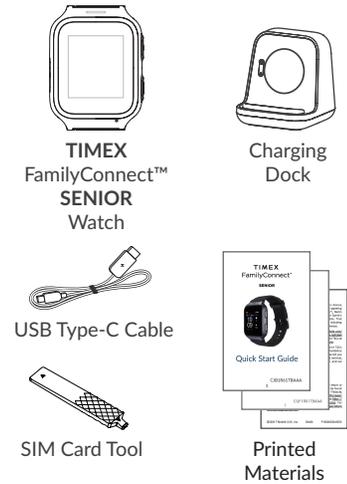


Getting to know your watch

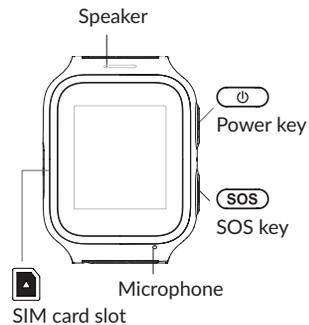

Charging your watch

Please fully charge your watch before using it for the first time. Ensure that the pins in the charging dock are aligned with the pins on the back cover of your Watch. Place your watch on the charging dock as shown in the illustration. Connect the USB type-C cable to charge your watch. Use of a 5V/1A charger is recommended.

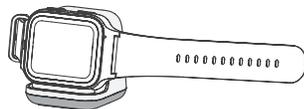

Note: If the charging port is corroded or dirty, it may affect charging. Please keep the port clear by cleaning it periodically.

Download and install the app on your smartphone

The account holder, also known as the Primary contact, should download the app to his or her phone, so that they can enter all Primary contact information and customize the watch and app experience.

The Primary contact can be the watch wearer or a caregiver (relative or child) who looks after the watch wearer.


To download the app you can:

- Search for "TIMEX FamilyConnect™" in the Google Play store (Android 8.0 and above), or App store (iOS 13.0 and above).
- Scan the following QR code.



Powering on your watch

Long press the **Power key** for 3 seconds to power on your watch.

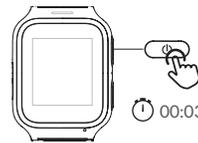

Language

You will be asked to select the system language when powering on your watch for the first time. Select the language you want and go to next.



QR code

Your watch will now show a QR code on the display. You need this to connect to the smartphone app.

This will be described in the following pages.

Create an account

1. Touch **CREATE ACCOUNT** to create your **TIMEX FamilyConnect™** account.
2. Enter your name, email address and set a password for your account.⁽¹⁾ Verify your email address (**on your phone**) and accept the Privacy Policy and Terms of Service to create the account.
3. Enter the verification code sent to your email address. This email address will be used to help you reset your password should you forget it.
4. Touch **Done**.

⁽¹⁾ Read the "Terms of Service" and "Privacy Policy" and check the box.

Adding Watch to Account

Make sure the watch has a cellular data connection before pairing your watch with your phone. The connected network icon will appear at the top left of your watch's Home screen once connected to the internet.

- LTE network
- 3G network
- Data roaming network
- No data connection; calls are possible
- No network and can't make calls

1. Touch **ADD WATCH** on the Home page of the **TIMEX FamilyConnect™** app.




2. Select **SENIOR WATCH OVERVIEW** and **ADD WATCH**.
3. If you're the user of this watch, choose **FOR ME**, otherwise choose **FOR FAMILY MEMBER**.




4. Follow the initial instructions to enter the basic user data of the watch user, such as their name, sex, birthday, weight and height. Press **NEXT** after each step.

Then enter the watch user's daily activity goals, including the steps, distance and calories. User can override each setting by manually entering the total.

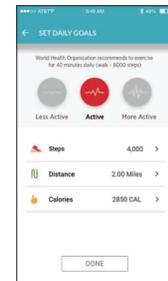


5. HeartFIT™ Profile requires a basic fitness assessment, and the following 3 required questions are asked here for convenience.

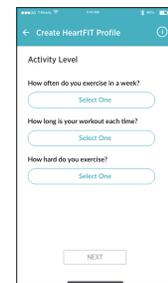

6. Scan the QR code to pair your watch.

The QR code will appear after you enter the PIN code (see page 9).

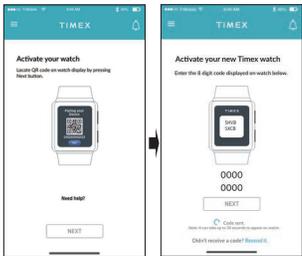


The server will send a random code to your watch and the information displayed on the screen should be noted at this time. Input the random code to the application information bar and confirm.

Once the watch has been successfully paired with your phone, you will be brought to the application main screen. The location of the watch will be displayed here on the map.

Add contacts


Add phone contacts

1. Touch on the left screen.
2. Touch **All Contacts**.
3. Touch **+** on the lower right of this page.

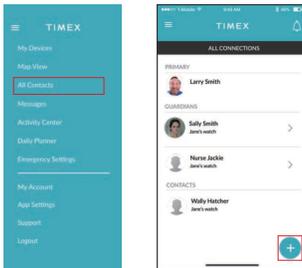

4. Enter the name, a phone number and email address. You can also upload a photo (optional). There are two identities you can choose from: **Contact** and **Guardian**. A **Contact** is only allowed to make and receive calls and texts from the watch. A **Guardian** must download the app to be able to locate the watch and send and receive

in-app messages (text and voice) from the watch, in addition to be able to make and receive calls and texts from the watch.

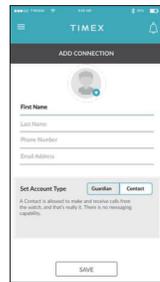


5. Touch **SAVE**.
The contact will appear in the contact list.

Set emergency contacts

When the watch is successfully added to the app, user is required to enter an emergency contact.

1. Touch **+**.
2. Add a contact manually (enter the name, phone number and email address) or touch contacts icon to search for and select an existing Contact.

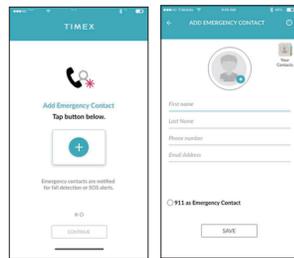

3. Touch **SAVE**.

SOS function

Press and hold the **SOS** key for 3 seconds to make an SOS call to the pre-defined emergency contact.

When an SOS is sent, the Primary contact and each Guardian will receive an app notification and an SMS informing them that an SOS alert has been issued. These messages will contain a link to the location of the watch.

Using your watch

Screen

Press the **Power** key to wake up the Home screen.



Select and exit applications


From the home screen, swipe left to view the various applications on the watch. Touch an application to select it. Touch or press the SOS button to exit.

Weather display and Notifications

To get to the weather view, swipe down on the home screen. The weather is displayed in this view. You also have the option of adjusting the screen brightness and volume and activating flight mode or switching off the device.



Swipe up from the home screen to go to the notifications view.

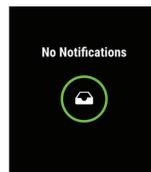

Applications

Phone



Select **Phone** to bring up the Phone menu.

Touch a contact or enter the desired number and then press the yellow button to start the call.

Contacts



Touch a contact and choose to start a call.

Touch to end the call.

Contacts can be added via the paired app.

Messages



Recent Messages: Touch a contact to read the recent messages.

Send Message: Choose a contact to send a message, touch **App** to send to your TIMEX FamilyConnect™ app and touch **Text** to send to your phone.

Health



Health is created for health-related features, including Activity, Sleep, Heart Rate.

Activity



Your daily performance of steps taken is displayed, as well as the distance covered and the calories burned.

Sleep



Your watch will monitor your sleep status if you activated the **Sleep mode** on your TIMEX FamilyConnect™ app. The sleep status including the monitoring time, the total hours slept and the number of awake, deep or light sleep hours.

PAI



Based on your profile, heart rate, and activity, see your PAI score and points earned today. Also view your 7-day PAI score history.



Heart Rate



Starts measuring your heart rate. This is displayed after a short measuring time.

NOTE: This is not a medical device and is not recommended for use by persons with serious heart conditions. Consult your physician before beginning any exercise program.

Daily Planner



Allows you to set the alarm clock, to do list and medicine reminder.

Alarms



Set your alarm clock and touch the switch to enable/disable.

Reminders



Set the to do list on your TIMEX FamilyConnect™ app and add a title to each reminder for easy identification. When you receive a reminder, you can touch to snooze and remind you again after 10 minutes, or touch to end it right now.

Medications



Set your Medication reminder on your TIMEX FamilyConnect™ app, it is the highest priority notification on your watch. When you receive it, touch  to read the instructions on taking medication, touch  to snooze and remind you again after 10 minutes, touch  to end it right now.

NOTE: You should not rely upon the app and watch notifications alone to remember to take medications.

More



Check In: To send your current location, follow the steps on the display. Your emergency contact and guardians will receive notifications that can open the Map View on the mobile app.



Calculator: A handy device for quick calculations.



Stopwatch: A simple stopwatch that counts up, can be paused, and allows you to take splits.



Timer: Choose from 5 preset countdown timers that auto-start, or set your own up to 99 minutes, 59 seconds. Watch tone sounds at end.

Settings



Provides access to the settings menu of the watch, which allows the further configuration of the device, including watch faces.

Senior Fall Detection

When watch detects a fall event, an alert is displayed asking the user to acknowledge the event. The user can respond:

- "I AM OK"
- "SEND HELP"

If the fall resulted in no injury, or it is a false alert, the user can cancel sending this alert by pressing "I AM OK" in 60 seconds. After confirming they are OK, the alert screen goes away, and the user is returned to previous screen.

If the user touches "SEND HELP":

- A notification is sent to the Primary and Guardian contacts. In the notification, the watch's current longitude and latitude information is included.
- At the same time, there will be two short rings twice followed by a long vibration that the user can cancel on the watch.
- The watch automatically calls the pre-defined Emergency Contact


If the user does nothing for 60 seconds (cannot touch the watch screen or is physically unable to respond to the fall detection event):

- The watch automatically calls the pre-defined Emergency Contact
- A notification is sent to the Primary and Guardian contacts. In the notification, the watch's current longitude and latitude information is included.


NOTE: Fall detection feature does not detect 100% of falls. If able, users should always press their SOS key when they need help.

Straps

Remove straps

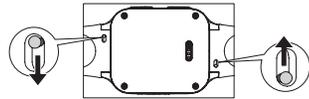

Attaching new straps

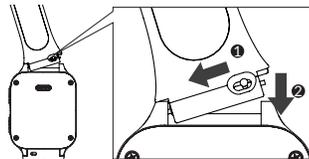

Splash Resistance

The watch is rated IP67 for dust and splash resistance. You **CANNOT** immerse the watch in water (for swimming or other sports), and it should not be worn during showering or bathing.

Care should be taken to avoid exposure from moisture due to rain, hand washing or perspiration.

FAQ

1. What operating systems does the application support?

The app is compatible with Android 8.0 or higher or iOS 13.0 or higher.

2. If you are unable to add your watch:

- Make sure the SIM is inserted correctly.
 - If the SIM is inserted correctly, check to see if LTE is displayed on the top left of the screen of your watch.
 - If not, long press the Power key for 3s to restart the watch.
- If LTE is displayed, check to make sure there are no overdue network charges that need to be paid.

3. If you are unable to obtain the position of your watch:

- Check to see if LTE is displayed on the top left of the screen of your watch.
- If not, long press the Power key for 3s to restart the watch.
- If LTE is displayed, check to make sure there are no overdue network charges that need to be paid.

- If you are unable to obtain the verification code during registration: Please check your Junk emails. If you still cannot obtain it, please try to get the verification code again.

5. Positioning accuracy

Your watch will provide 5 different positioning modes: GPS, AGPS or Glonass, G Sensor, WLAN and Base Station. Position accuracy will differ according to each positioning method. Sometimes, in tall buildings and other urban obstructions, there may be a small chance of a larger deviation.

6. Storage and use of my location data

The Timex Device automatically and constantly collects information about the physical location of the Timex Device when it is activated. This information is acquired through numerous methods, including GPS, cell towers and wi-fi hot spots, which are enhanced over time as we follow the Timex Device, collect more information and improve our tracking. You may not disable location-based data collection from the Timex Device. We may also collect such location-based information through your use of the Timex App.

More information

For more information, please refer to the help section in the TIMEX FamilyConnect™ app.

Please note the "Terms of Service" and "Privacy Policy" that will be displayed when you create your account.

To view the User Manual, watch How-To videos, and find other valuable resources, scan the following QR Code to go to the FamilyConnect™ SENIOR page on Timex.com.



Approved Firmware Versions

This device will only operate with firmware versions that have been approved for use by your wireless carrier and the device manufacturer. If unauthorized firmware is placed on the device it will not function.

Information About Safeguarding Devices

We encourage customers to take appropriate measures to secure their devices and invite them to take advantage of the features available on this device to help secure it from theft and/or other unauthorized access and use. This device has a locking function (e.g., user-defined codes or patterns) that can serve as a first line of defense against unauthorized use or access to stored information. Preloaded security applications that allow customers to track or locate misplaced devices can be found on several devices. Lost or stolen devices should be immediately reported to your wireless carrier so that proper measures can be taken to protect accounts. For additional information, visit your wireless carrier's Privacy Policy.

Customer Support

For T-Mobile Customer Service, Please go to www.t-mobile.com, or call toll-free 1-800-937-8997.

For more information visit: <https://support.t-mobile.com/docs/DOC-41123>

©2021 Timex Group USA, Inc. TIMEX, HEARTFIT and FAMILY CONNECT are trademarks of Timex Group USA, Inc. in the US and other countries. PAI and the PAI logo are trademarks of PAI Health Inc. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the US and other countries and is used under license. Android is used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Qualifying service and compatible smartphone required. Your device may not work if you alter its original software. Items imported. See each item for country of origin. Contains Li-ion polymer battery, dispose per local regulations and not as household waste. FCC ID: 2ACCJB128. Images simulated. Coverage not available in some areas. See enclosed Terms and Conditions for additional information, restrictions and details.


Printed in China

TIMEX FamilyConnect™ SENIOR




Guía de inicio rápido

Elementos incluidos

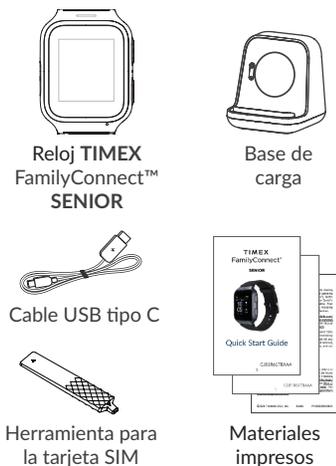


Conoce tu Reloj

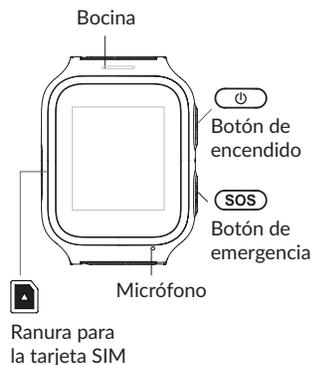

Cargar el Reloj

Cargue completamente el reloj antes de usarlo por primera vez. Asegúrese de que las clavijas de la base de carga están alineadas con las clavijas de la tapa trasera del reloj. Coloque el reloj en la base de carga como se indica en la imagen. Conecte el cable USB tipo C para cargar el reloj. Se recomienda usar un cargador de 5V/1A.

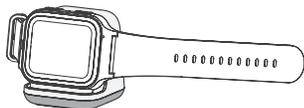

1

Importante: Si el puerto de carga está corroído o sucio, eso podría afectar a la carga. Límpielo periódicamente para mantenerlo libre de suciedad.

Descargar e instalar la aplicación en su smartphone

El titular de la cuenta, también llamado Contacto principal, debe descargar la aplicación en su teléfono para poder ingresar toda la información del contacto principal y personalizar la experiencia del reloj y la aplicación.

El contacto principal puede ser la persona que lleva el reloj o un cuidador (de un familiar o menor) que está a cargo de la persona que lleva el reloj.


Para descargar la aplicación, puede hacer lo siguiente:

- Busque "TIMEX FamilyConnect™" en Google Play Store (versión Android 8.0 y superiores) o en App Store (versión iOS 13.0 y superiores).
- Escanee el código QR siguiente:



Encender tu Reloj

Mantenga pulsado el botón de **Encendido** durante 3 segundos para encender su reloj.

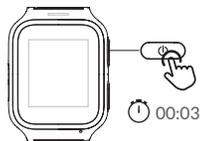

Idioma

Se le pedirá que seleccione el idioma del sistema cuando encienda su reloj por primera vez. Seleccione el idioma que prefiera y vaya al paso siguiente.



2

Código QR

Ahora, el reloj mostrará un código QR en la pantalla. Lo necesita para conectarse con la aplicación del smartphone. Esta operación se describe en las páginas siguientes.

Crear una cuenta

1. Toque **CREAR CUENTA** para crear su cuenta de **TIMEX FamilyConnect™**.
2. Ingrese su nombre y dirección de correo electrónico y establezca una contraseña para su cuenta.⁽¹⁾ Verifique su dirección de correo electrónico (**en el teléfono**) y acepte la Política de privacidad y las Condiciones del servicio para crear la cuenta.
3. Ingrese el código de verificación que se le ha enviado a su dirección de correo electrónico. Esta dirección de correo electrónico se utilizará para ayudarle a restablecer su contraseña si la olvida.
4. Toque **Listo**.

⁽¹⁾ Lea las "Condiciones del servicio" y la "Política de privacidad" y marque la casilla.

Añadir el reloj a la cuenta

Asegúrese de que el reloj tenga conexión de datos móviles antes de vincularlo con su teléfono. El icono de red conectada aparecerá en la parte superior izquierda de la pantalla de inicio del reloj una vez que se haya conectado a Internet.


- Red LTE
- Red 3G
- Red datos en roaming
- Sin conexión de datos; es posible hacer llamadas
- Sin red y no puede hacer llamadas

1. Toque **AÑADIR RELOJ** en la página de inicio de la aplicación **TIMEX FamilyConnect™**.




3

2. Seleccione **DESCRIPCIÓN RELOJ SENIOR** y **AÑADIR RELOJ**.
3. Si es el usuario del reloj, seleccione **PARA MÍ**, de otra manera elija **PARA UN FAMILIAR**.

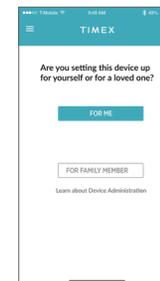


4. Siga las instrucciones iniciales para ingresar los datos básicos del usuario del reloj, como su nombre, sexo, fecha de nacimiento, peso y altura. Pulse **SIGUIENTE** después de cada paso.

Luego, ingrese los objetivos de actividad diarios del usuario del reloj, como pasos, distancia y calorías. El usuario puede cancelar cada ajuste ingresando manualmente el total.

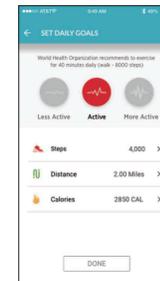


5. Para el perfil de HeartFIT™ se requiere una evaluación básica de la actividad física. Para ello, se le harán estas 3 preguntas obligatorias.

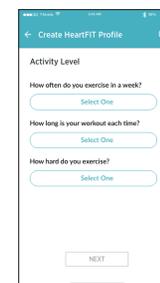

4

6. Escanee el código QR para vincular el reloj.

El código QR aparecerá después de que haya ingresado el código PIN (ver página 9).

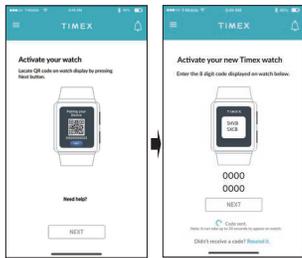


El servidor enviará un código aleatorio a su reloj y deberá apuntar la información que aparezca en pantalla. Ingrese el código aleatorio en la barra de información de la aplicación y confirme.

Una vez que haya vinculado correctamente el reloj con su teléfono, accederá a la pantalla principal de la aplicación. La ubicación del reloj se mostrará en el mapa.

Añadir contactos


Añadir contactos del teléfono

1. Toque en la pantalla de la izquierda.
2. Toque **Todos los contactos**.
3. Toque **+** en la parte inferior derecha de esta página.

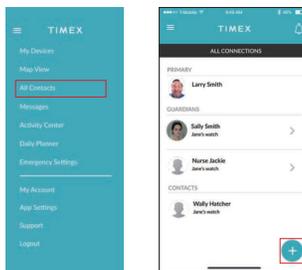

4. Ingrese el nombre, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico. También puede cargar una foto (opcional). Puede elegir entre dos identidades: **Contacto** y **Tutor**. Un **Contacto** sólo tiene permiso para hacer y recibir llamadas y enviar y recibir mensajes de texto en el reloj.

Un **Tutor** debe descargar la aplicación para poder localizar el reloj y enviar y recibir mensajes internos de la aplicación (de texto y voz) en el reloj. También para poder hacer y recibir llamadas y enviar y recibir mensajes de texto en el reloj.

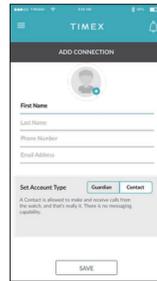


5. Toque **GUARDAR**. El contacto aparecerá en la lista de contactos.

Establecer contactos de emergencia

Cuando el reloj se haya añadido correctamente a la aplicación, se pedirá al usuario que ingrese un contacto de emergencia.

1. Toque **+**.
2. Añada un contacto manualmente (ingrese el nombre, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico) o toque el icono de contactos para buscar y seleccionar uno de sus contactos guardados.

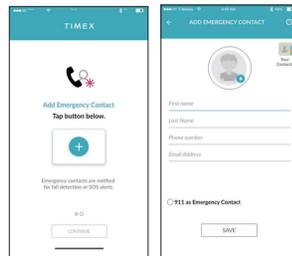

3. Toque **GUARDAR**.

Función SOS

Mantenga pulsado el **botón de emergencia** durante 3 segundos para hacer una llamada de emergencia al contacto de emergencia predefinido.

Cuando se envía una alerta SOS, el contacto primario y cada uno de los

tutores recibirán una notificación en la aplicación y un SMS informándoles de que se ha emitido una alerta de emergencia. Estos mensajes contendrán un link a la ubicación del reloj.

Utilizar su Reloj

Pantalla

Presione el botón de **Encendido** para desbloquear la pantalla de inicio.



Seleccionar y abandonar aplicaciones



En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia la izquierda para ver las aplicaciones del reloj. Toque una aplicación para seleccionarla. Toque o pulse el botón SOS para salir.

Clima y notificaciones

Para abrir la vista del clima, deslice el dedo hacia abajo en la pantalla de inicio. En esta vista se muestra el clima. También tiene la opción de ajustar el brillo de la pantalla y el volumen, activar el modo vuelo o apagar el dispositivo.



Deslice el dedo hacia arriba desde la pantalla de inicio para ver las notificaciones.



Aplicaciones

Teléfono



Seleccione **Teléfono** para abrir el menú Teléfono.

Toque un contacto o ingrese un número y pulse el botón amarillo para iniciar la llamada.

Contactos



Toque un contacto y seleccione para realizar una llamada.

Toque para finalizar la llamada.

Los contactos se pueden añadir por medio de la aplicación vinculada.

Mensajes



Mensajes recientes: Toque un contacto para leer sus mensajes recientes.

Enviar mensaje: Elija el contacto al que enviar un mensaje, toque **Aplicación** para enviar el mensaje a la aplicación TIMEX FamilyConnect™ o toque **Texto** para enviarlo a su teléfono.

Salud



La aplicación Salud está diseñada para características relacionadas con la salud e incluye Actividad, Sueño y Ritmo cardíaco.

Actividad



Se muestran sus resultados diarios de pasos caminados, así como la distancia recorrida y las calorías quemadas.

Sueño



Su reloj monitorizará el estado de su sueño si ha activado el **Modo de sueño** en la aplicación TIMEX FamilyConnect™. El estado de su sueño incluye el tiempo monitorizado, la cantidad de horas que ha dormido y el número de horas de vigilia, sueño ligero o sueño profundo.

PAI



Consulte su puntuación de PAI y los puntos que ha ganado hoy en función de su perfil, ritmo cardíaco y actividad. Consulte también su historial de puntuación de PAI de 7 días.



Ritmo cardíaco



Empieza midiendo su ritmo cardíaco. El resultado se muestra después de un breve tiempo de medición.

NOTA: Esto no es un dispositivo médico y no se recomienda su uso para personas con afecciones graves del corazón. Consulte con su médico antes de empezar cualquier programa de ejercicio.

Planificador diario



Le permite establecer una alarma, crear una lista de tareas y recordatorios para la toma de medicación.

Alarmas



Establezca una alarma y toque el interruptor para activarla y desactivarla.

Recordatorios



Cree una lista de tareas en la aplicación TIMEX FamilyConnect™ y añada un título a cada recordatorio para identificarlos fácilmente. Cuando reciba un recordatorio, puede tocar para posponerlo y repetir el recordatorio en 10 minutos, o tocar para cerrarlo.

Medicación



Establezca un recordatorio de medicación en la aplicación TIMEX FamilyConnect™.

Estos recordatorios tendrán la prioridad de notificación más alta en el reloj. Cuando lo reciba, toque **i** para leer las instrucciones sobre la toma de la medicación, toque **+** para posponerlo y repetir el recordatorio en 10 minutos o toque **✓** para cerrarlo.

NOTA: No dependa únicamente de las notificaciones de la aplicación y del watch para acordarse de tomar su medicación.

Más



Registro: para enviar su ubicación actual, siga los pasos en pantalla. Sus contactos de emergencia y tutores recibirán notificaciones que podrán abrir la Vista de mapa en la aplicación del teléfono.



Calculadora: un dispositivo útil para hacer cálculos rápidos.



Cronómetro: un simple cronómetro que cuenta hacia delante, puede ponerse en pausa y permite registrar tiempos parciales.



Temporizador: puede elegir entre 5 temporizadores predefinidos que se inician automáticamente, o bien puede establecer su propio temporizador en un máximo de 99 minutos y 59 segundos. Al finalizar avisa con un tono.

Ajustes



Permite acceder al menú de ajustes del reloj, donde puede configurar otros aspectos del dispositivo, como los fondos del reloj.

Detección de caídas de mayores

Cuando el reloj detecta una caída, se muestra una alerta que pide al usuario que confirme el evento. El usuario puede responder:

- “ESTOY BIEN”

10

- “ENVIAR AYUDA”

Si la caída no ha ocasionado daños o es una falsa alarma, el usuario puede cancelar el envío de esta alerta pulsando “ESTOY BIEN” en un plazo de 60 segundos. Cuando el usuario confirma que está bien, la pantalla de alerta desaparece y se regresa a la pantalla anterior.

Si el usuario toca “ENVIAR AYUDA”:

- Se envía una notificación al contacto principal y a los tutores. En la notificación se incluye información sobre la latitud y longitud del reloj en ese momento.
- Al mismo tiempo, sonarán dos tonos breves dos veces, seguidos por una vibración larga que el usuario puede cancelar en el reloj.
- El reloj llama automáticamente al contacto de emergencia predefinido.

Si el usuario no reacciona dentro de 60 segundos (no puede tocar la pantalla del reloj o no es físicamente capaz de responder al evento de detección de caída):

- El reloj llama automáticamente al contacto de emergencia predefinido.
- Se envía una notificación al contacto principal y a los tutores. En la notificación se incluye información sobre la latitud y longitud del reloj en ese momento.


NOTA: La función de detección de caídas no detecta el 100 % de las caídas. Si es posible, los usuarios deberán pulsar siempre el botón SOS cuando necesiten ayuda.

Correas

Retirar las correas



Colocar correas nuevas

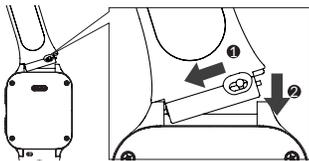

11

Resistencia a salpicaduras

El reloj tiene una clasificación IP67 de resistencia a salpicaduras y al polvo. **NO PUEDE** sumergir el reloj en el agua (para nadar o practicar otros deportes), y no debe llevarlo puesto al ducharse o bañarse.

Debe tener cuidado de evitar exponerlo a la humedad de la lluvia, el lavado de manos o el sudor.

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué sistemas operativos son compatible con la aplicación?

La aplicación es compatible con Android 8.0 o versiones superiores o con iOS 13.0 o versiones superiores.

2. Si no puede añadir su reloj:

- Compruebe que su tarjeta SIM está insertada correctamente.
 - Si la tarjeta SIM está insertada correctamente, compruebe si se muestra LTE en la parte superior izquierda de la pantalla del reloj.
 - Si no es así, mantenga pulsado el botón de Encendido durante 3 segundos para reiniciar el reloj.
- Si se muestra LTE, asegúrese de que no tenga cargos de red pendientes que deban pagarse.

3. Si no puede obtener la ubicación de su reloj:

- Compruebe si se muestra LTE en la parte superior izquierda de la pantalla del reloj.
- Si no es así, mantenga pulsado el botón de Encendido durante 3 segundos para reiniciar el reloj.
- Si se muestra LTE, asegúrese de que no tenga cargos de red pendientes que deban pagarse.

4. Si no puede obtener el código de verificación durante el registro:

Revise sus correos basura. Si sigue sin obtenerlo, pida de nuevo el código de verificación.

5. Precisión del posicionamiento

Su reloj le proporcionará 5 modos

12

de posicionamiento diferentes: GPS, AGPS o Glonass, G Sensor, WLAN y estación base. La precisión del posicionamiento variará en función del modo de posicionamiento. A veces, en edificios altos y otras obstrucciones urbanas, hay una pequeña posibilidad de que la desviación sea mayor.

6. Almacenamiento y uso de mis datos de ubicación

El dispositivo Timex recopila de forma automática y constante información sobre la ubicación física del dispositivo cuando está activado. Esta información se obtiene a partir de varios métodos, como el GPS, las torres celulares y puntos de acceso Wi-Fi, que se mejoran con el tiempo, a medida que hacemos seguimiento del dispositivo Timex, recopilamos más información y mejoramos nuestro rastreo. No puede desactivar la recopilación de datos de ubicación desde el dispositivo Timex. También podemos recopilar esta información sobre la ubicación mediante su uso de la aplicación Timex.

Más información

Para obtener más información, consulte la sección de ayuda de la aplicación TIMEX FamilyConnect™.

Preste atención a las “Condiciones del servicio” y a la “Política de privacidad” que se mostrarán cuando cree su cuenta.

Para consultar el manual del usuario, ver videos con instrucciones y otros recursos útiles, escanee el código QR siguiente e ingrese a la página FamilyConnect™ SENIOR en Timex.com.



Versiones de firmware aprobadas

Este dispositivo sólo funcionará con versiones de firmware que hayan sido aprobadas para el uso por su proveedor de servicios inalámbricos y el fabricante del dispositivo. El dispositivo

no funcionará si instala firmware no autorizado.

Información acerca de la protección de los dispositivos

Se recomienda a los clientes que tomen las medidas apropiadas para asegurar sus dispositivos y se los invita a hacer uso de las características disponibles para protegerlo contra robos u otro tipo de acceso o uso no autorizado. Este dispositivo tiene una función de bloqueo (por ejemplo, códigos o patrones definidos por el usuario) que puede servir como una primera línea de defensa contra el uso o el acceso no autorizado a la información almacenada. Algunos dispositivos incluyen aplicaciones de seguridad precargadas que permiten a los clientes rastrear o localizar dispositivos extraviados. La pérdida o el robo de un dispositivo deben informarse inmediatamente a su proveedor de servicios inalámbricos, de modo que se puedan tomar las medidas adecuadas para proteger las cuentas. Para obtener más información, consulte la Política de privacidad de su proveedor de servicios inalámbricos.

Servicio de asistencia para clientes

Para entrar en contacto con el servicio de asistencia para clientes de T-Mobile, ingrese a www.t-mobile.com o llame al número gratuito 1-800-937-8997. Si desea obtener más información visite <https://support.t-mobile.com/docs/DOC-41123>

©2021 Timex Group USA, Inc. TIMEX, HEARTFIT y FAMILY CONNECT son marcas comerciales de Timex Group USA, Inc. en los EE. UU. y otros países. PAI y su logotipo son marcas comerciales de PAI Health Inc. IOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en los EE. UU. y en otros países y se usa con licencia. Android se utiliza según los términos descritos en la Creative Commons Atribución 3.0. Este dispositivo cumple con las normas del artículo 15 de la FCC. La utilización del dispositivo está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencias dañinas, y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que podría causar una operación no deseada.

Se requiere un smartphone compatible y los servicios correspondientes. Su dispositivo podría dejar de funcionar si altera su software original. Artículos de importación. Consulte el país de origen en cada artículo. Contiene una batería de polímero Li-ion. Elimínela conforme a las normativas locales y nunca en la basura doméstica. FCC ID: 2ACCJB128. Imágenes simuladas. En algunas zonas no hay cobertura disponible. Lea los Términos y condiciones adjuntos para consultar más información, restricciones y otros detalles.

Impreso en China

14