OBRIGADO POR TER COMPRADO O SEU RELÓGIO TIMEX.

Leia cuidadosamente as instruções para compreender como é que o seu relógio Timex trabalha. **O seu modelo poderá não ter todas as funções descritas neste folheto.**

FUNÇÕES

• Mostrador com data e hora • Despertador diário • Temporizador com contagem inversa de 24 horas • Cronógrafo • Sinal sonoro horário

OPERAÇÕES BÁSICAS

Carregue no botão **MODE** para passar sucessivamente pelos modos de TIME, CHRONO, ALARM e TIMER. Carregue no botão **INDIGLO** para iluminar o mostrador do relógio. Em qualquer um dos modos, carregue no botão **MODE** para ver as horas. Carregue em qualquer um dos botões para parar os sinais sonoros do despertador (alarme) ou do temporizador.

HORA E DATA

A. Carregue e segure o botão **SET/RESET**. Os algarismos das HORAS começarão a piscar
B. Carregue no botão **START/STOP** para avançar os algarismos das horas. Passe pelas 12 horas para AM ou PM.
C. Carregue no botão **MODE** para seleccionar os MINUTOS.
D. Carregue no botão **START/STOP** para avançar os algarismos.
E. Repita a operação para acertar o MÊS, a DATA, o DIA, ligar ou desligar o SINAL SONORO HORÁRIO (o símbolo indica que o sinal horário está ligado), o formato de 12 ou 24 HORAS e o formato DIA-MÊS ou MÊS-DIA.
F. Carregue no botão **SET/RESET** quando tiver terminado.

CRONÓGRAFO

A. Carregue no botão **MODE** até aparecer CHRONO.
B. Carregue no botão **START/STOP** para começar. O símbolo indica que o cronógrafo está a funcionar.
C. Carregue no botão **START/STOP** para fazer uma pausa.
D. Carregue no botão **START/STOP** para continuar.
E. Quando a contagem do tempo estiver parada, carregue e segure o botão **SET/RESET** para fazer o cronógrafo voltar a zero.

DESPERTADOR (ALARME)

A. Carregue no botão **MODE** até aparecer ALARM.
B. Carregue e segure o botão **SET/RESET** para seleccionar as HORAS. Os algarismos começarão a piscar.
C. Carregue no botão **START/STOP** para avançar os algarismos das horas. Passe pelas 12 horas para AM ou PM.
D. Carregue no botão **MODE** para seleccionar os MINUTOS.
E. Carregue no botão **START/STOP** para avançar. Carregue no botão **SET/RESET** quando tiver terminado.
F. Carregue no botão **START/STOP** para ligar ou desligar o alarme. O símbolo indica que o alarme está ligado.

Quando for alcançada a hora do alarme, o relógio emitirá um sinal sonoro durante 20 segundos ou até que carregue em qualquer um dos botões do relógio. O alarme repete-se de 24 em 24 horas até ser desactivado.

TEMPORIZADOR (TIMER)

A. Carregue no botão **MODE** até aparecer TIMER.
B. Carregue no botão **SET/RESET** para seleccionar as HORAS. Os algarismos começarão a piscar.
C. Carregue no botão **START/STOP** para avançar os algarismos.
D. Carregue no botão **MODE** para seleccionar as DEZENAS de MINUTOS. Carregue no botão **START/STOP** para avançar.
E. Repita a operação para acertar os MINUTOS, as DEZENAS de SEGUNDOS e os SEGUNDOS.
F. Carregue no botão **SET/RESET** quando tiver terminado.
G. Carregue no botão **START/STOP** para iniciar o temporizador. O símbolo indica que o temporizador está a funcionar.
H. Carregue no botão **START/STOP** para fazer uma pausa e carregue novamente para continuar.
I. Quando o temporizador estiver parado, carregue no botão **SET/RESET** para fazer com que o temporizador regresse ao início.
J. Carregue e segure o botão **SET/RESET** para introduzir um novo tempo no temporizador, para a contagem decrescente.

O relógio emitirá um sinal sonoro (bipe) quando tiver terminado a contagem decrescente do tempo.

LUZ NOCTURNA INDIGLO® COM MODO NIGHT-MODE®

A. Carregue no botão **INDIGLO** para activar a luz do mostrador do relógio. A tecnologia electroluminescente usada na luz nocturna INDIGLO® ilumina o mostrador completo do relógio à noite e em condições de pouca luz.
B. Carregue e segure o botão **INDIGLO** durante 3 segundos (ouvirá um sinal sonoro), para activar ou desactivar o modo NIGHT-MODE®.
C. Enquanto estiver em NIGHT-MODE®, carregue em qualquer um dos botões para iluminar o mostrador do relógio durante 3 segundos.

RESISTÊNCIA À ÁGUA E AO CHOQUE

Se o seu relógio for resistente à água, ele indicará os metros ou ( ).

Profundidade de resistência à água	Pressão da água abaixo da superfície (em p.s.i.a.*)
30 m/98 pés	**60**
50 m/164 pés	**86**
100 m/328 pés	**160**

* pressão absoluta em libras por polegada quadrada

AVISO: PARA MANTER A RESISTÊNCIA À ÁGUA, NÃO CARREGUE EM NENHUM DOS BOTÕES DEBAIXO DE ÁGUA.

1. O relógio é resistente à água apenas enquanto a lente, os botões de carregar e a caixa se mantiverem intactos.
2. O relógio não é um relógio de mergulho e não deverá ser usado para mergulhar.
3. Lave o relógio com água doce depois de ter estado em contacto com a água salgada
4. A resistência ao choque estará indicada na face ou na traseira da caixa do relógio. Os relógios são projectados para passarem o teste de resistência ao choque da ISO. No entanto deverá tomar cuidado para não danificar o cristal do mostrador.

AJUSTAR A BRACELETE FASTWRAP®

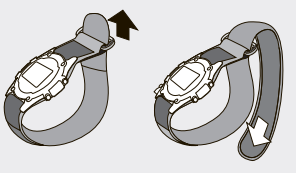

BATERIA

A Timex recomenda fortemente que mande substituir a bateria numa relojoaria ou numa joalharia. Se for necessário, carregue no botão "reset" (rearmar) quando substituir a bateria. O tipo da bateria está indicado na traseira da caixa. A duração da bateria é estimada assumindo certas características de uso; a duração da bateria variará, dependendo do seu uso real.

NÃO DEITE A BATERIA NO FOGO. NÃO VOLTE A CARREGAR A BATERIA. MANTENHA AS BATERIAS FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

PLANO TIMEX DE PROTECCÃO DE PERDAS DAS CRIANÇAS℠ (USA, REINO UNIDO, CANADÁ)

A Timex compreende que as crianças por vezes perdem coisas, até mesmo os seus bens mais preciosos. É por isso que o nosso relógio está coberto pelo nosso exclusivo TIMEX LOSS PROTECTION PLAN℠. (PLANO TIMEX DE PROTECÇÃO DE PERDAS DAS CRIANÇAS). Se perder o seu relógio novo, a TIMEX irá substituí-lo por um do mesmo estilo (ou de estilo semelhante se o seu estilo não estiver disponível) pelo preço indicado a seguir, por um período de tempo até um ano após a data da compra original, sem levantar questões. Simplesmente envie (1) um cheque ou um vale de correio com o valor do preço de substituição indicado abaixo, pagável à UK TIME LTD (queira incluir £2.50 para gastos de expedição), (2) o comprovante da compra e (3) o código de cinco algarismos que define o estilo ou uma descrição completa do relógio para:

UK Time Ltd
TIMEX LOSS PROTECTION PLAN
Boundary Business Court
92-94 Church Road
Mitcham, Surrey
CR4 3YZ
United Kingdom (Reino Unido)

Preço de substituição: £5.00 para os relógios Timex Kids.

TIMEX GARANTIA INTERNACIONAL

(Garantia limitada USA – Leia por favor o folheto de instruções para ver os termos da Oferta de Extensão da Garantia).

O seu relogio TIMEX está garantido contra defeitos de fabrico pela Timex Corporation, pelo periodo de UM ANO a partir da data de compra. A Timex e suas Filiais em todo o Mundo reconhecerão esta Garantia Internacional.

Por favor note que a Timex poderá opcionalmente, reparar o seu relógio ou substituí-lo por um modelo identico ou similar. **IMPORTANTE - POR FAVOR NOTE QUE ESTA GARANTIA NÃO COBRE DEFEITOS OU DANOS NO SEU RELÓGIO:**

1) Após terminar o periodo de garantia;
2) Se o relógio não foi originalmente comprado a um revendedor autorizado Timex;
3) Por reparações não efectuadas pela Timex
4) Por acidentes, falsificação ou abuso;
5) Vidros, pulseiras, caixas, braceletes e pilhas. Se qualquer destas peças necessitar substituição, a Timex poderá efectuar o respectivo débito.

ESTA GARANTIA E OS RECURSOS AQUI CONTIDOS SÃO EXCLUSIVOS E SUBSTITUEM QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM FIM PARTICULAR. A TIMEX NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU DE CONSEQUÊNCIA. Alguns paises ou estados não permitem limitações de garantias implícitas e não permitem quaisquer exclusões ou limitações relativamente aos danos, por isso estas limitações poderão não se aplicar ao seu caso. Esta garantia confere-lhe direitos legais específicos e poderá ter outros direitos que variam de um país para outro ou de um estado para outro.

A fim de obter o serviço de garantia, devolva o seu relógio à Timex, a uma das suas filiais ou ao retalhista Timex onde o relógio foi comprado, juntamente com o Cupão de Reparação do Relógio original, devidamente preenchido, ou, apenas nos Estados Unidos e no Canadá, o Cupão de Reparação do Relógio original devidamente preenchido ou uma declaração escrita identificando o seu nome, morada, número de telefone e data e local da compra. Junte ao seu relógio o seguinte pagamento para despesas de envio (não se trata de despesas de reparação do relógio): nos Estados Unidos, um cheque ou vale postal de US$7.00; no Canadá, um cheque ou vale postal de CAN$6.00; no Reino Unido e outros países, um cheque ou vale postal de UK£2.50. A Timex cobra-lhe as despesas de envio e manuseamento. NUNCA INCLUA NA ENCOMENDA QUALQUER ITEM ESPECIAL, TAL COMO UMA CORREIA OU OUTRO ARTIGO DE VALOR PESSOAL.

Para os E.U.A. por favor marque 1-800-448-4639 para informações adicionais sobre a garantia. Para o Canadá marque 1-800-263-0981. Para o Brasil marque 0800-168787. Para o México marque 01-800-01-060-00. Para a América Central, Caraíbas, Bermudas e Bahamas marque (501) 370-5775 (U.S.). Para a Ásia marque 852-2815-0091, Para o Reino Unido, telefone para o número 44 208 687 9620. Para Portugal, telefone para o número 351 212 946 017. Para a França, telefone para o número 33 3 81 63 42 00. Para a Alemanha, telefone para o número +43 662 88 92130. Para o Médio Oriente e para a África, telefone para o número 971-4-310850. Noutras áreas, queira contactar o seu revendedor ou distribuidor local da Timex para obter informações sobre a garantia.